OPERATING MANUAL HAIR CLIPPER

WAHL®

WAHL® MOSER® ermila

TYPE 1591 Q
QUICK CHARGE

TYPE 1591 T
T-CUT

TYPE 1591 T(U)
U-BLADE

de
en
fr
it
es
pt
nl
da
sv
no
fi
tr
pl
cs
sk
hr
hu
sl
ro
bg
ru
uk
et
lv
lt
el
ar

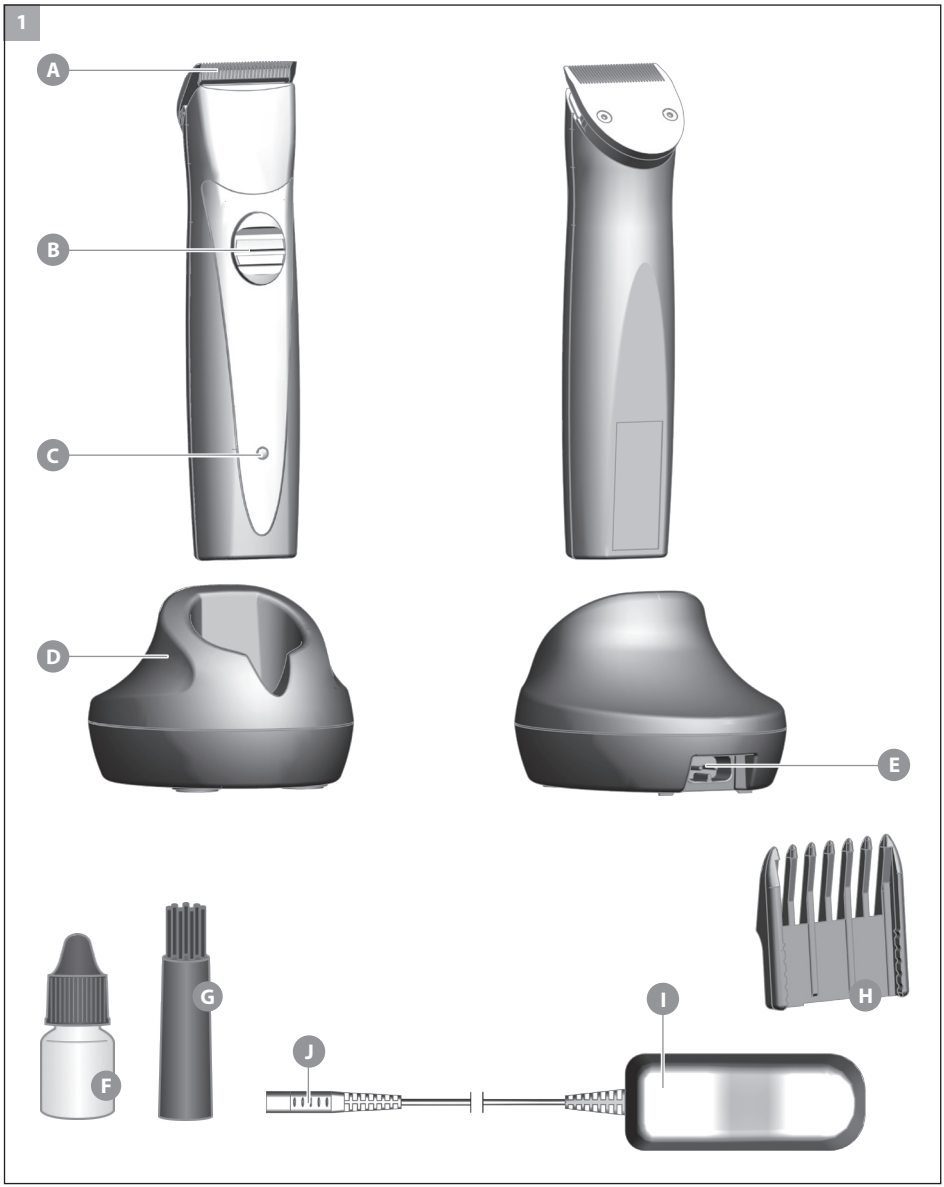
1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

2
b
a
3
a
b
4
b
a
5
b
a
6
b
a
7
8

de	Betriebsanleitung (Original) – Akku-Haarschneidemaschine Typ 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)	5
en	Operation manual (translation) – Cordless hair clipper type 1591 Q/1591 T/1591 T(U)	9
fr	Mode d'emploi (traduction) – Tondeuse à cheveux sans fil de type 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)	13
it	Istruzioni per l'uso (traduzione) – Tagliacapelli a batteria tipo 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)	17
es	Manual de uso (Traducción) – Máquina de corte de pelo a batería modelo 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)	21
pt	Manual de instruções (tradução) – Máquina para corte de cabelo com bateria tipo 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)	25
nl	Gebruiksaanwijzing (vertaling) – Accu-tondeuse type 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)	29
da	Betjeningsvejledning (oversættelse) – Batteri-hårklipper type 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)	33
sv	Bruksanvisning (översättning) – Batteridriven hårklippningsmaskin typ 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)	37
no	Bruksanvisning (oversettelse) – Batteridrevet hårklippemaskin type 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)	41
fi	Käyttöohje (käännös) – Akkukäyttöinen hiustenleikkuukone tyyppi 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)	45
tr	Kullanım kılavuzu (çeviri) – Bataryalı saç kesme makinesi Tip 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)	49
pl	Instrukcja obsługi (tłumaczenie) – Akumulatorowa maszynka do strzyżenia Typ 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)	53
cs	Návod k použití (překlad) – Akumulátorový zastřihovač vlasů typ 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)	57
sk	Návod na obsluhu (preklad) – akumulátorový spotrebič na strihanie vlasov typ 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)	61
hr	Upute za uporabu (prijevod) – Šišač za kosu na baterije, tip 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)	65
hu	Használati utasítás (fordítás) – 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U) típusú hajvágó gép	69
sl	Navodila za uporabo (prevod) – Aparat za striženje las na akumulatorski pogon tip 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)	73
ro	Manual de utilizare (traducere) – Mașină de tuns părul cu acumulator tip 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)	77
bg	Инструкция за експлоатация (превод) – Работеща с акумулатор машинка за подстригване тип 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)	81
ru	Руководство по эксплуатации (перевод) – Аккумуляторная машинка для стрижки волос, тип 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)	85
uk	Інструкція з експлуатації (переклад) – Акумуляторна машинка для стрижки волосся, тип 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)	90
et	Kasutusjuhend (tõlge) – Akuga juukselõikur, tüüp 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)	94
lv	Lietošanas pamācība (tulkojums) – Matu griežamā mašīna ar akumulatoru, tips 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)	98
lt	Naudojimo instrukcija (vertimas) – Akumuliatorinė plaukų kirpimo mašinėlė 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)	102
el	Οδηγίες λειτουργίας (μετάφραση) – Κουρευτική μηχανή μπαταρίας τύπου 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)	106
ar	(ترجمة) دليل المستخدم – جهاز حلاقة الشعر يعمل بالبطارية طراز 1591 Q / 1591 T / (U)T	111

Betriebsanleitung (Original)
Akku-Haarschneidemaschine Typ 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)

Allgemeine Benutzerhinweise

Informationen zum Gebrauch der Sicherheitshinweise und der Betriebsanleitung

- Beachten Sie ergänzend zu dieser Betriebsanleitung die separaten Sicherheitshinweise sowie alle mitgelieferten Hinweisblätter.
- Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, müssen die Sicherheitshinweise und die Betriebsanleitung vollständig gelesen und verstanden werden.
- Betrachten Sie die Sicherheitshinweise und die Betriebsanleitung als Teil des Produkts und bewahren Sie sie gut und erreichbar auf.
- Die Sicherheitshinweise und die Betriebsanleitung können auch als PDF-Datei von unseren Servicecentern angefordert werden. Die EG-Konformitätserklärung kann auch in weiteren Amtssprachen der EU von unseren Servicecentern angefordert werden.
- Fügen Sie die Sicherheitshinweise und die Betriebsanleitung bei Weitergabe des Gerätes an Dritte bei.

Symbolerklärung

Die folgenden Symbole werden auf dem Gerät bzw. Steckerschaltnetzteil verwendet:

Symbol Schutzklasse II.

CE-Konformitätszeichen.

UKCA-Konformitätszeichen für den britischen Markt.

EAC-Konformitätszeichen für das Gebiet der Eurasischen Wirtschaftsunion.

WEEE-Kennzeichnung zum Verbot der Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten im Hausmüll.

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in unseren Betriebsanleitungen verwendet:

GEFAHR
Gefahr durch Stromschlag mit möglicher schwerer Körperverletzung oder Tod als Folge.

GEFAHR
Explosionsgefahr mit möglicher schwerer Körperverletzung oder Tod als Folge.

GEFAHR
Gefahr durch die Verwendung entzündlicher Stoffe. Durch Brandentstehung mögliche schwere Körperverletzung oder Tod als Folge.

WARNUNG
Warnung vor einer möglichen Körperverletzung oder einem gesundheitlichen Risiko.

VORSICHT
Hinweis auf die Gefahr von Sachschäden.

Hinweis mit nützlichen Informationen und Tipps.

▶ Sie werden zu einer Handlung aufgefordert.

1. Führen Sie diese Handlungen in der beschriebenen Reihenfolge durch.
2.
3.

Produktbeschreibung

Bezeichnung der Teile (Abb. 1)

A Schneidsatz
B Ein-/Ausschalter
C Ladekontrollanzeige
D Ladeständer
E Ladeständerbuchse
F Öl für den Schneidsatz
G Reinigungsbürste
H Kammaufsatz*
I Steckerschaltnetzteil
J Geräteanschlussstecker

* Kammaufsätze sind optionales Zubehör und können je nach Modell abweichen.

Technische Daten

Handgeräte allgemein

Antrieb:	DC-Motor
Akku:	NIMH-Akku
Ladezeit Akku:	ca. 120 Minuten
Vibration:	< 2,5 m/s²

Handgerät Typ 1591 Q

Betriebsdauer Akku:	bis zu 100 Minuten (nach ca. 5 – 10 Ladezyklen)
Emissionsschalldruckpegel:	max. 62 dB(A) @ 25 cm
Abmessungen (L x B x H):	142 x 32 x 32 mm
Gewicht:	ca. 130 g

Handgerät Typ 1591 T

Betriebsdauer Akku:	bis zu 60 Minuten (nach ca. 5 – 10 Ladezyklen)
Emissionsschalldruckpegel:	max. 62 dB(A) @ 25 cm
Abmessungen (L x B x H):	142 x 32 x 40 mm
Gewicht:	ca. 140g

Handgerät Typ 1591 T(U)

Betriebsdauer Akku:	bis zu 85 Minuten (nach ca. 5 – 10 Ladezyklen)
Emissionsschalldruckpegel:	max. 63 dB(A) ±10% @ 25 cm
Abmessungen (L x B x H):	142 x 32 x 32 mm
Gewicht:	ca. 135 g

Ladeständer

Abmessungen mit Zubehör (L x B x H):	72 x 96 x 58 mm
Gewicht:	ca. 61 g

Steckerschaltnetzteil

Hersteller:	Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room 10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Typ:	Adapter 6000 Eurostecker
Eingangsspannung:	100 – 240 V
Eingangswechsel-stromfrequenz:	50/60 Hz
Ausgangsspannung:	5,9 V
Ausgangsstrom:	1,5 A
Ausgangsleistung:	8,85 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	79,3 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,04 W

Typ:	Adapter 6000 UK-Stecker
Eingangsspannung:	100 – 240 V
Eingangswechsel-stromfrequenz:	50/60 Hz
Ausgangsspannung:	5,9 V
Ausgangsstrom:	1,5 A
Ausgangsleistung:	8,85 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	79,1 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,04 W

Hersteller:	GOLD MARK (CHINA) HOLDINGS LTD Unit 1706,17/F.,Vanta Industrial Centre, 21-33 Tai Lin Pai Road ,Kwai Chung, N.T., Hong Kong
Typ:	Adapter 6000 A (VI) Eurostecker/UK-Stecker
Eingangsspannung:	100 – 240 V
Eingangswechsel-stromfrequenz:	50/60 Hz
Ausgangsspannung:	5,9 V
Ausgangsstrom:	1, 5 A
Ausgangsleistung:	8,85 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	79,7 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,04 W

Betriebsbedingungen

Umgebung:	0°C – +40°C

Das Gerät ist schutzisoliert und funkentstört. Es erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EG und die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Betrieb

Vorbereitung

Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für eine spätere sichere Lagerung oder Transport auf.

- ▶ Kontrollieren Sie die Vollständigkeit des Lieferumfangs.
- ▶ Prüfen Sie alle Teile auf eventuelle Transportschäden.

Bitte beachten Sie, dass wir bei all unseren Produkten eine Qualitätssicherung durchführen. Aufgrund dieses Vorgangs können sich kleine synthetische Härchen auf dem Schneidsatz oder der Haarschneidemaschine befinden. Wir versichern Ihnen jedoch, dass Ihre Haarschneidemaschine und Ihr Schneidsatz unbenutzt sind!

Sicherheit

Vorsicht! Schäden durch falsche Spannungsversorgung.

- ▶ Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung.

Akku laden

1. Stecken Sie den Geräteanschlussstecker des Steckerschaltnetzteiles in die Ladeständerbuchse (Abb. 2ⓐ).

Durch ein intelligentes Lademanagement wird ein Überladen des Akkus verhindert.

2. Stecken Sie das Steckerschaltnetzteil in die Netzsteckdose (Abb. 2ⓑ).
3. Schalten Sie mit dem Ein-/Ausschalter das Gerät aus (Abb. 3ⓑ).
4. Stellen Sie das Gerät in den Ladeständer (Abb. 2).

- · Während des Ladevorgangs blinkt die Ladekontrollanzeige gleichmäßig.
- · Nach Entnahme des Gerätes aus dem Ladeständer erlischt die Anzeige (Stromsparmodus).

5. Sobald der Akku vollständig geladen ist, blinkt die Ladekontrollanzeige in einem anderen Zyklus (10 an / 1 aus).

Akku Betrieb

1. Schalten Sie mit dem Ein-/Ausschalter das Gerät ein und nach Gebrauch aus (Abb. 3ⓐ/ⓑ).

Bei unzureichender Pflege des Schneidsatzes kann sich die Laufzeit erheblich reduzieren.

Bedienung

Schneiden mit Kammaufsatz

Das Gerät kann auch mit einem Kammaufsatz betrieben werden.

- ▶ Zur Einstellung der Schnittlänge lässt sich der Kammaufsatz in 5 Raststufen verschieben.
- ▶ Je weiter der Kammaufsatz auf den Schneidsatz geschoben wird, desto kürzer ist die Schnittlänge.

Die Schnittlänge kann von 3 mm (Abb. 5ⓐ) bis zu 6 mm (Abb. 5ⓑ) eingestellt werden.

Kammaufsatz aufsetzen / abnehmen

1. Schieben Sie den Kammaufsatz in Pfeilrichtung auf den Schneidsatz (Abb. 4ⓐ) bis er einrastet.
2. Der Kammaufsatz lässt sich durch Schieben in Pfeilrichtung entfernen (Abb. 4ⓑ).

Instandhaltung

Warnung! Verletzungen und Sachschäden durch unsachgemäße Handhabung.

- ▶ Schalten Sie das Gerät vor Beginn aller Reinigungs- und Wartungsarbeiten aus und trennen es von der Stromversorgung.

Reinigung und Pflege

Gefahr! Stromschlag durch eintretende Flüssigkeit.

- ▶ Das Gerät nicht in Wasser tauchen!
- ▶ Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Geräteinnere gelangen.

Vorsicht! Schäden durch aggressive Chemikalien.
Aggressive Chemikalien können das Gerät und Zubehör schädigen.

- ▶ Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
- ▶ Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller empfohlene Reinigungsmittel und Schneidsatzöl.

- · Zubehörteile können Sie über unsere Händler beziehen.
- · Ersatzteile können Sie über unsere Servicecenter beziehen.

- Nehmen Sie den Kammaufsatz ab (Abb. 4ⓑ) und klappen Sie den Schneidsatz vom Gehäuse ab (Abb. 6ⓐ). Entfernen Sie mit der Reinigungsbürste die Haarreste aus der Gehäuseöffnung und vom Schneidsatz (Abb. 7). Drücken Sie zusätzlich den Reinigungshebel. So können Sie einfach die Haarreste zwischen Scherkamm und Schermesser mit der Reinigungsbürste entfernen (EASY CLEANING).
- Halten Sie die Ladekontakte am Ladeständer und am Gerät stets sauber.
- Wischen Sie das Gerät nur mit einem weichen, eventuell leicht feuchten Tuch ab.
- Ölen Sie den Schneidsatz mit Schneidsatzöl (Abb. 8).

- Für eine gute und lang anhaltende Schneidleistung ist es wichtig den Schneidsatz häufig zu ölen.
- Wenn nach längerer Gebrauchsdauer trotz regelmäßigem Reinigen und Ölen die Schneidleistung nachlässt, sollte der Schneidsatz ausgewechselt werden.

Austausch des Schneidsatzes

1. Drücken Sie den Schneidsatz in Pfeilrichtung vom Gehäuse weg (Abb. 6ⓐ). Entfernen Sie den Schneidsatz.
2. Zum Wiedereinsetzen den Schneidsatz mit dem Haken in die Aufnahme am Gehäuse ansetzen und bis zum Einrasten zum Gehäuse drücken (Abb. 6ⓑ).

Problembehebung

Schneidsatz schneidet schlecht oder rupft

Ursache: Schneidsatz ist verschmutzt oder verschlissen.
- Reinigen und ölen Sie den Schneidsatz. Sollte dies das Problem nicht beseitigen tauschen Sie den Schneidsatz aus.

Hautverletzung

Ursache: Zu starker Druck auf die Haut.
- Reduzieren Sie den Druck beim hautnahen Schneiden.

Ursache: Beschädigter Schneidsatz.
- Kontrollieren Sie, ob beim Gebrauch Zahnspitzen beschädigt wurden und tauschen Sie gegebenenfalls den Schneidsatz aus.

Akkulaufzeit ist zu kurz

Ursache: Ein verschmutzter und nicht geölter Schneidsatz reduziert die verfügbare Akkulaufzeit erheblich!
- Reinigen und ölen Sie den Schneidsatz gewissenhaft. Sollte die Akkulaufzeit dennoch viel zu kurz sein, so sind vermutlich die Akkus nahe an ihrem Lebensende.

Ladekontrollanzeige leuchtet nicht

Ursache: Gerät muss beim Laden ausgeschaltet sein.
- Prüfen Sie ob das Gerät ausgeschaltet ist.

Ursache: Gerät ist nicht richtig im Ladeständer positioniert.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig im Ladeständer positioniert ist.

Ursache: Ladeständer passt nicht zum Gerät.
- Benutzen Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Ladegerät. Beachten Sie dazu das Typenschild am Handgerät und Ladegerät.

Ursache: Ladekontakte sind verschmutzt.
- Reinigen Sie die Ladekontakte am Ladeständer und am Gerät.

Ursache: Defekte Stromversorgung.
- Überzeugen Sie sich von der einwandfreien Kontaktierung zwischen Steckerschaltnetzteil und Steckdose.
- Überprüfen Sie das Stromkabel auf eventuelle Beschädigungen.

Wenn Sie das Problem mit diesen Hinweisen nicht beheben können, wenden Sie sich an unsere Servicecenter. Versuchen Sie keinesfalls das Gerät selbst zu reparieren!

Entsorgung

Vorsicht! Umweltschäden bei falscher Entsorgung.
- Akkus vor der Entsorgung entladen!
- Die ordnungsgemäße Entsorgung dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.

Beachten Sie im Falle der Entsorgung des Geräts die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften.

Information zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten in der Europäischen Union:

Innerhalb der Europäischen Union wird für elektrisch betriebene Geräte die Entsorgung durch nationale Regelungen vorgegeben, die auf der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektronik-Altgeräte (WEEE) basieren. Danach darf das Gerät nicht mehr mit dem kommunalen Müll oder Hausmüll entsorgt werden. Das Gerät wird bei den kommunalen Sammelstellen bzw. Wertstoffhöfen kostenlos entgegengenommen. Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht und führen diese der Wiederverwertung zu.

Operation manual (translation)
Cordless hair clipper type 1591 Q/1591 T/1591 T(U)

Information about using the safety instructions and the operating manual

- In addition to this operating manual, please also pay attention to the separate safety instructions and all other instruction sheets supplied.
- Before using the appliance for the first time, you must read and understand the safety instructions and the operating manual completely.
- Consider the safety instructions and the operating manual as part of the product and store them in a safe and accessible place.
- The safety instructions and the operating manual are also available in PDF format from our service centres. The EC declaration of conformity can also be requested in other official EU languages from our service centres.
- Include the safety instructions and the operating manual if passing the appliance to a third party.

Explanation of symbols

The following symbols are used on the appliance or plug-in transformer:

Protection class II symbol.

CE conformity marking.

UKCA conformity marking for the British market.

EAC conformity marking for the Eurasian Economic Union.

WEEE marking prohibiting the disposal of electrical and electronic devices with domestic waste.

The following symbols and signal words are used in our operating manual:

DANGER
Danger of electrical shock which may result in serious physical injury or death.

DANGER
Danger of explosion which may result in serious physical injury or death.

DANGER
Danger due to the use of flammable materials. Danger of fire development which may result in serious physical injury or death.

WARNING
Warning of possible physical injury or a health risk.

CAUTION
Information about danger of material damage.

Note with useful information and tips.

▶ Action to be taken by owner.

1. Carry out these actions in the sequence described.
2.
3.

Product description

Description of parts (Fig. 1)

A Blade set
B On/off switch
C Charging indicator
D Charging stand
E Charging stand socket
F Oil for blade set
G Cleaning brush
H Attachment comb*
I Plug-in transformer
J Appliance plug

* Attachment combs are optional accessories and can vary from model to model.

Technical data

Hand-held appliance (general)

Drive:	DC motor
Battery:	NiMH battery
Battery charging-time	of approx. 120 minutes
Vibration:	< 2.5 m/s²

Hand-held appliance type 1591 Q

Battery operating time:	up to 100 minutes (after approx. 5 – 10 charging cycles)
Emission sound pressure level:	max. 62 dB(A) @ 25 cm
Dimensions (L x W x H):	142 x 32 x 32 mm
Weight:	approx. 130 g

Hand-held appliance type 1591 T

Battery operating time:	up to 60 minutes (after approx. 5 – 10 charging cycles)
Emission sound pressure level:	max. 62 dB(A) @ 25 cm
Dimensions (L x W x H):	142 x 32 x 40 mm
Weight:	approx. 140 g

Hand-held appliance type 1591 T (U)

Battery operating time:	up to 85 minutes (after approx. 5 – 10 charging cycles)
Emission sound pressure level:	max. 63 dB(A) ±10% @ 25 cm
Dimensions (L x W x H):	142 x 32 x 32 mm
Weight:	approx. 135 g

Charging stand

Dimensions with accessories (L x W x H):	72 x 96 x 58 mm
Weight:	approx. 61 g

Plug-in transformer

Manufacturer:	Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room 10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Type	Adapter 6000 Euro plug
Input voltage:	100 – 240 V
Input AC frequency:	50/60 Hz
Output voltage:	5.9 V
Output current:	1.5 A
Output power:	8.85 W
Average active efficiency:	79.3 %
No-load power consumption:	0.04 W

Type	Adapter 6000 UK plug
Input voltage:	100 – 240 V
Input AC frequency:	50/60 Hz
Output voltage:	5.9 V
Output current:	1.5 A
Output power:	8.85 W
Average active efficiency:	79.1 %
No-load power consumption:	0.04 W

Manufacturer:	GOLD MARK (CHINA) HOLDINGS LTD Unit 1706,17/F.,Vanta Industrial Centre, 21-33 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
Type	Adapter 6000 A (VI) Euro/UK plug
Input voltage:	100 – 240 V
Input AC frequency:	50/60 Hz
Output voltage:	5.9 V
Output current:	1.5 A
Output power:	8.85 W
Average active efficiency:	79.7 %
No-load power consumption:	0.04 W

Operating conditions

Ambient temperature:	0°C - +40°C

The appliance is safety insulated and radio screened. It meets the requirements of EU Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EC and Machinery Directive 2006/42/EC.

Operation

Preparation

Keep the packaging material for safe storage or transport later.

- Check that the contents are complete.
- Check all the parts for possible transport damage.

Please note that we perform quality tests on all of our products. Therefore, you may find small synthetic hair on the blade set or on the machine. However, we assure you that your clipper and cutting blade / blade set are unused.

Safety

Caution! Damage due to incorrect power supply.
- Only operate the appliance with the voltage stated on the nameplate.

Charging the battery

1. Connect the appliance plug on the plug-in transformer to the charging stand socket (Fig. 2ⓐ).

Battery overcharging is prevented thanks to intelligent charge management.

2. Connect the plug-in transformer to the mains socket (Fig. 2ⓑ).
3. Switch off the appliance using the on/off switch (Fig. 3ⓑ).
4. Place the appliance in the charging stand (Fig. 2).

- During charging, the charging indicator flashes at evenly spaced intervals.
- After the appliance has been removed from the charging stand, the display goes out (power saving mode).

5. As soon as the battery is fully charged, the charging indicator flashes at a different rate (10 on / 1 off).

Battery operation

1. Switch on the appliance using the on/off switch, and switch off after use (Fig. 3ⓐ/ⓑ).

In case of insufficient maintenance of the blade set, the operating time can be reduced considerably.

Operation

Cutting with attachment comb

The appliance can also be operated with an attachment comb.
- The attachment comb has 5 detent positions for adjusting the cutting length.
- The further the attachment comb is pushed onto the blade set, the shorter the cutting length.

The cutting length can be adjusted from 3 mm (Fig. 5ⓐ) to 6 mm (Fig. 5ⓑ).

Attaching/removing the attachment comb

1. Slide the attachment comb onto the blade set (Fig. 4ⓐ) in the direction of the arrow until it locks in place.
2. The attachment comb can be removed by pushing it in the direction of the arrow (Fig. 4ⓑ).

Maintenance

Warning! Injuries and material damage due to incorrect handling.
- Before performing any cleaning and maintenance work, switch off the device and disconnect it from the power supply.

Cleaning and care

Danger! Electric shock due to penetration of liquid.
- Do not immerse the appliance in water!
- Do not allow any liquid to get inside the appliance.

Caution! Danger from aggressive chemicals.
Aggressive chemicals could damage the appliance and accessories.
- Never use solvents or scouring agents.
- Only use cleaning agents and blade set oil recommended by the manufacturer.

- Accessories are available from our dealer.
- Spare parts are available from our service centre.

- Remove the attachment comb (Fig. 4ⓑ) and lift the blade set out of the housing (Fig. 6ⓐ). Use the cleaning brush to remove any cut hairs from the housing opening and from the blade set (Fig. 7). The cleaning lever can also be pressed. This allows the cut hairs that accumulate between the bottom blade and the top blade to be easily removed using the cleaning brush (EASY CLEANING).
- The charging contacts on the appliance and on the charging stand should always be kept clean.
- Only wipe the appliance with a soft, slightly damp cloth.
- Oil the blade set with blade set oil (Fig. 8).

- For a good and long-lasting cutting performance, it is important to oil the blade set frequently.
- If the cutting performance deteriorates after long use despite regular cleaning and oiling, the blade set should be replaced.

Changing the blade set

1. Slide the blade set off the housing in the direction of the arrow (Fig. 6ⓐ). Remove the blade set.
2. Replace the blade set by hooking it into the housing and pressing it down until it clicks into position (Fig. 6ⓑ).

Problem solving

Blade set is cutting badly or pulling hair out.

Cause: Blade set is dirty or worn out.
- Clean and oil the blade set. If this does not resolve the problem, replace the blade set.

Skin injury

Cause: Too much pressure on the skin.
- Reduce pressure when cutting close to skin.

Cause: Damaged blade set.
- Check whether the blade edges were damaged during use and replace the blade set if necessary.

Battery operating time is too short

Cause: A blade set that is very dirty and has not been oiled can reduce the available battery operating time substantially!
- Carefully clean and oil the blade set. If the blade set is clean and oiled and the battery operating time is still far too short, it is likely that the batteries are nearing the end of their life.

Charging indicator does not light up

Cause: The appliance must be switched off for charging.
- Check whether the appliance is switched off.

Cause: Appliance has not been correctly placed on the charging stand.
- Ensure that the appliance has been correctly placed on the charging stand.

Cause: The charging stand is not compatible with the appliance.
- Only use the charger that is included in the scope of supply. Refer to the nameplate on the hand-held appliance and charger.

Cause: Charging contacts are dirty.
- Clean the charging contacts on the appliance and on the charging stand.

Cause: Defective power supply.
- Make sure that there is a faultless contact between the plug-in transformer and the socket.
- Check the mains cable for possible damage.

In the event that this information does not help you resolve your problem, please contact our service centre. Never attempt to repair the appliance yourself!

Disposal

Handle with care! Environmental damage in the event of incorrect disposal.
- Discharge batteries prior to disposal!
- Correct disposal will ensure environmental protection and prevent any potentially harmful impact on people and the environment.

Adhere to the relevant legal requirements when disposing of the appliance.

Information on the disposal of electrical and electronic appliances in the European Community:

Within the European Community, national regulations are specified for the disposal of electrical appliances, based on EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2012/19/EC (WEEE). In accordance with this, the appliance can no longer be disposed of with the local or domestic waste.The appliance will be accepted free of charge by local collection points or recycling centres. The packaging for this product is made from recyclable materials. Dispose of this in an environmentally friendly manner by recycling it.

Mode d'emploi (traduction)
Tondeuse à cheveux sans fil de type 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)

Conseils généraux d'utilisation

Informations sur l'utilisation des consignes de sécurité et du mode d'emploi

- En plus de ce mode d'emploi, veuillez lire les consignes de sécurité ainsi que toutes les instructions annexes fournies séparément.
- Avant la première mise en service de l'appareil, vous devez avoir lu et compris intégralement le mode d'emploi et les consignes de sécurité.
- Vous devez considérer le mode d'emploi et les consignes de sécurité comme partie intégrante du produit et les conserver soigneusement et dans un endroit facilement accessible.
- Nos centres de SAV peuvent également vous envoyer le mode d'emploi et les consignes de sécurité sous forme de fichier PDF sur simple demande. La déclaration de conformité CE peut également être demandée à nos centres de SAV dans d'autres langues officielles de l'UE.
- Joignez le mode d'emploi et les consignes de sécurité à l'appareil lorsque vous le remettez à un tiers.

Explication des symboles

Les symboles suivants sont apposés sur cet appareil ou sur l'adaptateur secteur.

Symbole Classe de protection II.

Marquage de conformité CE.

Marquage de conformité UKCA pour le marché britannique.

Marquage de conformité EAC pour la zone de l'Union économique eurasiatique

Marquage WEEE relatif à l'interdiction de l'élimination d'appareils électriques et électroniques dans les déchets ménagers.

Les symboles et mots-clés suivants sont utilisés dans nos modes d'emploi:

DANGER
Risque d'électrocution pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.

DANGER
Risque d'explosion pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.

DANGER
Danger en cas d'utilisation de substances inflammables. Les incendies peuvent entraîner des blessures graves ou la mort.

AVERTISSEMENT
Risque de blessures éventuelles ou risque pour la santé.

ATTENTION
Indication de risques de dommages matériels.

Conseils et informations utiles.

▶ Vous êtes invité(e) à exécuter une action.

1. Exécutez ces actions dans l'ordre décrit.
2.
3.

Description du produit

Désignation des éléments (Fig. 1)

A Tête de coupe
B Touche marche / arrêt
C Témoin de charge
D Socle du chargeur
E Prise du socle chargeur
F Huile pour la tête de coupe
G Brosse de nettoyage
H Peigne*
I Adaptateur secteur
J Prise d'alimentation

* Les peignes sont des accessoires optionnels et peuvent varier en fonction des modèles.

Caractéristiques techniques

Appareils portatifs en général

Moteur :	Moteur DC
Batterie :	batterie NIMH
Temps de charge de la batterie :	120 minutes env.
Vibrations :	< 2,5 m/s²

Appareil portatif type 1591 Q

Durée de fonctionnement de la batterie :	jusqu'à 100 minutes (après 5-10 cycles de charge environ)
Niveau de pression acoustique des émissions :	max. 62 dB(A) à 25 cm
Dimensions (L x l x h) :	142 x 32 x 32 mm
Poids :	env. 130 g

Appareil portatif type 1591 T

Durée de fonctionnement de la batterie :	jusqu'à 60 minutes (après 5-10 cycles de charge environ)
Niveau de pression acoustique des émissions :	max. 62 dB(A) à 25 cm
Dimensions (L x l x h) :	142 x 32 x 40 mm
Poids :	env. 140g

Appareil portatif type 1591 T(U)

Durée de fonctionnement de la batterie :	jusqu'à 85 minutes (après 5-10 cycles de charge environ)
Niveau de pression acoustique des émissions :	max. 63 dB(A) ±10% à 25 cm
Dimensions (L x l x h) :	142 x 32 x 32 mm
Poids :	env. 135 g

Socle du chargeur

Dimensions avec accessoires (L x l x h) :	72 x 96 x 58 mm
Poids :	env. 61 g

Adaptateur secteur

Fabricant :	Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room 10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Modèle :	adaptateur 6000 Prise européenne
Tension d'entrée :	100 – 240 V
Fréquence du CA d'entrée :	50/60 Hz
Tension de sortie :	5,9 V
Courant de sortie :	1, 5 A
Puissance de sortie :	8,85 W
Rendement moyen en mode actif:	79,3 %
Consommation électrique hors charge :	0,04 W

Modèle :	adaptateur 6000 Prise britannique
Tension d'entrée :	100 – 240 V
Fréquence du CA d'entrée :	50/60 Hz
Tension de sortie :	5,9 V
Courant de sortie :	1, 5 A
Puissance de sortie :	8,85 W
Rendement moyen en mode actif:	79,1 %
Consommation électrique hors charge :	0,04 W

Fabricant :	GOLD MARK (CHINA) HOLDINGS LTD Unit 1706,17/F.,Vanta Industrial Centre, 21-33 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
Modèle :	adaptateur 6000 A (VI) Prise européenne/prise britannique
Tension d'entrée :	100 – 240 V
Fréquence du CA d'entrée :	50/60 Hz
Tension de sortie :	5,9 V
Courant de sortie :	1, 5 A
Puissance de sortie :	8,85 W
Rendement moyen en mode actif:	79,7 %
Consommation électrique hors charge :	0,04 W

Conditions de fonctionnement

Environnement :	0°C – +40°C

L'appareil est équipé d'une double isolation et d'un dispositif d'antiparasitage. Il satisfait aux exigences de la directive européenne 2014/30/CE « Compatibilité électromagnétique » et de la directive 2006/42/CE « Machines »

Fonctionnement

Préparation

Conservez l'emballage d'origine pour un rangement ou transport ultérieur en toute sécurité.

- Contrôlez l'intégralité de la livraison.
- Vérifiez que les pièces n'aient pas été endommagées au cours du transport.

Veuillez noter que pour tous les produits, nous effectuons un contrôle qualité. En raison de ce processus, de petits poils synthétiques peuvent se trouver sur la tête de coupe ou sur la tondeuse. Cependant, nous vous assurons que votre tondeuse et votre tête de coupe sont inutilisées !

Sécurité

Prudence ! Risque de dommages liés à une tension d'alimentation inadaptée.

- ▶ Utilisez l'appareil exclusivement avec la tension indiquée sur la plaque signalétique.

Charger la batterie

1. Mettez la prise d'alimentation de l'adaptateur secteur dans la prise du socle du chargeur (Fig. 2ⓐ).

Une surcharge de la batterie est empêchée par un système de gestion de charge intelligent.

2. Branchez l'adaptateur secteur dans la prise secteur (Fig. 2ⓑ).
3. Éteignez l'appareil en utilisant l'interrupteur marche / arrêt (Fig. 3ⓑ).
4. Posez l'appareil dans le socle du chargeur (Fig. 2).

- Le témoin de charge clignote de manière régulière pendant la charge.
- Lorsque l'appareil est retiré du socle de recharge, l'indicateur s'éteint (mode d'économie d'énergie).

5. Dès que la batterie est entièrement chargée, le témoin de charge clignote sur un rythme différent (10 temps allumés / 1 éteint)

Fonctionnement sur batterie

1. Mettez l'appareil en marche avec l'interrupteur marche / arrêt et éteignez-le après utilisation (Fig. 3ⓐ/ⓑ).

En cas d'entretien insuffisant de la tête de coupe, la durée de vie de l'appareil peut diminuer de manière significative.

Utilisation

Couper avec le peigne

L'appareil peut également être utilisé avec un peigne.

- ▶ Pour régler la longueur de coupe, il est possible de faire glisser le peigne sur 5 niveaux d'enclenchement.
- ▶ La longueur de coupe diminue au fur et à mesure que le peigne est repoussé vers l'extrémité de la tête de coupe.

La longueur de coupe peut être réglée de 3 mm (Fig. 5ⓐ) à 6 mm (Fig. 5ⓑ).

Mettre en place / enlever le peigne

1. Glissez le peigne sur la tête de coupe dans le sens de la flèche (Fig. 4ⓐ) jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
2. Le peigne peut être retiré en tirant dans le sens de la flèche (Fig. 4ⓑ).

Entretien

Avertissement ! Risque de blessures et dommages matériels liés à une utilisation non-conforme.

- ▶ Éteignez l'appareil avant toute opération de nettoyage et de maintenance et débranchez-le de l'alimentation électrique.

Nettoyage et entretien

Danger ! Risque d'électrocution liée à la pénétration de liquide.

- ▶ Ne pas plonger l'appareil dans l'eau !
- ▶ Ne laissez pas de liquides pénétrer à l'intérieur de l'appareil.

Attention ! Risque de dommages liés à des produits chimiques agressifs.

Les produits chimiques agressifs peuvent endommager l'appareil et les accessoires.

- ▶ N'utilisez pas de solvants ni d'abrasifs.
- ▶ Utilisez exclusivement les produits de nettoyage et l'huile pour tête de coupe recommandés par le fabricant.

- Vous pouvez vous procurer tous les accessoires auprès de nos revendeurs.
- Vous pouvez vous procurer toutes les pièces de rechange auprès de notre centre de services.

- ▶ Retirez le peigne (Fig. 4ⓑ) et détachez la tête de coupe en l'écartant du boîtier (Fig. 6ⓐ). A l'aide de la brosse de nettoyage, retirez le reste des cheveux dans l'ouverture du boîtier et dans la tête de coupe (Fig. 7). Appuyez sur le levier de nettoyage. Les restes de cheveux entre le peigne de la tête de coupe et la lame peuvent ainsi être facilement enlevés avec la brosse de nettoyage (EASY CLEANING).
- ▶ Veillez à ce que les contacts de charge du socle de recharge et de l'appareil soient toujours propres.
- ▶ Essuyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux, éventuellement légèrement humide.
- ▶ Lubrifiez la tête de coupe avec de l'huile pour tête de coupe (Fig. 8).

- Pour une capacité de coupe performante et durable, il est important de lubrifier régulièrement la tête de coupe.
- Si après une longue durée d'utilisation et malgré un nettoyage et un huilage réguliers, la capacité de coupe diminue, il convient de changer la tête de coupe.

Changement de la tête de coupe

1. Appuyez sur la tête de coupe dans le sens de la flèche pour la détacher du boîtier (Fig. 6ⓐ). Retirez la tête de coupe.
2. Pour remettre la tête de coupe en place, la placer avec le crochet dans le logement du boîtier et poussez jusqu'à ce qu'elle s'emboîte (Fig. 6ⓑ).

Résolution des problèmes

La tête de coupe ne coupe pas correctement ou arrache les cheveux

Cause : La tête de coupe est encrassée ou usée.
- Nettoyez et lubrifiez la tête de coupe. Si le problème persiste, remplacez la tête de coupe.

Blessures sur la peau

Cause : Pression trop importante sur la peau.
- Diminuez la pression lorsque vous coupez près de la peau.

Cause : Tête de coupe endommagée.
- Vérifiez que l´extrémité des dents n'a pas été endommagé lors de l'utilisation et remplacez la tête de coupe le cas échéant.

L'autonomie de la batterie est trop courte

Cause : Une tête de coupe encrassée et non huilée réduit considérablement l'autonomie disponible !
- Nettoyez et lubrifiez consciencieusement la tête de coupe. Si l'autonomie est toujours insuffisante, les batteries arrivent probablement à leur fin de vie.

Le témoin de charge ne s'éclaire pas

Cause : L'appareil doit être éteint pendant la charge.
- Vérifiez si l'appareil est éteint.

Cause : L'appareil n'est pas positionné correctement dans le socle chargeur.
- Assurez-vous que l'appareil soit correctement positionné dans le socle chargeur.

Cause : Le socle du chargeur ne correspond pas à cet appareil.
- Utilisez exclusivement le chargeur fourni lors de la livraison. Pour ce faire, veuillez vérifier la fiche signalétique présente sur votre appareil et votre chargeur.

Cause : Les contacts de charge sont encrassés.
- Nettoyez les contacts de charge du socle du chargeur et de l'appareil.

Cause : Alimentation électrique défectueuse.
- Vérifiez le bon contact entre l'adaptateur secteur et la prise secteur.
- Vérifiez si le câble d'alimentation présente des dommages.

Si le problème persiste malgré ces conseils, adressez-vous à notre centre de SAV. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même.

Mise au rebut

Attention ! Risque de dommages environnementaux en cas de mise au rebut inadaptée.
- Déchargez les batteries avant de les jeter !
- Le traitement conforme des déchets protège l'environnement et empêche les impacts possibles sur l'homme et l'environnement.

Lors de la mise au rebut de l'appareil, respectez les réglementations légales en vigueur.

Informations concernant la mise au rebut d'appareils électriques et électroniques dans la Communauté Européenne :

Au sein de la Communauté Européenne, des réglementations nationales reposant sur la directive UE 2012/19/CE relative aux appareils électroniques (WEEE) définissent la mise au rebut des appareils électriques. Selon celle-ci, l'appareil ne doit plus être jeté dans les ordures communales ou ménagères. L'appareil peut être remis gratuitement aux centres de collecte communaux ou aux entreprises de traitement de déchets. L'emballage de ce produit se compose de matériaux recyclables. Pensez à respecter l'environnement et apportez-le au recyclage.

Istruzioni per l'uso (traduzione)
Tagliacapelli a batteria tipo 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)

Istruzioni generali per l'utente

Istruzioni sull'utilizzo delle avvertenze di sicurezza e delle istruzioni per l'uso

- Oltre alle presenti istruzioni per l'uso, attenersi alle apposite avvertenze di sicurezza nonché a tutti i fogli di istruzioni forniti in dotazione.
- Prima di mettere in funzione l'apparecchio per la prima volta, è necessario che le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per l'uso siano state lette per intero e comprese.
- Considerare le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per l'uso una parte integrante del prodotto e conservarle in un posto sicuro ed accessibile.
- Le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per l'uso possono essere richieste ai nostri centri di assistenza anche in formato PDF. La dichiarazione di conformità CE può essere richiesta ai nostri centri di assistenza anche in altre lingue ufficiali dell'UE.
- Allegare le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per l'uso al momento della cessione dell'apparecchio a terzi.

Spiegazione dei simboli

Sull'apparecchio e sul trasformatore a spina vengono utilizzati i seguenti simboli:

Simbolo classe di protezione II.

Marchio di conformità CE.

Marchio di conformità UKCA per il mercato del Regno Unito.

Marchio di conformità EAC per il territorio dell'Unione Economica Eurasiatica.

Marcatura WEEE che vieta lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei rifiuti domestici.

Nelle nostre istruzioni per l'uso vengono usati i seguenti simboli e parole di segnalazione:

PERICOLO
Pericolo di folgorazione con possibile conseguenza di gravi lesioni corporee o morte.

PERICOLO
Pericolo di esplosione con possibile conseguenza di gravi lesioni corporee o morte.

PERICOLO
Pericolo dovuto all'impiego di sostanze infiammabili. A causa del diffondersi di fiamme sono possibili gravi lesioni fisiche o anche la morte.

AVVERTENZA
Messa in guardia da una possibile lesione corporea o da un rischio per la salute.

ATTENZIONE
Indicazione del pericolo di danni materiali.

Indicazione con informazioni e consigli utili.

▶ Viene richiesta un'azione da parte vostra.

1. Eseguire queste azioni nella successione descritta.
2.
3.

Descrizione del prodotto

Denominazione dei pezzi (Fig. 1)

A Testina di taglio
B Interruttore On/Off
C Indicatore di carica
D Base di ricarica
E Presa della base di ricarica
F Olio per la testina
G Spazzolino per la pulizia
H Pettine regolacapelli*
I Trasformatore a spina
J Spina di connessione dell'apparecchio

* I pettini regolacapelli sono accessori opzionali e possono differire a seconda del modello.

Dati tecnici

Apparecchi portatili in generale

Azionamento:	Motore DC
Batteria:	batteria NiMH
Tempo di carica batteria:	circa 120 minuti
Vibrazione:	< 2,5 m/s²

Apparecchio portatile tipo 1591 Q

Autonomia di esercizio batteria:	fino a 100 minuti (dopo circa 5 – 10 cicli di carica)
Livello di pressione acustica dell'emissione:	max 62 dB(A) @ 25 cm
Dimensioni (L x P x A):	142 x 32 x 32 mm
Peso:	ca. 130 g

Apparecchio portatile tipo 1591 T

Autonomia di esercizio batteria:	fino a 60 minuti (dopo circa 5 – 10 cicli di carica)
Livello di pressione acustica dell'emissione:	max 62 dB(A) @ 25 cm
Dimensioni (L x P x A):	142 x 32 x 40 mm
Peso:	ca. 140 g

Apparecchio portatile tipo 1591 T(U)

Autonomia di esercizio batteria:	fino a 85 minuti (dopo circa 5 – 10 cicli di carica)
Livello di pressione acustica dell'emissione:	max 63 dB(A) ±10% @ 25 cm
Dimensioni (L x P x A):	142 x 32 x 32 mm
Peso:	ca. 135 g

Base di ricarica

Dimensioni con accessori (L x P x A):	72 x 96 x 58 mm
Peso:	ca. 61 g

Trasformatore a spina

Produttore:	Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room 10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Tipo:	adattatore 6000 eurospina
Tensione di ingresso:	100 – 240 V
Frequenza di ingresso CA:	50/60 Hz
Tensione di uscita:	5,9 V
Corrente di uscita:	1,5 A
Potenza di uscita:	8,85 W
Rendimento medio in modo attivo:	79,3%
Potenza assorbita nella condizione a vuoto:	0,04 W

Tipo:	adattatore 6000 spina UK
Tensione di ingresso:	100 – 240 V
Frequenza di ingresso CA:	50/60 Hz
Tensione di uscita:	5,9 V
Corrente di uscita:	1,5 A
Potenza di uscita:	8,85 W
Rendimento medio in modo attivo:	79,1%
Potenza assorbita nella condizione a vuoto:	0,04 W

Produttore:	GOLD MARK (CHINA) HOLDINGS LTD Unit 1706,17/F.,Vanta Industrial Centre, 21-33 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
Tipo:	adattatore 6000 A (VI) eurospina/spina UK
Tensione di ingresso:	100 – 240 V
Frequenza di ingresso CA:	50/60 Hz
Tensione di uscita:	5,9 V
Corrente di uscita:	1,5 A
Potenza di uscita:	8,85 W
Rendimento medio in modo attivo:	79,7%
Potenza assorbita nella condizione a vuoto:	0,04 W

Condizioni di esercizio

Ambiente:	0°C – +40°C

L'apparecchio è isolato e schermato. Soddisfa i requisiti della direttiva UE in materia di compatibilità elettromagnetica 2014/30/CE e la direttiva macchine 2006/42/CE.

Funzionamento

Preparazione

Conservare il materiale di imballaggio per uno stoccaggio o un trasporto successivo.

- Controllare la completezza della fornitura.
- Verificare tutti i pezzi per escludere eventuali danni di trasporto.

Si prega di notare che effettuiamo un controllo qualità su tutti i nostri prodotti. A causa di questo processo, piccoli peli sintetici possono essere presenti sulla testina o sul tagliacapelli. Vi assicuriamo, tuttavia, che sia il tagliacapelli che la testina non sono usati!

Sicurezza

Attenzione! Danni causati da un'alimentazione di tensione errata.

- ▶ Usare l'apparecchio esclusivamente con la tensione indicata sulla targhetta.

Carica della batteria

1. Inserire la spina di connessione dell'apparecchio del trasformatore a spina nella presa della base di ricarica (Fig. 2ⓐ).

Grazie ad una gestione intelligente della carica viene impedito un sovraccarico della batteria.

2. Inserire il trasformatore a spina nella presa di alimentazione (Fig. 2ⓑ).
3. Spegnere l'apparecchio con l'interruttore On/Off (Fig. 3ⓑ).
4. Porre l'apparecchio nella base di ricarica (Fig. 2).

- Durante la procedura di carica l'indicatore di carica lampeggia in modo regolare.
- Una volta estratto l'apparecchio dalla base di ricarica, la spia si spegne (modalità di risparmio energetico).

5. Non appena la batteria è completamente carica, l'indicatore di carica lampeggia con un ciclo diverso (10 x acceso / 1 x spento).

Funzionamento a batteria

1. Accendere l'apparecchio con l'interruttore On/Off e spegnerlo con lo stesso interruttore dopo l'uso (Fig. 3ⓐ/ⓑ).

In caso di insufficiente cura della testina, la durata può ridursi notevolmente.

Uso

Taglio con pettini regolacapelli

L'apparecchio può essere fatto funzionare anche con pettini regolacapelli.

- ▶ Per l'impostazione della lunghezza di taglio, il pettine regolacapelli può essere regolato in 5 posizioni.
- ▶ Quanto più il pettine regolacapelli viene inserito sulla testina, tanto più si accorcia la lunghezza di taglio.

La lunghezza di taglio può essere regolata da 3 mm (Fig. 5ⓐ) a 6 mm (Fig. 5ⓑ).

Inserimento / rimozione del pettine regolacapelli

1. Spingere il pettine regolacapelli sulla testina in direzione della freccia fino a sentire lo scatto (Fig. 4ⓐ).
2. Il pettine regolacapelli può essere tolto agevolmente spingendolo in direzione della freccia (Fig. 4ⓑ).

Manutenzione

Avvertenza! Lesioni e danni materiali causati da un uso improprio.

- ▶ Prima di ogni operazione di pulizia e manutenzione si raccomanda di spegnere l'apparecchio e di staccarlo dall'alimentazione elettrica.

Pulizia e manutenzione

Pericolo! Folgorazione causata dall'infiltrazione di liquido.

- ▶ Non immergere l'apparecchio in acqua!
- ▶ Non far penetrare liquidi all'interno dell'apparecchio.

Cautela! Danni causati da sostanze chimiche aggressive.

Le sostanze chimiche aggressive possono danneggiare l'apparecchio e gli accessori.

- ▶ Non utilizzare solventi o detersivi abrasivi.
- ▶ Utilizzare esclusivamente detergenti e olio per testine consigliati dal produttore.

- Gli accessori possono essere richiesti presso i nostri rivenditori.
- I pezzi di ricambio possono essere richiesti presso i nostri centri di assistenza.

- ▶ Togliere il pettine regolacapelli (Fig. 4ⓑ) e ribaltare la testina per toglierla dall'alloggiamento (Fig. 6ⓐ). Eliminare con lo spazzolino i resti di capelli dall'apertura dell'alloggiamento e dalla testina (Fig. 7). Premere inoltre la leva di pulizia. In questo modo è possibile rimuovere i resti di capelli tra il pettine di taglio e la lama con lo spazzolino (EASY CLEANING).
- ▶ Mantenere sempre puliti i contatti di carica sulla base di ricarica e sull'apparecchio.
- ▶ Pulire l'apparecchio solo con un panno morbido, eventualmente un po' inumidito.
- ▶ Oliare la testina con l'olio per testine (Fig. 8).

- Per una buona e durevole prestazione di taglio è importante oliare spesso la testina.
- Se in seguito ad un utilizzo prolungato la prestazione di taglio diminuisce pur avendo pulito ed oliato regolarmente, si consiglia di cambiare la testina.

Sostituzione della testina

1. Estrarre la testina dall'apparecchio spingendo in direzione della freccia (Fig. 6ⓐ). Rimuovere la testina.
2. Per rimetterla in sede, poggiare la testina con il gancio nell'attacco presente sull'alloggiamento e spingerla verso l'alloggiamento fino all'incastro (Fig. 6ⓑ).

Risoluzione dei problemi

La testina taglia male o strappa i peli

Causa: la testina è sporca o usurata.
- Pulire e oliare la testina. Se ciò non dovesse eliminare il problema, sostituire la testina.

Lesione cutanea

Causa: pressione troppo elevata sulla pelle.
- Ridurre la pressione mentre si effettuano tagli radenti.

Causa: testina danneggiata.
- Controllare se durante l'uso sono state danneggiate delle punte dei denti e, all'occorrenza, sostituire la testina.

L'autonomia della batteria è troppo breve

Causa: Una testina sporca o non oliata riduce notevolmente l'autonomia a disposizione della batteria!
- Pulire e oliare la testina procedendo con scrupolo. Se, ciononostante, l'autonomia della batteria dovesse essere troppo breve, probabilmente le batterie stanno per raggiungere il termine della loro durata utile.

La spia di controllo di carica non si accende

Causa: l'apparecchio deve essere spento durante la ricarica.
- Verificare che l'apparecchio sia spento.

Causa: l'apparecchio non è posizionato correttamente nella base di ricarica.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia posizionato correttamente nella base di ricarica.

Causa: la base di ricarica non è compatibile con l'apparecchio.
- Utilizzare esclusivamente il caricabatterie fornito in dotazione. A tale scopo osservare la targhetta sull'apparecchio portatile e sul caricabatterie.

Causa: i contatti di carica sono sporchi.
- Pulire i contatti di carica sulla base di ricarica e sull'apparecchio.

Causa: alimentazione elettrica difettosa.
- Accertare il contatto perfetto tra il trasformatore a spina e la presa.
- Verificare il cavo elettrico per escludere eventuali danneggiamenti.

Se il problema non si risolve seguendo queste istruzioni, rivolgetevi al nostro centro di assistenza. Non cercare mai di riparare l'apparecchio per conto proprio!

Smaltimento

Cautela! Danni ambientali in caso di smaltimento errato.
- Scaricare le batterie prima dello smaltimento!
- Uno smaltimento conforme alle prescrizioni di legge garantisce la tutela dell'ambiente ed impedisce possibili effetti dannosi sull'uomo e sull'ambiente medesimo.

In caso di smaltimento dell'apparecchio, osservare le rispettive norme di legge.
Informazioni sullo smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici nella Comunità Europea:

All'interno della Comunità Europea, lo smaltimento di apparecchi elettrici è prescritto da regolamenti nazionali che si basano sulla direttiva UE 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). Questa vieta di smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti comunali o domestici.
L'apparecchio viene smaltito gratuitamente presso i punti di raccolta previsti dal comune nonché nei centri di riciclaggio. L'imballo del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirli nel rispetto dell'ambiente e riciclarli.

Manual de uso (Traducción)
Máquina de corte de pelo a batería modelo 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)

Indicaciones generales de uso

Información sobre la utilización de las advertencias de seguridad y del manual de uso

- Además de este manual, lea y siga las advertencias de seguridad y todas las hojas de indicaciones que se adjuntan.
- Antes de poner en marcha por primera vez el aparato debe leer y comprender por completo las advertencias de seguridad y las instrucciones contenidas en el manual de uso.
- El manual de uso y las advertencias de seguridad son un componente más del producto y debe guardarlos de forma segura y accesible.
- Las advertencias de seguridad y el manual de uso están disponibles como archivo Pdf previa solicitud a nuestro Departamento de atención al cliente. La Declaración de Conformidad CE está disponible en otros idiomas oficiales de la UE previa solicitud a nuestro Departamento de atención al cliente.
- Si entrega el aparato a otra persona, entréguele también el manual de uso y las advertencias de seguridad.

Explicación de los símbolos

En el aparato y en la fuente de alimentación conmutada se utilizan los símbolos siguientes:

Símbolo clase de protección II.

Marca de conformidad CE.

Marca de conformidad UKCA para el mercado británico.

Marca de conformidad EAC para el territorio de la Unión Económica Euroasiática.

Marcado RAEE relativo a la prohibición de eliminar aparatos eléctricos y electrónicos con la basura doméstica.

En nuestros manuales de uso se utilizan los siguientes símbolos y palabras de advertencia:

PELIGRO
Peligro de electrocución; puede provocar lesiones personales graves o incluso la muerte.

PELIGRO
Peligro de explosión; puede provocar lesiones personales graves o incluso la muerte.

PELIGRO
Peligro por el uso de sustancias inflamables. Un posible incendio puede provocar graves lesiones o la muerte.

ADVERTENCIA
Riesgo de lesiones personales o riesgos para la salud.

PRECAUCIÓN
Riesgo de daños materiales.

Información y consejos de utilidad.

▶ Este símbolo le insta a realizar una acción.

1. Realice las acciones en el orden indicado.
2.
3.

Descripción del producto

Componentes (fig. 1)

A Cabezal de corte
B Interruptor de conexión/desconexión
C Indicador de control de carga
D Cargador
E Conexión del cargador
F Aceite para el cabezal de corte
G Cepillo de limpieza
H Peine*
I Fuente de alimentación conmutada
J Conector de alimentación

* Los peines son accesorios opcionales y pueden variar en función del modelo.

Datos técnicos

Aparatos de mano en general

Accionamiento:	Motor DC
Batería:	Batería NIMH
Tiempo de carga de la batería:	aprox. 120 minutos
Vibración:	< 2,5 m/s^2

Aparato de mano modelo 1591 Q

Autonomía de la batería:	hasta 100 minutos (tras 5 – 10 ciclos de carga aprox.)
Nivel de presión acústica:	max. 62 dB(A) @ 25 cm
Dimensiones (L x An x Al):	142 x 32 x 32 mm
Peso:	aprox. 130 g

Aparato de mano modelo 1591 T

Autonomía de la batería:	hasta 60 minutos (tras 5 – 10 ciclos de carga aprox.)
Nivel de presión acústica:	max. 62 dB(A) @ 25 cm
Dimensiones (L x An x Al):	142 x 32 x 40 mm
Peso:	aprox. 140g

Aparato de mano modelo 1591 T(U)

Autonomía de la batería:	hasta 85 minutos (tras 5 – 10 ciclos de carga aprox.)
Nivel de presión acústica:	max. 63 dB(A) ±10% @ 25 cm
Dimensiones (L x An x Al):	142 x 32 x 32 mm
Peso:	aprox. 135 g

Cargador

Dimensiones con accesorios (L x An x Al):	72 x 96 x 58 mm
Peso:	aprox. 61 g

Fuente de alimentación conmutada

Fabricante:	Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room 10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Modelo:	Adaptador 6000 Euroconector
Tensión de entrada:	100 – 240 V
Frecuencia de la CA de entrada:	50/60 Hz
Tensión de salida:	5,9 V
Intensidad de salida:	1, 5 A
Potencia de salida:	8,85 W
Eficiencia media en activo:	79,3 %
Consumo eléctrico en vacío:	0,04 W

Modelo:	Adaptador 6000 Conector UK
Tensión de entrada:	100 – 240 V
Frecuencia de la CA de entrada:	50/60 Hz
Tensión de salida:	5,9 V
Intensidad de salida:	1, 5 A
Potencia de salida:	8,85 W
Eficiencia media en activo:	79,1 %
Consumo eléctrico en vacío:	0,04 W

Fabricante:	GOLD MARK (CHINA) HOLDINGS LTD Unit 1706,17/F.,Vanta Industrial Centre, 21-33 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
Modelo:	Adaptador 6000 A (VI) Euroconector/Conector UK
Tensión de entrada:	100 – 240 V
Frecuencia de la CA de entrada:	50/60 Hz
Tensión de salida:	5,9 V
Intensidad de salida:	1, 5 A
Potencia de salida:	8,85 W
Eficiencia media en activo:	79,7 %
Consumo eléctrico en vacío:	0,04 W

Requisitos operativos

Temperatura ambiente:	0°C – +40°C

El aparato está dotado de aislamiento de protección y sistema de eliminación de parásitos. Cumple con las disposiciones de la directiva de la UE 2014/30/CE sobre compatibilidad electromagnética y de la directiva de máquinas 2006/42/CE.

Funcionamiento

Preparación

Conserve el material de embalaje por si desea guardar o transportar el aparato de forma segura más adelante.

- Compruebe que el suministro está completo.
- Compruebe todos los elementos para detectar posibles daños por el transporte.

Recuerde que hacemos pruebas de control de calidad en todos nuestros productos. Por esa razón es posible que queden pequeños restos de pelo sintético en el cabezal de corte o en la máquina de corte de pelo, pero le aseguramos que ni su máquina de corte de pelo ni su cabezal de corte han sido utilizados.

Seguridad

¡Precaución! Daños por alimentación incorrecta.
- Para la alimentación del aparato utilice sólo la tensión especificada en el mismo.

Carga de la batería

1. Conecte el conector de la fuente de alimentación conmutada a la conexión del cargador (fig. 2ⓐ).

Una gestión inteligente de la carga evita la sobrecarga de la batería.

2. Enchufe la fuente de alimentación conmutada a la toma de corriente (fig. 2ⓑ).
3. Apague el aparato con el interruptor de conexión/desconexión (fig. 3ⓑ).
4. Coloque el aparato en el cargador (fig. 2).

- Durante la carga el indicador de control de carga parpadea de forma constante.
- Una vez retirado el aparato del cargador, el indicador se apaga (modo de ahorro de energía)

5. En cuanto la batería se ha cargado por completo, el indicador de control de carga cambia el ritmo de parpadeo (10 encendido / 1 apagado).

Funcionamiento con batería

1. Encienda y apague el aparato después del uso con el interruptor de conexión/desconexión (fig. 3ⓐ/ⓑ).

Si el mantenimiento del cabezal de corte es insuficiente, es posible que
la autonomía se reduzca notablemente.

Manejo

Corte con peine

El aparato se puede utilizar también con un peine.
- Para ajustar la longitud de corte el peine se puede encajar en 5 posiciones distintas.
- Cuanto menos sobresalga el peine del cabezal de corte, menor será la longitud de corte.

Se puede ajustar una longitud de corte de entre 3 mm (fig. 5ⓐ) y 6 mm (fig. 5ⓑ).

Colocación y extracción del peine

1. Deslice el peine sobre el cabezal de corte en el sentido de la flecha hasta que encaje (fig. 4ⓐ).
2. El peine puede retirarse fácilmente empujándolo en el sentido de la flecha (fig. 4ⓑ).

Mantenimiento

Advertencia: Lesiones y daños materiales por manejo indebido.
- Antes de iniciar cualquier operación de limpieza y mantenimiento apague el aparato y desconéctelo de la red.

Limpieza y conservación

Peligro: Electrocución por penetración de líquido.
- No sumerja el aparato en agua.
- Debe evitar en todo momento que penetren líquidos en el interior del aparato.

Atención: Daños por productos químicos agresivos.
Los productos químicos agresivos pueden dañar el aparato y los accesorios.
- No utilice disolventes ni productos de limpieza abrasivos.
- Utilice únicamente el producto de limpieza y el aceite para cabezales de corte recomendados por el fabricante.

- Puede solicitar los accesorios a nuestro distribuidor.
- Puede adquirir las piezas de recambio a través de nuestro Departamento de atención al cliente.

- Desmonte el peine (fig. 4ⓑ) y abra el cabezal de corte separándolo de la carcasa (fig. 6ⓐ). Elimine los restos de pelo de la abertura de la carcasa y del cabezal de corte con el cepillo (fig. 7). Accione además la palanca de limpieza. De este modo pueden eliminarse fácilmente los restos de pelo que hayan quedado entre el peine de corte y la cuchilla con el cepillo de limpieza (EASY CLEANING).
- Mantenga siempre limpios los contactos de carga del cargador y del aparato.
- Limpie el aparato únicamente con un paño suave y, en caso necesario, ligeramente humedecido.
- Lubrique el cabezal de corte con el aceite para cabezales de corte (fig. 8).

- Recomendamos lubricar el cabezal de corte con regularidad para garantizar una óptima calidad de corte de forma duradera.
- En el caso de que, a pesar de limpiar y lubricar el cabezal regularmente, su capacidad de corte disminuya después de un uso prolongado, éste deberá cambiarse.

Cambio del cabezal de corte

1. Retire el cabezal de corte de la carcasa presionando en el sentido de la flecha (fig. 6ⓐ). Extraiga el cabezal de corte.
2. Para volver a colocar el cabezal de corte, introdúzcalo en la carcasa con el gancho en el alojamiento y presiónelo contra la carcasa hasta que encaje (fig. 6ⓑ).

Resolución de problemas

El cabezal corta mal o da tirones

Causa: el cabezal está sucio o desgastado.
- Limpie y lubrique el cabezal. Si el problema no soluciona, cambie el cabezal.

Lesiones cutáneas

Causa: se ha ejercido demasiada presión sobre la piel.
- Reduzca la presión en el apurado.

Causa: cabezal de corte dañado.
- Verifique si se han dañado algunos dientes durante el uso y, en su caso, sustituya el cabezal.

La batería dura muy poco

Causa: Si el cabezal está sucio y le falta aceite, la autonomía de la batería se reduce a la mitad.
- Limpie y lubrique el cabezal minuciosamente. Si de todos modos la autonomía es muy corta es posible que la batería haya llegado al final de su vida útil.

El indicador de control de carga no se ilumina

Causa: Durante la carga el aparato debe estar desconectado.
- Compruebe si el aparato está desconectado.

Causa: el aparato no está correctamente posicionado en el cargador.
- Asegúrese de que el aparato está correctamente posicionado en el cargador.

Causa: El cargador no es adecuado para el aparato.
- Utilice sólo el cargador que se entrega con el producto. Tenga en cuenta además la placa de características del aparato y del cargador.

Causa: los contactos de carga están sucios.
- Limpie los contactos de carga del cargador y del aparato.

Causa: Suministro eléctrico defectuoso.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación conmutada hace buen contacto en la toma de corriente.
- Compruebe que el cable eléctrico no esté dañado.

Si no ha podido solucionar el problema con estas indicaciones, diríjase a nuestro Departamento de atención al cliente. No intente nunca reparar el aparato por su cuenta.

Eliminación de residuos

¡Atención! Daños medioambientales en caso de eliminación indebida.
- Descargar las baterías antes de eliminarlas.
- Con una eliminación de residuos adecuada se protege el medio ambiente y se evitan posibles efectos perjudiciales para la salud y el entorno.

Deseche el aparato de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Información sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos en la Comunidad Europea:

Dentro de la Comunidad Europea la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos se encuentra regulada por las disposiciones legales de cada país, basadas todas ellas en la directiva de la UE 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). El aparato no se puede, por tanto, desechar junto con la basura doméstica. El aparato se puede depositar sin coste alguno en un punto de recogida o de reciclaje municipal. El envase del producto está fabricado con materiales reciclables. Elimínelo de forma respetuosa con el medio ambiente en un punto de reciclaje.

Manual de instruções (tradução)
Máquina para corte de cabelo com bateria tipo 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)

Indicações gerais para o utilizador

Informações sobre a utilização das indicações de segurança e o manual de instruções

- Além deste manual de instruções, respeite também as instruções de segurança separadas, assim como, todas as folhas informativas fornecidas.
- Antes de efectuar a primeira colocação em funcionamento do aparelho, as indicações de segurança e o manual de utilização devem ser lidos e compreendidos por completo.
- Considerar as indicações de segurança e o manual de utilização como parte integrante do produto e guarde-os bem num local de fácil acesso.
- As indicações de segurança e o manual de utilização também podem ser solicitados como ficheiro PDF junto dos nossos centros de serviço. A declaração CE de conformidade também pode ser solicitada em outras línguas oficiais da UE junto dos nossos centros de serviço.
- Entregar as indicações de segurança e este manual de utilização na entrega do aparelho a terceiros.

Explicação dos símbolos

São utilizados os seguintes símbolos no aparelho ou no transformador de ficha:

Símbolo classe de proteção II.

Marca de conformidade CE.

Marca de conformidade UKCA para o mercado do Reino Unido.

Marca de conformidade EAC da União Económica da Eurásia.

A marca WEEE proíbe a eliminação de aparelhos elétricos e eletrónicos no lixo doméstico.

Os seguintes símbolos e palavras de sinalização são utilizados nossos manuais de instruções:

PERIGO
Perigo de choque elétrico com possível lesão grave ou morte como resultado.

PERIGO
Perigo de explosão com possível lesão grave ou morte como resultado.

PERIGO
Perigo devido ao uso de substâncias inflamáveis. Devido à formação de incêndio são possíveis ferimentos graves ou a morte como consequência.

AVISO
Aviso de possível ferimento corporal ou risco para a saúde.

CUIDADO
Referência ao perigo de danos materiais.

Indicação com informações úteis e sugestões.

▶ É-lhe pedido para realizar uma ação.

1. Efetue essas ações na sequência descrita.
2.
3.

Descrição do produto

Designação das peças (fig. 1)

A Conjunto de lâminas
B Interruptor de ligar/desligar
C Indicador do carregamento
D Carregador
E Tomada do carregador
F Óleo para o conjunto de lâminas
G Escova de limpeza
H Pente encaixável*
I Transformador de ficha
J Ficha de ligação do aparelho

* Pentes encaixáveis são acessórios opcionais e podem divergir dependendo do modelo.

Dados técnicos

Aparelhos manuais gerais

Acionamento:	Motor DC
Bateria:	Bateria NIMH
Tempo de carregamento da bateria:	Aprox. 120 minutos
Vibração:	< 2,5 m/s^2

Aparelho manual tipo 1591 Q

Tempo de funcionamento da bateria:	até 100 minutos (após aprox. 5 – 10 ciclos de carregamento)
Nível de emissão sonora:	máx. 62 dB(A) @ 25 cm
Dimensões (C x L x A):	142 x 32 x 32 mm
Peso:	aprox. 130 g

Aparelho manual tipo 1591 T

Tempo de funcionamento da bateria:	até 60 minutos (após aprox. 5 – 10 ciclos de carregamento)
Nível de emissão sonora:	máx. 62 dB(A) @ 25 cm
Dimensões (C x L x A):	142 x 32 x 40 mm
Peso:	aprox. 140 g

Aparelho manual tipo 1591 T(U)

Tempo de funcionamento da bateria:	até 85 minutos (após aprox. 5 – 10 ciclos de carregamento)
Nível de emissão sonora:	máx. 63 dB(A) ±10% @ 25 cm
Dimensões (C x L x A):	142 x 32 x 32 mm
Peso:	aprox. 135 g

Carregador

Dimensões com acessórios (C x L x A):	72 x 96 x 58 mm
Peso:	aprox. 61 g

Transformador de ficha

Fabricante:	Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room 10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Tipo:	Adaptador 6000 Conector europeu
Tensão de entrada:	100 – 240 V
Frequência da alimentação de CA:	50/60 Hz
Tensão de saída:	5,9 V
Corrente de saída:	1, 5 A
Potência de saída:	8,85 W
Eficiência média no modo ativo:	79,3%
Consumo energético em vazio:	0,04 W

Tipo:	Adaptador 6000 Conector para o Reino Unido
Tensão de entrada:	100 – 240 V
Frequência da alimentação de CA:	50/60 Hz
Tensão de saída:	5,9 V
Corrente de saída:	1, 5 A
Potência de saída:	8,85 W
Eficiência média no modo ativo:	79,1%
Consumo energético em vazio:	0,04 W

Fabricante:	GOLD MARK (CHINA) HOLDINGS LTD Unit 1706,17/F.,Vanta Industrial Centre, 21-33 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
Tipo:	Adaptador 6000 A (VI) Conector europeu/Reino Unido
Tensão de entrada:	100 – 240 V
Frequência da alimentação de CA:	50/60 Hz
Tensão de saída:	5,9 V
Corrente de saída:	1, 5 A
Potência de saída:	8,85 W
Eficiência média no modo ativo:	79,7%
Consumo energético em vazio:	0,04 W

Condições de funcionamento

Ambiente:	0 °C – +40 °C

O aparelho está isolado e protegido contra interferências. Este cumpre os requisitos da diretiva UE de compatibilidade eletromagnética 2014/30/CE e a diretiva de máquinas 2006/42/CE.

Operação

Preparação

Guarde o material da embalagem para um armazenamento ou transporte posterior seguro.

- Verifique a integridade do volume de fornecimento.
- Verifique todos as peças quanto a possíveis danos de transporte.

Segurança

Cuidado! Danos causados por alimentação de tensão errada.
- Utilize o aparelho exclusivamente com a tensão indicada na placa de identificação.

Tenha em atenção de que procedemos a uma garantia de qualidade em todos os nossos produtos. Como resultado deste processo, podem haver pequenos fios de cabelo sintético no conjunto de lâminas ou na máquina para corte de cabelo. No entanto, garantimos que a sua máquina de corte de cabelo e o seu conjunto de lâminas estão foram usados.

Carregar a bateria

1. Insira a ficha de ligação do aparelho do transformador de ficha na tomada do carregador (Fig. 2ⓐ).

Através de uma gestão de carga inteligente a sobrecarga da bateria é evitada.

2. Encaixe o transformador de ficha na tomada de rede (Fig. 2ⓑ).
3. Desligue o aparelho com o interruptor de ligar e desligar (Fig. 3ⓑ).
4. Coloque o aparelho no carregador (fig. 2).

- Durante o processo de carregamento, o indicador de carregamento pisca uniformemente.
- Após retirar o aparelho do carregador, a indicação apaga-se (modo economização de energia).

5. Logo que a bateria esteja completamente carregada, o indicador de carregamento pisca num outro ciclo (10 lig./1 deslig.).

Funcionamento com a bateria

1. Ligue o aparelho com o interruptor de ligar e desligar e depois desligue-o (Fig. 3ⓐ/ⓑ) após utilização.

Se o conjunto de lâminas não receber uma manutenção adequada,
o seu tempo de funcionamento pode ficar significativamente reduzido.

Utilização

Cortar com o pente encaixável

O aparelho também pode ser utilizado com um pente encaixável.
- Para o ajuste do comprimento de corte o pente encaixável pode ser deslocado em 5 níveis de encaixe.
- Quanto mais o pente encaixável for deslocado no conjunto de lâminas, mais curto é o corte.

O comprimento de corte pode então ser regulado de 3 mm (Fig. 5ⓐ) até 6 mm (Fig. 5ⓑ).

Colocar / retirar o pente encaixável

1. Deslocar o pente encaixável no conjunto de lâminas no sentido da seta, até que encaixe (Fig.4ⓐ).
2. O pente encaixável retira-se pressionando-o no sentido da seta (Fig. 4ⓑ).

Conservação

Aviso! Ferimentos e danos devido a um manuseio incorreto.
- Desligar o aparelho antes de iniciar os trabalhos de limpeza e de manutenção e separá-lo da alimentação de corrente.

Limpeza e conservação

Perigo! Choque elétrico devido a infiltração de líquido.
- Não mergulhe o aparelho na água!
- Não deixe entrar líquidos para o interior do aparelho.

Cuidado! Danos devido a químicos agressivos.
Químicos agressivos podem danificar o aparelho e os acessórios.
- Não utilize dissolventes ou produtos de limpeza agressivos.
- Utilize exclusivamente óleos do conjunto de lâminas e produtos de limpeza recomendados pelo fabricante.

- Pode adquirir os acessórios junto dos nossos revendedores.
- Pode adquirir as peças de substituição junto do nosso centro de atendimento.

- Retirar o pente encaixável (Fig. 4ⓑ) e retirar o conjunto de lâminas do cárter (Fig. 6ⓐ). Elimine com a escova de limpeza os restos dos cabelos da abertura do cárter e do conjunto de lâminas (fig. 7). Pressionar adicionalmente a alavanca de limpeza. Deste modo, torna-se fácil remover restos de cabelo entre o pente da tesoura e a lâmina da tesoura com a escova de limpeza (EASY CLEANING).
- Mantenha os contactos de carregamento no carregador e no aparelho sempre limpos.
- Limpe o aparelho com um pano macio e eventualmente ligeiramente húmido.

- Lubrificar o conjunto de lâminas com o óleo do conjunto de lâminas (Fig. 8).

- Para uma potência de corte boa e de longa duração é importante lubrificar o conjunto de lâminas com frequência.
- Caso, após um tempo de utilização longo e apesar da limpeza e lubrificação regular, a potência de corte diminuiu, o conjunto de lâminas deve ser substituído.

Substituir o conjunto de lâminas

1. Para retirar o conjunto de lâminas pressionar a cárter em sentido da seta (Fig. 6ⓐ). Remova o conjunto de lâminas.
2. Para voltar a colocar o conjunto de lâminas, colocá-lo com o gancho no suporte do cárter e pressioná-lo no sentido do cárter até encaixar (Fig. 6ⓑ).

Resolução do problema

Conjunto de lâminas não corta bem ou puxa

Causa: Conjunto de lâminas está sujo ou tem desgaste.
- Limpe e lubrifique o conjunto de lâminas. Se isto não resolver o problema, substitua o conjunto de lâminas.

Ferimentos na pele

Causa: Muita pressão exercida na pele.
- Reduza a pressão durante o corte junto à pele.

Causa: Conjunto de lâminas danificado.
- Verifique, se durante a utilização foram danificadas as pontas dos dentes e, se necessário, substitua o conjunto de lâminas.

Período de carga da bateria muito curto

Causa: Um conjunto de lâminas sujo e não lubrificado diminui o funcionamento da bateria disponível significativamente!
- Limpe e lubrifique o conjunto de lâminas cuidadosamente. Se o funcionamento da bateria for reduzido mesmo assim, provavelmente as baterias chegaram ao fim da sua vida útil.

O indicador do carregamento não acende

Causa: O aparelho tem de estar desligado durante o carregamento.
- Verifique se o aparelho está desligado.

Causa: O aparelho não está posicionado corretamente no carregador.
- Certificar-se, que o aparelho esteja corretamente posicionado no carregador.

Causa: O carregador não é compatível com o aparelho.
- Utilize apenas o carregador incluído no volume de fornecimento. Para tal, respeite a placa de características no aparelho manual e carregador.

Causa: Contactos de carregamento estão sujos.
- Mantenha os contactos de carregamento no carregador e no aparelho sempre limpos.

Causa: Alimentação de corrente com defeito.
- Certifique-se que os contactos entre o transformador de ficha e tomada estejam impecáveis.
- Verifique o cabo elétrico quanto a possíveis danos.

Se não conseguir resolver o problema com estas indicações, dirija-se ao nosso centro de serviço. Nunca tente reparar o aparelho por iniciativa própria!

Eliminação

Atenção! Danos ambientais em caso de uma eliminação incorrecta.
- Descarregar as baterias antes da eliminação!
- A eliminação correcta ajuda o meio ambiente e evita possíveis efeitos prejudiciais para o ser humano e para o meio ambiente.

Observar as respectivas normas legais em caso de eliminação do aparelho.
Informação para a eliminação de aparelhos eléctricos e electrónicos na Comunidade Europeia:

Dentro da Comunidade Europeia são indicadas as regras nacionais relativas à eliminação de aparelhos eléctricos, que se baseiam na directiva UE 2012/19/CE sobre aparelhos fim de vida electrónicos (WEEE). O aparelho não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. O aparelho pode ser entregue gratuitamente em centros de recolha ou ecocentros. A embalagem do produto é composta por materiais recicláveis. Elimine-os ecologicamente e entregue-os para reciclagem.

Gebruiksaanwijzing (vertaling)
Accu-tondeuse type 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)

Algemene gebruikersinstructies

Informatie over het gebruik van de veiligheidsaanwijzingen en de gebruiksaanwijzing

- U moet naast deze gebruiksaanwijzing ook de apart meegeleverde veiligheidsaanwijzingen en alle meegeleverde informatiebladen in acht nemen.
- U moet de veiligheidsaanwijzingen en de gebruiksaanwijzing volledig gelezen en begrepen hebben alvorens het apparaat de eerste keer te gebruiken.
- Beschouw de veiligheidsaanwijzingen en de gebruiksaanwijzing als deel van het product en bewaar ze zodanig dat u ze snel kunt raadplegen.
- De veiligheidsaanwijzingen en de gebruiksaanwijzing kunnen ook als pdf-bestand bij onze servicecenters worden opgevraagd. De EU-conformiteitsverklaring kan ook in andere officiële EU-talen bij onze servicecenters worden aangevraagd.
- Geef de veiligheidsaanwijzingen en de gebruiksaanwijzing mee als u het apparaat aan derden doorgeeft.

Betekenis van de symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt op het apparaat of de stekkervoedingsadapter:

Symbool beschermingsklasse II.

CE-conformiteitsteken.

UKCA-conformiteitsteken voor de Britse markt.

EAC-conformiteitsteken voor het gebied van de Euraziatische Economische Gemeenschap

WEEE-markering voor het verbod van de afvoer en verwerking van elektrische en elektronische apparatuur bij het huishoudelijk afval.

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in onze gebruiksaanwijzingen gebruikt:

GEVAAR
Gevaar door een elektrische schok met mogelijk ernstig of dodelijk letsel als gevolg.

GEVAAR
Explosiegevaar met mogelijk ernstig lichamelijk letsel of de dood als gevolg.

GEVAAR
Gevaar door gebruik van ontbrandbare stoffen. Door brandontwikkeling mogelijk zwaar lichamelijk letsel of dodelijk letsel als gevolg.

WAARSCHUWING
Waarschuwing voor mogelijk lichamelijk letsel of gezondheidsrisico's.

VOORZICHTIG
Maakt attent op een risico op materiële schade.

Aanwijzing met nuttige informatie en tips.

▶ Er wordt u gevraagd een handeling te verrichten.

1. Voer deze handelingen uit in de beschreven volgorde.
2.
3.

Productomschrijving

Benaming van de onderdelen (afb. 1)

A Snijkop
B Aan-/uitschakelaar
C Laadcontrole-indicator
D Oplaadstandaard
E Oplaadstandaardbus
F Olie voor de snijkop
G Reinigingsborstel
H Opzetkam*
I Adapter
J Apparaataansluitstekker

* Opzetkammen zijn optionele accessoires en kunnen van model tot model afwijken.

Technische gegevens

Handheld apparaten algemeen

Motor:	DC-motor
Accu:	NIMH-accu
Laadtijd accu:	ca. 120 minuten
Trillingen:	< 2,5 m/s²

Handapparaat type 1591, Q

Bedrijfsduur accu:	tot 100 minuten (na ca. 5 - 10 laadcycli)
Emissiegeluidsdrukniveau:	max. 62 dB(A) @ 25 cm
Afmetingen (l x b x h):	142 x 32 x 32 mm
Gewicht:	ca. 130 g

Handapparaat type 1591 T

Bedrijfsduur accu:	tot 60 minuten (na ca. 5 - 10 laadcycli)
Emissiegeluidsdrukniveau:	max. 62 dB(A) @ 25 cm
Afmetingen (l x b x h):	142 x 32 x 40 mm
Gewicht:	ca. 140g

Handapparaat type 1591, T(U)

Bedrijfsduur accu:	tot 85 minuten (na ca. 5 - 10 laadcycli)
Emissiegeluidsdrukniveau:	max. 63 dB(A) ±10% @ 25 cm
Afmetingen (l x b x h):	142 x 32 x 32 mm
Gewicht:	ca. 135 g

Oplaadstandaard

Afmetingen met accessoires (l x b x h):	72 x 96 x 58 mm
Gewicht:	ca. 61 g

Adapter

Fabrikant:	Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room 10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Type:	Adapter 6000 Eurostekker
Voedingsspanning:	100 – 240 V
Voedingswissel-stroomfrequentie:	50/60 Hz
Uitgangsspanning:	5,9 V
Uitgangsstroom:	1, 5 A
Uitgangsvermogen:	8,85 W
Gemiddelde actieve efficiëntie:	79,3 %
Energieverbruik in niet-belaste toestand:	0,04 W
Type:	Adapter 6000 UK-stekker
Voedingsspanning:	100 – 240 V
Voedingswissel-stroomfrequentie:	50/60 Hz
Uitgangsspanning:	5,9 V
Uitgangsstroom:	1, 5 A
Uitgangsvermogen:	8,85 W
Gemiddelde actieve efficiëntie:	79,1 %
Energieverbruik in niet-belaste toestand:	0,04 W
Fabrikant:	GOLD MARK (CHINA) HOLDINGS LTD Unit 1706,17/F.,Vanta Industrial Centre, 21-33 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
Type:	Adapter 6000 A (VI) Eurostekker/UK-stekker
Voedingsspanning:	100 – 240 V
Voedingswissel-stroomfrequentie:	50/60 Hz
Uitgangsspanning:	5,9 V
Uitgangsstroom:	1, 5 A
Uitgangsvermogen:	8,85 W
Gemiddelde actieve efficiëntie:	79,7 %
Energieverbruik in niet-belaste toestand:	0,04 W

Bedrijfsfactoren

Omgeving:	0°C – +40°C

Dit apparaat is dubbel geïsoleerd en ontstoord. Het apparaat voldoet aan de EU-richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EG en aan de machinerichtlijn 2006/42/EG.

Gebruik

Voorbereiding

Bewaar het verpakkingsmateriaal om het apparaat later veilig te kunnen opbergen en vervoeren.

- Controleer of de levering compleet is.
- Controleer alle onderdelen op eventuele transportschade.

Wij wijzen u erop dat wij kwaliteitscontroles uitvoeren op al onze producten. Vanwege dit proces kunnen zich kleine synthetische haartjes op de snijkop of de tondeuze bevinden. Wij verzekeren u echter dat uw tondeuse en snijkop nieuw en ongebruikt zijn!

Veiligheid

Voorzichtig! Schade door onjuiste voedingsspanning.
- Gebruik het apparaat uitsluitend met de op het typeplaatje aangegeven spanning.

De accu opladen

1. Steek de apparaataansluitstekker van de adapter in de oplaadstandaardbus (afb. 2ⓐ).

Door intelligent oplaadmanagement wordt voorkomen dat de accu te veel wordt opgeladen.

2. Steek de stekker van de adapter in het stopcontact (afb. 2ⓑ).
3. Schakel het apparaat uit met de aan-/uitschakelaar (afb. 3ⓑ).
4. Zet het apparaat in de laadstandaard (afb. 2).

- Tijdens het opladen knippert de laadcontrole-indicatie gelijkmatig.
- Nadat het apparaat uit de oplaadstandaard is genomen, gaat de weergave uit (energiezuinige modus).

5. Zodra de accu volledig is opgeladen, knippert de indicatie van de laadregelaar in een andere cyclus (10 aan / 1 uit).

Accubedrijf

1. Gebruik de aan-/uitschakelaar om het apparaat in te schakelen en na gebruik weer uit te schakelen (afb. 3ⓐ/ⓑ).

Onvoldoende zorg voor de snijkop kan leiden tot een aanzienlijk kortere looptijd.

Bediening

Knippen met opzetkam

Het apparaat kan ook worden gebruikt met een opzetkam.
- Voor het instellen van de snijlengte kan de opzetkam in 5 standen worden geschoven.
- Hoe verder de opzetkam wordt ingeschoven, des te korter wordt de kniplengte.

De kniplengte kan tussen 3 mm (afb. 5ⓐ) en 6 mm (afb. 5ⓑ) worden ingesteld.

Opzetkam monteren / demonteren

1. Schuif de opzetkam in de richting van de pijl tot aan de aanslag op de snijkop (afb. 4ⓐ) tot hij zich vergrendelt.
2. De opzetkam kan worden verwijderd door deze in de pijlrichting te verschuiven (afb. 4ⓑ).

Onderhoud

Waarschuwing! Letsel en materiële schade door ondeskundige omgang.
- Schakel het apparaat voor aanvang van alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uit en scheid het van de stroomvoorziening.

Reiniging en onderhoud

Gevaar! Elektrische schok door binnendringend vocht.
- Het apparaat mag niet in water worden ondergedompeld!
- Laat geen vloeistof in het apparaat binnendringen.

Voorzichtig! Schade door agressieve chemicaliën.
Agressieve chemicaliën kunnen schade toebrengen aan het apparaat en de accessoires.
- Gebruik geen oplos- of schuurmiddelen.
- Gebruik alleen het reinigingsmiddel en de snijkopolie zoals door de fabrikant geadviseerd wordt.

- Accessoires zijn via onze dealers verkrijgbaar.
- Vervangingsonderdelen kunt u via ons Servicecenter aanschaffen.

- Verwijder de opzetkam (afb. 4ⓑ) en klap de snijkop van de behuizing af (afb. 6ⓐ). Verwijder de haarresten met de reinigingsborstel uit de opening van de behuizing en van de snijkop (afb. 7). Druk bovendien op de reinigingshendel. Zo kunt u de haarresten tussen de scheerkam en het scheermes gemakkelijk met de reinigingsborstel verwijderen (EASY CLEANING).

- Houd de oplaadcontacten van de oplaadstandaard en het apparaat altijd schoon.
- Neem het apparaat alleen met een zachte, eventueel licht vochtige doek af.
- Smeer de snijkop met de snijkopolie (afb. 8).

- Voor een optimale knipprestatie over langere tijd is het van belang om de snijkop veelvuldig te smeren.
- Wanneer na langere gebruiksduur ondanks regelmatige reiniging en smering de knipprestaties afnemen, moet de snijkop worden vervangen.

De snijkop vervangen

1. Druk de snijkop in de richting van de pijl van de behuizing af (afb. 6ⓐ). Verwijder de snijkop.
2. Om de snijkop opnieuw aan te brengen, moet deze met de haak in de houder aan de behuizing worden geplaatst en in de behuizing worden gedrukt, totdat hij vastklikt (afb. 6ⓑ).

Problemen oplossen

De snijkop knipt slecht of loopt met horten en stoten

Oorzaak: de snijkop is vuil of versleten.
- Reinig en smeer de snijkop. Blijft het probleem zich voordoen, vervang de snijkop dan.

Huidletsel

Oorzaak: te veel druk op de huid.
- Verminder de druk als u dicht op de huid knipt.

Oorzaak: beschadigde snijkop.
- Controleer of punten van de tanden tijdens het gebruik beschadigd zijn en vervang de snijkop zo nodig.

De accuduur is te kort

Oorzaak: Door een vervuilde en niet geoliede snijkop wordt de beschikbare accuduur aanzienlijk verminderd!
- Reinig en smeer de snijkop zorgvuldig. Als de accuduur nog altijd veel te kort is, dan hebben de accu's waarschijnlijk bijna het einde van hun levensduur bereikt.

Laadcontrole-indicatie brandt niet

Oorzaak: apparaat moet bij het opladen uitgeschakeld zijn.
- Controleer of het apparaat is uitgeschakeld.

Oorzaak: het apparaat is niet op de juiste wijze in de oplaadstandaard geplaatst.
- Controleer of het apparaat op de juiste wijze in de lader geplaatst is.

Oorzaak: Oplaadstandaard past niet bij het apparaat.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde lader. Neem daarbij de typeplaat op het handapparaat en de lader in acht.

Oorzaak: oplaadcontacten zijn vuil.
- Reinig de oplaadcontacten van de oplaadstandaard en het apparaat.

Oorzaak: Defecte voeding.
- Controleer of de adapter goed contact maakt met het stopcontact.
- Controleer het netsnoer op eventuele beschadiging.

Wanneer u het probleem met deze aanwijzingen niet kunt opheffen, kunt u contact opnemen met ons servicecenter. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren!

Afdanken

Voorzichtig! Milieuschade door onjuiste manier van afdanken.
- Ontlaad accu's voordat u ze afdankt!
- Door het apparaat volgens de voorschriften af te voeren voorkomt u schadelijke gevolgen voor mens en milieu.

Volg de wettelijke voorschriften op, als u het apparaat aan het einde van de levensduur afdankt.
Informatie over het afdanken van elektrische en elektronische apparaten in de EU:

Binnen de EU gelden er landelijke regels voor het afdanken van elektrische apparaten. Deze regels zijn gebaseerd op EU-richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) Het apparaat mag daarom niet meer met de gemeentelijke vuilophaaldienst worden meegegeven of als huisvuil worden afgedankt. U kunt het apparaat kosteloos bij de desbetreffende gemeentelijke inzamelpunten of recyclecentra inleveren. De productverpakking bestaat uit recyclebare materialen. Voer deze volgens de milievoorschriften af voor verdere verwerking en recycling.

Betjeningsvejledning (oversættelse)
Batteri-hårklipper type 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)

Generelle brugeranvisninger

Informationer til brug af sikkerhedsanvisningerne og brugsanvisningen

- Læs også de separate sikkerhedsanvisninger samt alle medfølgende informationsark som supplement til denne brugsanvisning.
- Før produktet bruges første gang, skal sikkerhedsanvisningerne og brugsanvisningen læses og forstås fuldstændigt.
- Betragt sikkerhedsanvisningerne og brugsanvisningen som en del af produktet, og opbevar den sikkert og inden for rækkevidde.
- Sikkerhedsanvisningerne og brugsanvisningen kan også bestilles som PDF-fil hos vores servicecenter. EF-overensstemmelseserklæringen kan bestilles på flere andre EU-sprog hos vores servicecenter.
- Vedlæg sikkerhedsanvisningerne og brugsanvisningen, hvis produktet gives videre til andre.

Symbolforklaring

Følgende symboler anvendes på produktet/stikstrømforsyningen:

Symbol beskyttelsesklasse II.

CE-overensstemmelsesmærke.

UKCA-overensstemmelsesmærke for det britiske marked.

EAC-overensstemmelsesmærke for Den Eurasiske Økonomiske Union.

WEEE-mærkning om forbud mod bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffaldet.

Følgende symboler og signalord anvendes i vores driftsvejledninger:

FARE
Fare for strømstød med mulig alvorlig legemsbeskadigelse eller døden som følge.

FARE
Eksplosionsfare med mulig alvorlig legemsbeskadigelse eller døden som følge.

FARE
Fare ved anvendelsen af antændelige stoffer. Ved brands opståen mulig alvorlig legemsbeskadigelse eller døden som følge.

ADVARSEL
Advarsel mod en mulig legemsbeskadigelse eller en sundhedsmæssig risiko.

FORSIGTIG
Info om faren for materielle skader.

Vejledning med nyttige informationer og tips.

- Du opfordres til at udføre en handling.

1. Udfør disse handlinger i den beskrevne rækkefølge.
2.
3.

Produktbeskrivelse

Delenes betegnelse (fig. 1)

A Skæresæt
B Tænd-/slukknap
C Ladekontrolindikator
D Ladestativ
E Ladestativindgang
F Olie til skæresættet
G Rengøringsbørste
H Afstandskam*
I Stikstrømforsyning
J Tilslutningsstik

* Afstandskamme er valgfrit tilbehør og kan være forskellige fra model til model.

Tekniske data

Alment om håndredskab

Drev:	DC-motor
Akku:	NIMH-akku
Opladningstid akku:	ca. 120 minutter
Vibration:	< 2,5 m/s²

Håndredskab type 1591 Q

Driftstid akku:	indtil 100 minutter (efter ca. 5 – 10 ladecyklusser)
Emissionslydtryksniveau:	maks. 62 dB(A) @ 25 cm
Mål (L x B x H):	142 x 32 x 32 mm
Vægt:	ca. 130 g

Håndredskab type 1591 T

Driftstid akku:	indtil 60 minutter (efter ca. 5 – 10 ladecyklusser)
Emissionslydtryksniveau:	maks. 62 dB(A) @ 25 cm
Mål (L x B x H):	142 x 32 x 40 mm
Vægt:	ca. 140 g

Håndredskab type 1591 T(U)

Driftstid akku:	indtil 85 minutter (efter ca. 5 – 10 ladecyklusser)
Emissionslydtryksniveau:	maks. 63 dB(A) ±10% @ 25 cm
Mål (L x B x H):	142 x 32 x 32 mm
Vægt:	ca. 135 g

Ladestativ

Mål med tilbehør (L x B x H):	72 x 96 x 58 mm
Vægt:	ca. 61 g

Stikstrømforsyning

Producent:	Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room 10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Type:	Adapter 6000 Europæisk stik
Indgangsspænding:	100 – 240 V
Inputvekselstrømsfrekvens:	50/60 Hz
Udgangsspænding:	5,9 V
Udgangsstrømsstyrke:	1, 5 A
Udgangseffekt:	8,85 W
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand :	79,3 %
Effektforbrug i nullast-tilstand:	0,04 W

Type:	Adapter 6000 UK-stik
Indgangsspænding:	100 – 240 V
Inputvekselstrømsfrekvens:	50/60 Hz
Udgangsspænding:	5,9 V
Udgangsstrømsstyrke:	1, 5 A
Udgangseffekt:	8,85 W
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand:	79,1 %
Effektforbrug i nullast-tilstand:	0,04 W

Producent:	GOLD MARK (CHINA) HOLDINGS LTD Unit 1706,17/F.,Vanta Industrial Centre, 21-33 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
Type:	Adapter 6000 A (VI) Europæisk stik/UK-stik
Indgangsspænding:	100 – 240 V
Inputvekselstrømsfrekvens:	50/60 Hz
Udgangsspænding:	5,9 V
Udgangsstrømsstyrke:	1, 5 A
Udgangseffekt:	8,85 W
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand :	79,7 %
Effektforbrug i nullast-tilstand:	0,04 W

Driftsbetingelser

Omgivelser:	0°C – +40°C

Maskinen er beskyttelsesisoleret og radiostøjdæmpet. Den opfylder kravene i EU-direktivet elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EF og maskindirektivet 2006/42/EF.

Brug

Forberedelse

Opbevar emballagen, så maskinen kan opbevares eller transporteres korrekt.

- Kontrollér, at alle dele er leveret med.
- Kontrollér delene for eventuelle transportskader.

Bemærk, at vi foretager en kvalitetssikring af alle vores produkter. Som følge af denne procedure kan der befinde sig små syntetiske hår på skæresættet eller hårklipperen. Vi forsikrer dig dog, at din hårklipper og dit skæresæt er ubenyttet!

Sikkerhed

Forsigtig! Skader på grund af forkert spændingsforsyning.

- Brug udelukkende produktet med spændingen, som er angivet på typeskiltet.

Opladning af akku

1. Sæt tilslutningsstikket på stikstrømforsyningen ind i ladestativets indgang (fig. 2ⓐ).

Det intelligente lademanagement forhindrer overopladning af akkuen.

2. Sæt stikstrømforsyningen ind i stikkontakten (fig. 2ⓑ).
3. Sluk for maskinen med tænd-/slukknappen (fig. 3ⓑ).
4. Stil maskinen ind i ladestativet (fig. 2).

- Under opladningen blinker ladekontroldisplayet regelmæssigt.
- Når maskinen tages ud af ladestativet, slukkes opladningsdisplayet (strømsparemodus).

5. Når akkuen er opladet helt, blinker ladekontrolindikatoren med en anden cyklus (10 tænd / 1 sluk).

Akku-drift

1. Tænd for maskinen med tænd-/slukknappen, og sluk den efter brug (fig. 3ⓐ/ⓑ).

Hvis skæresættet ikke plejes i det nødvendige omfang, kan driftstiden reduceres betydeligt.

Betjening

Klipning med afstandskamme

Produktet kan også anvendes med en afstandskam.

- For at indstille skærelængden kan afstandskammen indstilles på 5 trin.
- Jo længere afstandskammen sættes på skæresættet, jo kortere bliver skærelængden.

Klippelængden kan indstilles fra 3 mm (fig. 5ⓐ) til 6 mm (fig. 5ⓑ).

Påsætning / aftagning af afstandskamme

1. Sæt afstandskammen på skæresættet i pilens retning (fig. 4ⓐ) indtil stop.
2. Afstandskammen kan tages af, ved at den skubbes i pilens retning (fig. 4ⓑ).

Vedligeholdelse

Advarsel! Personskader og materielle skader på grund af forkert håndtering.

- Sluk for produktet, før rengørings- eller vedligeholdelsesarbejdet startes, og afbryd det fra strømforsyningen.

Rengøring og pleje

Fare! Strømstød på grund af indtrængende væsker.

- Læg ikke produktet ned i vand!
- Lad ikke væske komme ind i det indvendige af produktet.

Forsigtig! Skader på grund af aggressive kemikalier.
Aggressive kemikalier kan beskadige produktet og tilbehøret.

- Brug ikke opløsnings- eller skuremidler.
- Brug udelukkende rengøringsmidler og skæresætolie, som anbefales af producenten.

- Tilbehørsdele kan rekvireres hos vores forhandlere.
- Reservedele kan rekvireres hos vores servicecenter.

- Tag afstandskammen af (fig. 4ⓑ), og klap skæresættet væk fra kabinettet (fig. 6ⓑ). Fjern hårresterne fra kabinettets åbning og fra skæresættet med rengøringsbørsten (fig. 7). Tryk endvidere på rengøringsarmen. Så kan hårresterne mellem skærekammen og skærekniven fjernes med rengøringsbørsten (EASY CLEANING).
- Hold altid ladekontakterne rene på ladestationen og på maskinen.
- Tør kun produktet af med en blød, eventuelt let fugtet klud.

- Smør skæresættet med olien til skæresæt (fig. 8).

- Det er vigtigt, at skæresættet ofte smøres med olie, for at skæreeffekten kan holde sig i lang tid.
- Hvis skæreeffekten trods regelmæssig rengøring og smøring aftager efter længere brugstid, skal skæresættet udskiftes.

Udskiftning af skæresættet

1. Tryk skæresættet væk fra kabinettet i pilens retning (fig. 6ⓐ). Tag skæresættet af.
2. For at sætte skæresættet ind igen skal det sættes med krogen ind i holderen på kabinettet og trykkes mod kabinettet, indtil det går i indgreb (fig. 6ⓑ).

Problemafhjælpning

Skæresættet skærer dårligt eller rykker

Årsag: Skæresættet er snavset eller slidt.
- Rengør, og smør skæresættet med olie. Hvis problemet ikke kan afhjælpes, skal skæresættet udskiftes.

Kvæstelse af huden

Årsag: For voldsomt pres mod huden.
- Tryk ikke for hårdt, når du klipper tæt på huden.

Årsag: Beskadiget skæresæt.
- Kontrollér, om tandspidserne er blevet beskadigede ved brug, og udskift i så fald skæresættet.

Akkuens driftstid er for kort

Årsag: Hvis skæresættet er meget snavset og ikke er smurt med olie, kan akkuens driftstid halveres!
- Rengør, og smør skæresættet med olie. Hvis akkuens driftstid alligevel er alt for kort, skal akkuerne formodentlig udskiftes.

Ladekontrolindikatoren lyser ikke

Årsag: Maskinen skal være slukket ved opladning.
- Kontrollér, om maskinen er slukket.

Årsag: Produktet er ikke sat rigtigt i ladestativet.
- Sørg for, at produktet er sat rigtigt i ladestativet.

Årsag: Ladestativet passer ikke til apparatet.
- Brug udelukkende opladeren, som medfølger ved køb. Overhold dataene på typeskiltet på motordelen og opladeren.

Årsag: Ladekontakterne er snavsede.
- Rengør ladekontakterne på ladestativet og på maskinen.

Årsag: Defekt strømforsyning.
- Kontrollér, at kontakten mellem stikstrømforsyningen og stikkontakten er i orden.
- Kontrollér strømledningen for eventuelle skader.

Hvis du ikke kan afhjælpe problemet med disse anvisninger, bedes du henvende dig til vores servicecenter. Prøv aldrig selv på at reparere produktet!

Bortskaffelse

Forsigtig! Miljøskader ved forkert bortskaffelse.
- Aflad genopladelige batterier før bortskaffelse!
- Bortskaffelse efter reglerne gavner miljøet og forhindrer eventuelle skadelige følger for mennesker og miljø.

Overhold altid de gældende forskrifter i loven ved bortskaffelse af maskinen.

Informationer til bortskaffelse af elektriske og elektroniske maskiner i det europæriske fællesskab:

Inden for det Europæiske Fællesskab fastsættes bortskaffelsen af elektrisk drevne maskiner af nationale love, som er baseret på EU-direktivet 2012/19/EU om kasserede elektroniske maskiner (WEEE). Ifølge disse love må maskinen ikke bortskaffes sammen med det kommunale affald eller husholdningsaffaldet. Maskinen modtages gratis på de kommunale indsamlingssteder eller genbrugspladser. Produktets emballage består af genbrugsmaterialer. Bortskaf dem korrekt efter lovene og aflever det til genanvendelse.

Bruksanvisning (översättning)
Batteridriven hårklippningsmaskin typ 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)

Allmänna råd till användaren

Information för användning av säkerhetsanvisning och bruksanvisning

- Observera som komplement till denna bruksanvisning de separata säkerhetsanvisningarna samt alla medföljande informationsblad.
- Innan du tar apparaten i bruk första gången, måste du läsa igenom och förstå säkerhetsanvisningen och bruksanvisningen till fullo.
- Säkerhetsanvisning och bruksanvisning ska betraktas som en del av produkten och förvaras på en skyddad och tillgänglig plats.
- På begäran kan säkerhetsanvisningen och bruksanvisningen även erhållas som PDF-fil från vårt servicecenter. EG-förklaringen om överensstämmelse på andra officiella EU-språk kan erhållas från vårt servicecenter.
- Säkerhetsanvisningen och bruksanvisningen ska medfölja apparaten om den överlåts till en ny ägare.

Förklaring av symbolerna

Följande symboler finns på apparaten resp. kontaktkopplingsnätdelen:

Symbol skyddsklass II.

CE-överensstämmelsemärkning.

UKCA-överensstämmelsemärkning för den brittiska marknaden.

EAC-överensstämmelsemärkning för den Eurasiska ekonomiska unionen.

WEEE-märkning som förbjuder att elektrisk och elektronisk utrustning kastas som hushållsavfall.

Följande symboler och signalord används i våra bruksanvisningar:

FARA
Fara för elektrisk stöt som kan resultera i allvarliga personskador eller dödsfall.

FARA
Explosionsrisk som kan resultera i allvarliga personskador eller dödsfall.

FARA
Fara till följd av användning av brandfarliga ämnen. Eldsvåda som kan resultera i allvarliga personskador eller dödsfall.

VARNING
Varning för en fara som kan medföra personskador eller en hälsorisk.

FÖRSIKTIGHET
Informerar om risk för materiella skador.

Anvisning som innehåller nyttig information och tips.

▶ Innehåller en uppmaning att utföra en handling.

1. Genomför dessa handlingar i den följd som anges.
2.
3.

Produktbeskrivning

Beskrivning av delarna (fig. 1)

A Klippsats
B Strömbrytare
C Laddningssymbolen
D Laddningsställ
E Laddningsställets uttag
F Olja till klippsatsen
G Rengöringsborste
H Kam*
I Kontaktkopplingsnätdel
J Apparatkontakt

* Kammar är valfria tillbehör och kan variera beroende på modell.

Tekniska uppgifter

Allmänt för handhållna apparater

Drivning:	DC-motor
Batteri:	NiMH-batteri
Batteriets laddningstid:	ca. 120 minuter.
Vibration:	< 2,5 m/s²

Handhållen apparat typ 1591 Q

Drifttid batteri:	upp till 100 minuter (efter ca. 5 – 10 laddningscykler)
Ljudtrycksnivå:	max. 62 dB(A) vid 25 cm
Mått (L x B x H):	142 x 32 x 32 mm
Vikt:	ca. 130 g

Handhållen apparat typ 1591 T

Drifttid batteri:	upp till 60 minuter (efter ca. 5 – 10 laddningscykler)
Ljudtrycksnivå:	max. 62 dB(A) vid 25 cm
Mått (L x B x H):	142 x 32 x 40 mm
Vikt:	ca. 140 g

Handhållen apparat typ 1591 T(U)

Drifttid batteri:	upp till 85 minuter (efter ca. 5 – 10 laddningscykler)
Ljudtrycksnivå:	max. 63 dB(A) ±10% vid 25 cm
Mått (L x B x H):	142 x 32 x 32 mm
Vikt:	ca. 135 g

Laddningsställ

Mått med tillbehör (L x B x H):	72 x 96 x 58 mm
Vikt:	ca. 61 g

Kontaktkopplingsnätdel

Tillverkare:	Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room 10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Typ:	Adapter 6000 Eurokontakt
Ingående spänning:	100 – 240 V
Ingående frekvens (växelström):	50/60 Hz
Utgående spänning:	5,9 V
Utgående ström:	1,5 A
Utgående effekt:	8,85 W
Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge:	79,3 %
Elförbrukning vid noll-last:	0,04 W

Typ:	Adapter 6000 UK-kontakt
Ingående spänning:	100 – 240 V
Ingående frekvens (växelström):	50/60 Hz
Utgående spänning:	5,9 V
Utgående ström:	1,5 A
Utgående effekt:	8,85 W
Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge:	79,1 %
Elförbrukning vid noll-last:	0,04 W

Tillverkare:	GOLD MARK (CHINA) HOLDINGS LTD Unit 1706,17/F.,Vanta Industrial Centre, 21-33 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
Typ:	Adapter 6000 A (VI) Eurokontakt/UK-kontakt
Ingående spänning:	100 – 240 V
Ingående frekvens (växelström):	50/60 Hz
Utgångsspänning:	5,9 V
Utgående ström:	1,5 A
Utgående effekt:	8,85 W
Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge:	79,7 %
Elförbrukning vid noll-last:	0,04 W

Driftvillkor

Omgivning:	0°C – +40°C

Apparaten är skyddsisolerad och radioavstörd. Den uppfyller kraven i EU-direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EG och maskindirektivet 2006/42/EG.

Drift

Förberedelse

Spara förpackningsmaterialet för eventuell senare förvaring eller transport.

- Kontrollera att alla delar medföljer enheten vid leverans.
- Kontrollera delarna för att upptäcka eventuella transportskador.

Beakta att vi genomför en kvalitetskontroll på alla våra produkter. På grund av detta arbetssteg är det möjligt att små syntetiska hårstrån finns kvar i klippsatsen eller hårklippningsmaskinen. Vi försäkrar emellertid att din hårklippningsmaskinen och din klippsats aldrig har använts!

Säkerhet

Försiktig! Skador till följd av felaktig spänningsförsörjning.

- Apparaten får endast användas med den spänning som anges på typskylten.

Laddning av batterier

1. Sätt kontaktkopplingsnätdelens apparatkontakt i laddningsställets uttag (fig. 2ⓐ).

Med hjälp av en intelligent laddningsstyrning förhindras att batteriet överladdas.

2. Sätt i kontaktkopplingsnätdelen i nätuttaget (fig. 2ⓑ).
3. Slå av apparaten med strömbrytaren (fig. 3ⓑ).
4. Sätt apparaten i laddningsstället (fig. 2).

- Under uppladdningen blinkar laddningsindikatorn likformigt.
- När apparaten har tagits ut ur laddningsstället slocknar indikatorn (strömsparläge).

5. När batteriet är helt laddat blinkar laddningsindikatorn i en annan cykel (10 på / 1 av).

Batteridrift

1. Använd strömbrytaren för att slå på apparaten och slå av apparaten efter användning (fig. 3ⓐ/ⓑ).

Om klippsatsen inte sköts på rätt sätt kan dess livslängd reduceras avsevärt.

Användning

Klippning med kam

Apparaten kan även förses med en kam.

- För att ställa in klipplängden kan kammen skjutas till 5 lägen.
- Ju längre kammen skjuts in på klippsatsen, desto kortare blir klipplängden.

På så sätt kan klipplängden justeras från 3 mm (fig. 5ⓐ) till 6 mm (fig. 5ⓑ).

Sätt på / ta av kammen

1. Skjut kammen i pilens riktning på klippsatsen (fig. 4ⓐ) tills det snäpper till.
2. Ta av kammen genom att skjuta den i pilens riktning (fig. 4ⓑ).

Underhåll

Varning! Personskador och materiella skador till följd av olämpligt handhavande.

- Stäng av apparaten innan rengörings- och underhållsarbeten påbörjas och koppla från strömförsörjningen.

Rengöring och skötsel

Fara! Elektriska stötar på grund av inträngande vätska.

- Sänk inte ned apparaten i vatten!
- Låt ingen vätska tränga in i apparatens inre.

Varning! Skador på grund av aggressiva kemikalier.
Aggressiva kemikalier kan skada apparaten och tillbehören.

- Använd inga lösningsmedel eller slipmedel.
- Använd endast de rengöringsmedel och den klippsatsolja som tillverkaren rekommenderar.

- Tillbehörsdelar kan erhållas hos våra återförsäljare.
- Reservdelar kan erhållas hos vårt servicecenter.

- Ta av kammen (fig. 4ⓑ) och ta av klippsatsen från huset (fig. 6ⓐ). Ta bort hår från klippsatsen och från öppningen i huset med rengöringsborsten (fig. 7). Tryck sedan på rengöringsspaken. Så kan man med rengöringsborsten på ett enkelt sätt avlägsna hårrester mellan kammen och knivarna (EASY CLEANING).
- Håll alltid laddningskontakter och laddningsstället rena.
- Rengör apparaten med en mjuk, eventuellt lätt fuktig trasa.
- Olja klippsatsen med klippsatsolja (fig. 8).

- För en god och långvarig klippförmåga är det viktigt att smörja klippsatsen ofta.
- Om klippförmågan försämras efter en lång tids användning, trots regelbunden rengöring och smörjning, måste klippsatsen bytas ut.

Byte av klippsatsen

1. Tryck bort klippsatsen från huset, i pilens riktning (fig. 6ⓐ). Ta av klippsatsen.
2. Sätt tillbaka klippsatsen med kroken i urtaget på huset och tryck fast den i riktning mot huset (fig. 6ⓑ).

Felsökning

Klippsatsen klipper dåligt eller rycker bort hår

Orsak: Klippsatsen är smutsig eller sliten.
- Rengör och olja in klippsatsen. Om det inte avhjälper problemet byt ut klippsatsen.

Hudskador

Orsak: För högt tryck mot huden.
- Minska trycket när du klipper nära huden.

Orsak: Skadad klippsats.
- Kontrollera om spetsar på tandningen är skadade och byt i så fall ut klippsatsen.

Batteriet laddas ur för snabbt

Orsak: En smutsig klippsats som inte är insmord reducerar tillgängliga batteritiden avsevärt!
- Rengör och olja in klippsatsen noggrant. Om batteritiden ändå skulle vara för kort börjar det antagligen bli dags att byta ut batterierna.

Laddningssymbolen lyser inte

Orsak: Apparaten måste stängas av innan uppladdning.
- Kontrollera att apparaten är avstängd.

Orsak: Apparaten sitter inte ordentligt i laddningsstället.
- Kontrollera att apparaten sitter ordentligt i laddningsstället.

Orsak: Laddningsstället passar inte till apparaten.
- Använd endast den laddare som medföljer vid leveransen. Beakta typskylten på den handhållna apparaten och laddaren.

Orsak: Laddningskontakterna är smutsiga.
- Rengör laddningskontakterna på laddningsstället och apparaten.

Orsak: Fel i strömförsörjningen.
- Försäkra att kontakten mellan kontaktkopplingsnätdelen och eluttaget är god.
- Kontrollera att strömkabeln inte är skadad.

Om det inte går att avhjälpa problemet med hjälp av denna information, kontakta vårt servicecenter. Försök aldrig att själv reparera apparaten.

Kassering

Varning! Risk för miljöskador vid felaktig kassering.
- Ladda ur batteriet innan det kastas!
- En korrekt avfallshantering är viktig för miljön och förhindrar eventuella skadliga effekter på människa och miljö.

Följ de gällande lagstiftade föreskrifterna vid kassering av apparaten.
Information för kassering av elektriska och elektroniska apparater i den Europeiska gemenskapen:

I den Europeiska gemenskapen regleras villkoren för kassering av elektrisk utrustning i nationella regelverk, som bygger på EU-direktiv 2012/19/EG om elektronisk utrustning (WEEE). Enligt dessa får apparaten inte längre kasseras som hushållssopor. Apparaten omhändertas kostnadsfritt vid kommunala uppsamlingsstationer eller miljöstationer. Produktförpackningen består av återvinningsbara material. Kassera dessa på ett miljövänligt sätt och lämna in dem för återvinning.

Bruksanvisning (oversettelse)
Batteridrevet hårklippemaskin type 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)

Generelle instrukser for brukeren

Informasjon om bruken av sikkerhetsinstruksene og bruksanvisningen

- I tillegg til denne bruksanvisningen må du følge de separate sikkerhetsinstruksene og alle merkeblader som fulgte med i leveringen.
- Før du tar maskinen i bruk for første gang, må du ha lest gjennom og forstått hele bruksanvisningen.
- Anse bruksanvisningen for å være en del av produktet, og oppbevar den på et trygt og lett tilgjengelig sted.
- Sikkerhetsinstruksene og bruksanvisningen kan også fås som PDF-fil fra våre servicesenter. EF-samsvarserklæringen kan på forespørsel også leveres av våre servicesenter på andre offisielle EU-språk.
- Legg ved sikkerhetsinstruksene og bruksanvisningen dersom du gir apparatet videre til en annen person.

Forklaring av symbolene

Følgende symboler brukes på apparatet eller nettdelen:

Symbol for sikkerhetsklasse II.

CE-samsvarsmerke.

UKCA-samsvarsmerke for det britiske markedet.

EAC-samsvarsmerke for området i Eurasiske økonomiske fellesskap.

WEEE-merke som signaliserer forbud mot å kaste elektriske og elektroniske apparater i restavfallet.

Følgende symboler og signalord brukes i våre bruksanvisninger:

FARE
Fare på grunn av elektrisk støt, med mulig alvorlig personskade eller døden som følge.

FARE
Eksplosjonsfare, med mulig alvorlig personskade eller døden som følge.

FARE
Fare ved bruk av brannfarlige stoffer. Når det oppstår brann, kan det føre til alvorlige personskader eller død.

ADVARSEL
Advarsel mot mulige personskader eller helserisiko.

FORSIKTIG
Henvisning til risiko for materielle skader.

Merknad med nyttige opplysninger og tips.

▶ Du blir oppfordret til å utføre en handling.

1. Utfør disse handlingene i beskrevet rekkefølge.
2.
3.

Produktbeskrivelse

Betegnelse på delene (fig. 1)

A Knivsett
B PÅ/AV-bryter
C Ladekontrollindikator
D Ladestativ
E Ladestativkontakt
F Olje for knivsettet
G Rengjøringsbørste
H Distansekam*
I Nettdel
J Apparattilkoplingsplugg

* Distansekammer er valgfritt tilbehør og kan avvike alt etter modell.

Tekniske data

Håndenheter generelt

Drivenhet:	DC-motor
Batteri:	NIMH-batteri
Ladetid batteri:	ca. 120 minutter
Lydtrykknivå:	maks. 62 dB(A) @ 25 cm
Vibrasjoner:	< 2,5 m/s^2

Håndenhet type 1591 Q

Brukstid batteri:	inntil 100 minutter (etter ca. 5 – 10 ladesykluser)
Lydtrykknivå:	maks. 62 dB(A) @ 25 cm
Mål (L x B x H):	142 x 32 x 32 mm
Vekt:	ca. 130 g

Håndenhet type 1591 T

Brukstid batteri:	inntil 60 minutter (etter ca. 5 – 10 ladesykluser)
Lydtrykknivå:	maks. 62 dB(A) @ 25 cm
Mål (L x B x H):	142 x 32 x 40 mm
Vekt:	ca. 140g

Håndenhet type 1591 T(U)

Brukstid batteri:	inntil 85 minutter (etter ca. 5 – 10 ladesykluser)
Lydtrykknivå:	maks. 63 dB(A) ±10% @ 25 cm
Mål (L x B x H):	142 x 32 x 32 mm
Vekt:	ca. 135 g

Ladestativ

Dimensjoner med tilbehør (L x B x H):	72 x 96 x 58 mm
Vekt:	ca. 61 g

Nettdel

Produsent:	Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room 10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Type:	Adapter 6000 Europlugg
Inngangsspenning:	100 – 240 V
Inngangs-vekselstrøm-frekvens:	50/60 Hz
Utgangsspenning:	5,9 V
Utgangsstrøm:	1, 5 A
Utgangseffekt:	8,85 W
Gjennomsnittlig effektivitet under drift:	79,3 %
Opptatt effekt ubelastet:	0,04 W

Type:	Adapter 6000 UK-plugg
Inngangsspenning:	100 – 240 V
Inngangs-vekselstrøm-frekvens:	50/60 Hz
Utgangsspenning:	5,9 V
Utgangsstrøm:	1, 5 A
Utgangseffekt:	8,85 W
Gjennomsnittlig effektivitet under drift:	79,1 %
Opptatt effekt ubelastet:	0,04 W

Produsent:	GOLD MARK (CHINA) HOLDINGS LTD Unit 1706,17/F.,Vanta Industrial Centre, 21-33 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
Type:	Adapter 6000 A (VI) Europlugg/UK-plugg
Inngangsspenning:	100 – 240 V
Inngangs-vekselstrøm-frekvens:	50/60 Hz
Utgangsspenning:	5,9 V
Utgangsstrøm:	1, 5 A
Utgangseffekt:	8,85 W
Gjennomsnittlig effektivitet under drift:	79,7 %
Opptatt effekt ubelastet:	0,04 W

Driftsbetingelser

Omgivelse:	0°C – +40°C

Apparatet er verneisolert og radiostøydempet. Det oppfyller kravene i EU-direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EF og maskindirektivet 2006/42/EF.

Bruk

Forberedelser

Ta vare på emballeringsmaterialet med tanke på senere sikker oppbevaring eller transport.

- Kontroller at leveringen er komplett.
- Kontroller alle delene med tanke på eventuelle transportskader.

Vær oppmerksom på at vi gjennomfører en kvalitetssikring av alle våre produkter. På grunn av denne prosessen kan det befinne seg små, syntetiske hår på knivsettet eller hårklippemaskinen. Men vi forsikrer deg om at din hårklippemaskin og ditt knivsett er ubrukt!

Sikkerhet

Forsiktig! Skader på grunn av feil spenningsforsyning.

- Du må bare bruke apparatet med den spenning som er angitt på merkeplaten.

Lade batteriet

1. Stikk nettdelens apparattilkoplingsplugg inn i ladestativkontakten (fig. 2ⓐ).

Ved hjelp av en intelligent ladestyring forhindres det at batteriet lades opp for mye.

2. Plugg nettdelen inn i nettets stikkontakt (fig. 2ⓑ).
3. Slå apparatet av med PÅ-/AV-bryteren (fig. 3ⓑ).
4. Sett apparatet inn i ladestativet (fig. 2).

- Under ladeprosessen blinker ladeindikatoren jevnt.
- Indikatoren slukker når apparatet tas ut av ladestativet (strømsparemodus).

5. Så snart batteriet er helt oppladet, blinker ladeindikatoren i en annen syklus (10 på / 1 av).

Batteridrift

1. Slå apparatet på med PÅ/AV-bryteren og av igjen etter bruk (fig. 3ⓐ/ⓑ).

Ved utilstrekkelig stell av knivsettet kan brukstiden bli betraktelig redusert.

Betjening

Klippe med distansekam

Apparatet kan også brukes med distansekam.

- Distansekammen kan stilles inn i 5 låsbare trinn for å stille inn klippelengden.
- Jo lenger inn i knivsettet distansekammen skyves, desto kortere blir klippelengden.

Klippelengden kan stilles inn fra 3 mm (fig. 5ⓐ) til 6 mm (fig. 5ⓑ).

Sette på / ta av distansekam

1. Skyv distansekammen inn på knivsettet til stopp den vei pilen viser (fig. 4ⓐ).
2. Distansekammen kan tas av igjen ved at den skyves den vei pilen viser (fig. 4ⓑ).

Vedlikehold

Advarsel! Fare for personskader og materielle skader ved ukorrekt håndtering.

- Slå av apparatet før du begynner med rengjørings- og vedlikeholdsarbeid og koble fra strømforsyningen.

Rengjøring og stell

Fare! Elektrisk støt dersom det trenger væske inn i apparatet.

- Ikke dypp maskinen i vann!
- La ikke noen form for væske trenge inn i maskinen.

Forsiktig! Skader ved bruk av aggressive kjemikalier. Aggressive kjemikalier kan medføre skader på maskinen og tilbehøret.

- Du må ikke bruke løsemidler eller skuremidler.
- Du må kun bruke det rengjøringsmidlet og den knivsettoljen som produsenten har anbefalt.

- Du kan bestille tilbehørsdeler fra våre forhandlere.
- Du kan bestille reservedeler fra våre servicesentre.

- Ta av distansekammen (fig. 4ⓑ), og vipp knivsettet bort fra huset (fig. 6ⓐ). Fjern hårrestene fra knivsettet og fra åpningen i huset og fra knivsettet med rengjøringsbørsten (fig. 7). Press i tillegg inn rengjøringshendelen. På denne måten kan man enkelt og greit fjerne hårrestene mellom klippekammen og klippekniven med rengjøringsbørstene (EASY CLEANING).
- Hold alltid ladekontaktene på ladestativet og apparatet rene.
- Tørk bare av maskinen med en myk, eventuelt litt fuktig klut.
- Sett knivsettet inn med knivsettolje (fig. 8).

- Det er viktig å smøre knivsettet ofte med olje for å opprettholde en god og langvarig klippeytelse.
- Hvis klippeytelsen avtar etter at maskinen har vært i bruk i lang tid, på tross av regelmessig rengjøring og smøring med olje, bør man skifte ut knivsettet.

Utskiftning av knivsettet

1. Press knivsettet i bort fra huset den vei pilen viser (fig. 6ⓐ). Ta ut knivsettet.
2. Når knivsettet skal monteres igjen, settes det med haken inn i festet på huset og presses inn til det smekker i lås i huset (fig. 6ⓑ).

Utbedring av feil

Knivsettet skjærer dårlig eller lugger

Årsak: Knivsettet er tilsmusset eller slitt.
- Rengjør knivsettet og sett det inn med olje. Hvis det ikke er mulig å utbedre problemet, må du skifte ut knivsettet.

Skader på hud

Årsak: For sterkt press mot huden.
- Reduser trykket når du skjærer nær huden.

Årsak: Skadet knivsett.
- Kontroller om tannspissene ble skadet ved bruk og bytt knivsettet ved behov.

Batteriets brukstid er for kort

Årsak: Et knivsett som er sterkt tilsmusset og ikke er oljet medfører at den tilgjengelige batteriladetiden reduseres betydelig!
- Rengjør knivsettet nøye og sett det inn med olje. Hvis batteriladetiden likevel er for kort, så er batteriene nær enden av sin levetid.

Ladekontrollindikatoren lyser ikke

Årsak: Apparatet må være slått av ved lading.
- Kontroller om apparatet er slått av.

Årsak: Apparatet er ikke riktig posisjonert i ladestativet.
- Forsikre deg om at apparatet står riktig i ladestativet.

Årsak: Ladestativet passer ikke til apparatet.
- Bruk kun det ladeapparatet som er med i leveringsomfanget. Vær oppmerksom på merkeplaten på håndenheten og ladeapparatet.

Årsak: Ladekontaktene er tilsmusset.
- Rengjør ladekontaktene på ladestativet og apparatet.

Årsak: Defekt strømforsyning.
- Kontroller at det er forskriftsmessig kontakt mellom nettdelen og stikkontakten.
- Kontroller strømkabelen med tanke på eventuelle skader.

Hvis du ikke kan løse problemet med disse instruksene, ber vi det kontakte Servicesenteret. Forsøk aldri å reparere apparatet på egenhånd!

Avfallsbehandling

Forsiktig! Miljøskader ved feil avfallsbehandling.
- Sørg for at akkumulatorene er utladet før de deponeres!
- Forskriftsmessig avhendig bidrar til å avlaste miljøet og forhindrer mulige skadevirkninger på mennesker og miljø.

Overhold gjeldende lovfestede forskrifter når du skal sende apparatet inn til avfallsbehandling.

Informasjon om avfallsbehandling av elektrisk og elektronisk utstyr i Det europeiske fellesskap:

Innenfor Det europeiske fellesskap regulerer nasjonale forskrifter på grunnlag av EU-direktiv 2012/19/EF og utbrukt elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) hvordan elektrisk drevne apparater skal avfallsbehandles. I henhold til dette er det ikke lenger tillatt å kaste apparatet i kommunalt avfall eller husholdningsavfall. Apparatet kan leveres inn gratis til kommunale deponier eller anlegg for gjenvinning av materialer. Produktemballasjen består av materialer som kan gjenvinnes. Kast disse på miljøvennlig måte og tilbakefør dem til gjenbruksstasjonen.

Käyttöohje (käännös)
Akkukäyttöinen hiustenleikkuukone tyyppi 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)

Yleisiä käyttöohjeita

Tietoja turvallisuusohjeiden ja käyttöohjeen käyttämiseen

- Noudata täydentävästi tätä käyttöohjetta, erillisiä turvallisuusohjeita sekä kaikkia mukana toimitettuja ohjelehtiä.
- Ennen kuin otat laitteen käyttöön ensimmäistä kertaa, sinun täytyy lukea turvallisuusohjeet ja käyttöohje kokonaan sekä ymmärtää ne.
- Pidä turvallisuusohjeita ja käyttöohjetta osana tuotetta ja säilytä ne hyvin ja saatavilla.
- Turvallisuusohjeet ja käyttöohje voidaan pyytää myös PDF-tiedostona huoltokeskuksestamme. EY-yhdenmukaisuusvakuutus voidaan pyytää myös muina EU:n virastokielisinä versioina palvelukeskuksestamme.
- Liitä turvallisuusohjeet ja käyttöohje mukaan, kun luovutat laitteen kolmansille osapuolille.

Symboliselitys

Laitteessa tai kytkettävässä virtalähteessä käytetään seuraavia symboleja:

Symbolin suojausluokka II.

CE-vaatimustenmukaisuusmerkki.

UKCA-vaatimustenmukaisuusmerkki Ison-Britannian markkinoilla.

EAC-vaatimustenmukaisuusmerkki Euraasian alueelle Talousunioni.

WEEE-merkki kieltää sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisen kotitalousjätteeseen.

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleja ja merkkisanoja.

VAARA
Sähköiskusta aiheutuva vaara, jonka seurauksena voi olla vakava ruumiinvamma tai kuolema.

VAARA
Räjähdysvaara, jonka seurauksena voi olla vakava ruumiinvamma tai kuolema.

VAARA
Vaara tulenarkojen aineiden käytöstä. Tulipalon syttymisen seurauksena mahdollinen vakava vamma tai kuolema.

VAROITUS
Varoitus mahdollisesta ruumiinvammasta tai terveysriskistä..

VARO
Viittaa esinevahinkojen vaaraan.

Ohje hyödyllisten tietojen ja vinkkien kanssa.

▶ Sinua pyydetään toimimaan.

1. Suorita nämä toimenpiteet kuvatussa järjestyksessä.
2.
3.

Tuotteen kuvaus

Osien merkintä (Kuva 1)

A Leikkuusarja
B Päälle-/Pois-kytkin
C Latauksen merkkivalonäyttö
D Latausalusta
E Latausalustan pistorasia
F Leikkuusarjan öljy
G Puhdistusharja
H Kiinnityskampa*
I Pistokekytkentäverkko-osa
J Laiteliitäntäpistoke

* Kiinnityskammat ovat valinnaisia lisävarusteita ja voivat poiketa mallista riippuen.

Tekniset tiedot

Käsilaitteet yleensä

Käyttölaite:	Tasavirtamoottori
Akku:	NIMH-akku
Akun latausaika	n. 120 minuuttia
Tärinä:	< 2,5 m/s²

Käsilaite tyyppi 1591 Q

Akun käytön kesto:	100 minuuttiin saakka (n. 5 – 10 latausjakson jälkeen)
Päästöäänitaso:	maks. 62 dB(A) @ 25 cm
Mitat (P x L x K):	142 x 32 x 32 mm
Paino:	n. 130 g

Käsilaite tyyppi 1591 T

Akun käytön kesto:	60 minuuttiin saakka (n. 5 – 10 latausjakson jälkeen)
Päästöäänitaso:	maks. 62 dB(A) @ 25 cm
Mitat (P x L x K):	142 x 32 x 40 mm
Paino:	n. 140g

Käsilaite tyyppi 1591 T(U)

Akun käytön kesto:	85 minuuttiin saakka (n. 5 – 10 latausjakson jälkeen)
Päästöäänitaso:	maks. 63 dB(A)±10% @ 25 cm
Mitat (P x L x K):	142 x 32 x 32 mm
Paino:	n. 135 g

Latausalusta

Mitat tarvikkeilla (P x L x K):	72 x 96 x 58 mm
Paino:	n. 61 g

Pistokekytkentäverkko-osa

Valmistaja	Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room 10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Tyyppi:	Adapteri 6000 Europistoke
Ottojännite:	100 – 240 V
Tuloverkkotaajuus :	50/60 Hz
Antojännite:	5,9 V
Antovirta:	1, 5 A
Antoteho:	8,85 W
Aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde:	79,3 %
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus:	0,04 W

Tyyppi:	Adapteri 6000 UK-pistoke
Ottojännite:	100 – 240 V
Tuloverkkotaajuus:	50/60 Hz
Antojännite:	5,9 V
Antovirta:	1, 5 A
Antoteho:	8,85 W
Aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde:	79,1 %
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus:	0,04 W

Valmistaja	GOLD MARK (CHINA) HOLDINGS LTD Unit 1706,17/F.,Vanta Industrial Centre, 21-33 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
Tyyppi:	Adapteri 6000 A (VI) Europistoke/UK-pistoke
Ottojännite:	100 – 240 V
Tuloverkkotaajuus:	50/60 Hz
Antojännite:	5,9 V
Antovirta:	1, 5 A
Antoteho:	8,85 W
Aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde:	79,7 %
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus:	0,04 W

Käyttöolosuhteet

Ympäristö:	0 °C – +40 °C

Laite on suojaeristetty ja siitä on poistettu radiohäiriöt. Se täyttää EU: n sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin 2014/30/EY ja konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset.

Käyttö

Valmistelu

Säilytä pakkausmateriaali myöhempää turvallista säilytystä tai kuljetusta varten.

- Tarkasta toimituksen täydellisyys.
- Tarkasta kaikki osat mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta.

Huomaa, että teemme laadunvarmistuksen kaikille tuotteillemme. Tämän tapahtuman takia leikkaussarjassa tai hiustenleikkuukoneessa voi olla pieniä synteettisiä karvoja. Vakuutamme kuitenkin, että leikkuri ja leikkuusarja ovat käyttämättömiä!

Turvallisuus

Varo! Väärästä jännitesyötöstä aiheutuvat vauriot.
- Käytä laitetta vain tyyppikilvessä ilmoitetulla jännitteellä.

Akun lataaminen

1. Kytke pistokekytkentäosan laiteliitäntäpistoke laitteen pistorasiaan (Kuva 2ⓐ).

Älykkäällä latauksen hallinnalla estetään akun ylilatautuminen.

2. Kytke pistokekytkentäosa verkkopistorasiaan (Kuva 2ⓑ).
3. Kytke laite pois päältä Päälle-/Pois -kytkimellä (Kuva 3ⓑ).
4. Aseta laite laitteen lataustelineeseen (Kuva 2).

- Lataustapahtuman aikana latauksen merkkivalo vilkkuu tasaisesti.
- Laitteen poisoton jälkeen lataustelineestä näyttö sammuu (virransäästötila).

5. Heti kun akku on latautunut täyteen, latauksen merkkivalo vilkkuu eri ajanjaksona (10 päällä / 1 pois päältä).

Akkukäyttö

1. Kytke laite päälle ja sammuta se käytön jälkeen Päälle-/Pois -kytkimellä (Kuva 3ⓐ/ⓑ).

Leikkuusarjan riittämättömällä huollolla ajoaika vähenee merkittävästi.

Käyttö

Leikkaaminen kiinnityskamman kanssa

Laitetta voidaan käyttää myös kiinnityskamman kanssa.
- Leikkuupituuden säätämiseksi kiinnityskamman voi säätää 5 lukitusportaalla.
- Mitä enemmän kiinnityskampaa työnnetään sisään leikkuusarjaan, sitä lyhyempi on leikkuupituus.

Leikkuupituutta voidaan säätää välillä 3 mm (Kuva 5ⓐ) - 6 mm (Kuva. 5ⓑ).

Kiinnityskamman asentaminen / poistaminen

1. Työnnä kiinnityskampaa nuolen suuntaan leikkuusarjaan (Kuva 4ⓐ), kunnes se lukittuu.
2. Kiinnityskampa on helppo poistaa työntämällä nuolensuuntaisesti (Kuva 4ⓑ).

Kunnossapito

Varoitus! Epäasianmukaisesta käsittelystä aiheutuvat loukkaantumiset ja esinevahingot.
- Kytke laite pois päältä ennen kaikkien puhdistus- ja huoltotöiden aloittamista, ja erota se virransyötöstä.

Puhdistus ja hoito

Vaara! Sisään tunkeutuvasta nesteestä aiheutuva sähköisku.
- Älä upota laitetta veteen!
- Älä päästä nesteitä laitteen sisään.

Varo! Syövyttävistä kemikaaleista aiheutuvat vauriot.
Syövyttävät kemikaalit voivat vaurioittaa laitetta ja lisätarvikkeita.
- Älä käytä liuotin- tai puhdistusaineita.
- Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia puhdistusaineita ja leikkuusarjaöljyä.

- Lisävarusteita saa laitteen myyjältä.
- Varaosia voi ostaa huoltokeskuksesta.

- Ota jokaisen käytön jälkeen kiinnityskampa pois (Kuva 4ⓑ) ja käännä leikkuusarja pois kotelosta (Kuva 6ⓐ). Poista hiusjätteet puhdistusharjalla kotelon aukosta ja leikkuusarjasta (Kuva 7). Paina lisäksi puhdistusvipua. Näin yksinkertaisesti voit poistaa hiusjätteet puhdistusharjalla leikkuukamman ja leikkuuterän väliltä (EASY CLEANING).
- Pidä latauskontaktit lataustelineessä ja laitteessa aina puhtaina.

- Pyyhi laitetta vain pehmeällä, mahdollisesti hieman kostealla liinalla.
- Öljyä leikkuusarja leikkuusarjaöljyllä (Kuva 8).

- Hyvän ja pitkään kestävän leikkuutehon säilyttämiseksi on tärkeää, että leikkuusarja öljytään usein.
- Jos pidemmän käytön keston jälkeen säännöllisestä puhdistuksesta ja öljyämisestä huolimatta leikkuuteho heikkenee, leikkuusarja tulee vaihtaa.

Leikkuusarjan vaihtaminen

1. Poista leikkuusarja nuolensuuntaan kotelosta poispäin painamalla (Kuva 6ⓐ). Irrota leikkuusarja.
2. Leikkuusarjan uudelleenasettaminen tapahtuu laittamalla salpa kotelossa olevaan kiinnityskohtaan ja painamalla koteloon lukitukseen saakka (Kuva 6ⓑ).

Ongelmien korjaus

Leikkuusarja leikkaa huonosti tai nyppii

Syy: Leikkuusarja on likaantunut tai kulunut.
- Puhdista ja öljyä leikkuusarja. Jos ongelma ei poistu, vaihda leikkuusarja.

Ihovauriot

Syy: Liian voimakas ihoon kohdistuva paine.
- Vähennä painetta ihon lähellä tapahtuvassa leikkaamisessa.

Syy: Vaurioitunut leikkuusarja.
- Tarkasta, ovatko hampaankärjet käytössä vaurioituneet ja vaihda leikkuusarja tarvittaessa uuteen.

Akun toiminta-aika on liian lyhyt

Syy: Likaantunut ja öljyämätön leikkuusarja lyhentää akun toiminta-aikaa merkittävästi!
- Puhdista ja öljyä leikkuusarja tunnontarkasti. Jos akun käyntiaika on kuitenkin aivan liian lyhyt, niin todennäköisesti akut ovat lähellä kestoikänsä loppua.

Latauksen merkkivalo ei pala

Syy: Laitteen täytyy latauksessa ollessaan olla pois päältä kytkettynä.
- Tarkasta onko laite kytketty pois päältä.

Syy: Laite ei ole oikein paikoitettuna laitaustelineessä.
- Varmista, että laite on oikein paikoitettuna laitaustelineessä.

Syy: Latausteline ei sovi laitteelle.
- Käytä ainoastaan toimituksen sisältämää laturia. Huomaa käsilaitteen ja laturin tyyppikilpi.

Syy: Latauskontaktit ovat likaantuneita.
- Puhdista latauskontaktit laitaustelineessä ja laitteessa.

Syy: Puutteellinen virransyöttö.
- Varmista pistokekytkentäosan ja pistorasian moitteeton kosketus.
- Tarkasta virtakaapeli mahdollisten vaurioiden varalta.

Jos sinulla on näiden ohjeiden kanssa ongelma, jota et voi poistaa, käänny huoltokeskuksemme puoleen. Älä missään tapauksessa yritä itse korjata laitetta!

Hävittäminen

Varo! Ympäristövahingot vääränlaisen hävittämisen yhteydessä.
- Pura akut ennen hävittämistä!
- Asianmukainen hävittäminen suojelee ympäristöä ja estää mahdollisia vahingollisia vaikutuksia ihmisille ja ympäristölle.

Noudata laitteen hävittämisessä kulloisiakin lakisääteisiä määräyksiä.

Tietoja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä Euroopan yhteisössä:

Euroopan yhteisön sisällä sähkökäyttöisten laitteiden hävityksen määrittävät kansalliset säädökset, jotka pohjautuvat vanhoja elektroniikkalaitteita (WEEE) koskevaan EU-direktiiviin 2012/19/EY. Sen mukaisesti laitetta ei saa enää hävittää kunnallis- tai talousjätteiden kanssa. Laite otetaan maksutta vastaan kunnallisissa keräyspisteissä tai hyötyjätteen keräyspisteissä. Tuotepakkaus muodostuu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Hävitä tämä ympäristöystävällisesti ja toimita tämä uudelleenkäyttöön.

Kullanım kılavuzu (çeviri)
Bataryalı saç kesme makinesi Tip 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)

Genel kullanıcı bilgileri

Güvenlik uyarılarının ve kullanım kılavuzunun kullanımına ilişkin bilgiler

- Bu kullanım kılavuzuna ilave olarak, ayrı güvenlik uyarılarını ve birlikte teslim edilen güvenlik sayfalarını dikkate alın.
- Cihazı ilk kez çalıştırmadan önce, güvenlik uyarıları ve kullanım kılavuzu baştan sona okunmalı ve anlaşılmalıdır.
- Güvenlik uyarılarını ve kullanım kılavuzunu ürünün bir parçası olarak değerlendirin ve iyi ve kolay erişilebilir şekilde saklayın.
- Güvenlik uyarıları ve kullanım kılavuzu, servis merkezlerimizden PDF dosyası olarak da talep edilebilir. AT uygunluk beyanı, servis merkezlerimizden AB'nin diğer resmi dillerinde de talep edilebilir.
- Cihazı üçüncü şahıslara devrederken, güvenlik uyarılarını ve kullanım kılavuzunu da birlikte verin.

Sembollerin açıklaması

Cihaz üzerine veya fiş adaptöründe aşağıdaki semboller kullanılmıştır:

Koruma sınıfı II sembolü.

CE uygunluk işareti.

Britanya pazarı için UKCA uygunluk işareti.

Avrasya Ekonomik Birliği bölgesi için EAC uygunluk işareti.

Elektrikli ve elektronik cihazların evsel atıklar ile birlikte tasfiye edilmesini yasaklayan WEEE işareti.

İşletim kılavuzlarımızda aşağıdaki semboller ve anahtar kelimeler kullanılmıştır:

TEHLİKE
Olası ağır bedensel yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek elektrik çarpması nedeniyle tehlike.

TEHLİKE
Olası ağır bedensel yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek patlama tehlikesi.

TEHLİKE
Tutuşabilir maddelerin kullanımı nedeniyle tehlike. Yangın oluşumu nedeniyle olası ağır yaralanmalar veya ölüm meydana gelebilir.

UYARI
Olası bedensel yaralanma veya sağlık riskine karşı uyarı.

DİKKAT
Maddi hasar riskinin göstergesi.

Faydalı bilgiler ve önerilerle birlikte not.

▶ Bir işlem yapmanız talep edilir.

1. Bu işlemleri açıklanan sırada yapın.
2.
3.

Ürün açıklaması

Parçaların tanımı (Şekil 1)

A Kesme takımı
B Açma/kapama düğmesi
C Şarj kontrol lambası
D Şarj bloku
E Şarj bloku duyu
F Kesme takımı için yağ
G Temizleme fırçası
H Tarak adaptörü*
I Fişli besleme bloku
J Cihaz bağlantı fişi

* Tarak adaptörleri opsiyonel aksesuarlardır ve modele göre farklılık gösterebilir.

Teknik bilgiler

Genel el cihazları

Tahrik:	DC motoru
Batarya:	NIMH batarya
Batarya şarj süresi:	yakl. 120 dakika
Titreşim:	< 2,5 m/sn^2

El cihazı tip 1591 Q

Bataryanın çalışma süresi:	100 dakikaya kadar (yakl. 5 – 10 şarj çevriminden sonra)
Emisyon ses basıncı seviyesi:	maks. 62 dB(A) @ 25 cm
Ölçüler (U x G x Y):	142 x 32 x 32 mm
Ağırlık:	yakl. 130 g

El cihazı tip 1591 T

Bataryanın çalışma süresi:	60 dakikaya kadar (yakl. 5 – 10 şarj çevriminden sonra)
Emisyon ses basıncı seviyesi:	maks. 62 dB(A) @ 25 cm
Ölçüler (U x G x Y):	142 x 32 x 40 mm
Ağırlık:	yakl. 140g

El cihazı tip 1591 T(U)

Bataryanın çalışma süresi:	85 dakikaya kadar (yakl. 5 – 10 şarj çevriminden sonra)
Emisyon ses basıncı seviyesi:	maks. 63 dB(A) ±10% @ 25 cm
Ölçüler (U x G x Y):	142 x 32 x 32 mm
Ağırlık:	yakl. 135 g

Şarj bloku

Boyutlar aksesuarlar ile birlikte (U x G x Y):	72 x 96 x 58 mm
Ağırlık:	yakl. 61 g

Fişli besleme bloku

Üretici:	Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room 10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Tip:	Adaptör 6000 Avrupa fiş
Giriş gerilimi:	100 – 240 V
Giriş alternatif akım frekansı:	50/60 Hz
Çıkış gerilimi:	5,9 V
Çıkış akımı:	1, 5 A
Çıkış gücü:	8,85 W
İşletimde ortalama verim:	%79,3
Yüksüz durumda güç tüketimi:	0,04 W

Tip:	Adaptör 6000 UK fiş
Giriş gerilimi:	100 – 240 V
Giriş alternatif akım frekansı:	50/60 Hz
Çıkış gerilimi:	5,9 V
Çıkış akımı:	1, 5 A
Çıkış gücü:	8,85 W
İşletimde ortalama verim:	%79,1
Yüksüz durumda güç tüketimi:	0,04 W

Üretici:	GOLD MARK (CHINA) HOLDINGS LTD Unit 1706,17/F.,Vanta Industrial Centre, 21-33 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
Tip:	Adaptör 6000 A (VI) Avrupa fiş/UK fiş
Giriş gerilimi:	100 – 240 V
Giriş alternatif akım frekansı:	50/60 Hz
Çıkış gerilimi:	5,9 V
Çıkış akımı:	1, 5 A
Çıkış gücü:	8,85 W
İşletimde ortalama verim:	%79,7
Yüksüz durumda güç tüketimi:	0,04 W

Çalışma koşulları

Ortam:	0°C – +40°C

Cihaz, koruyucu izolasyon ve parazit giderici tertibata sahiptir. Cihaz, 2014/30/AT sayılı elektromanyetik uyumluluk AB yönetmeliğinin ve 2006/42/AT sayılı makine yönetmeliğinin taleplerini karşılar.

Çalışma

Hazırlık

Daha sonra depolama veya taşıma işlemleri için ambalaj malzemesini saklayın.

- Teslimat kapsamının eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.
- Tüm parçaları olası nakliye hasarları açısından kontrol edin.

Lütfen tüm ürünlerimizde bir kalite güvenliği uyguladığımızı dikkate alın. Bu işlemden dolayı kesme takımında veya saç kesme makinesinde küçük sentetik kıllar bulunabilir. Ancak saç kesme makinenizin ve kesme takımınızın kullanılmamış olduğunu garanti ederiz!

Güvenlik

Dikkat! Yanlış gerilim beslemesi nedeniyle hasarlar.
- Cihazı sadece model etiketinde belirtilen gerilimle çalıştırın.

Bataryanın şarjı

1. Fişli besleme blokunun cihaz bağlantı fişini şarj bloku duyuna takın (Şekil 2ⓐ).

Akıllı şarj yönetimi sayesinde bataryanın aşırı şarj edilmesi önlenir.

2. Fişli besleme blokunu elektrik prizine takın (Şekil 2ⓑ).
3. Açma/kapama düğmesiyle cihazı kapatın (Şekil 3ⓑ).
4. Cihazı şarj blokuna yerleştirin (Şekil 2).

- Şarj işlemi boyunca şarj kontrol lambası eşit oranda yanıp söner.
- Cihaz şarj blokundan alındıktan sonra gösterge (akı tasarruf modu) söner.

5. Batarya tamamen dolunca, şarj kontrol lambası başka bir periyotta yanıp söner (10 açık / 1 kapalı).

Bataryalı işletim

1. Açma/kapama düğmesiyle cihazı açın ve kullandıktan sonra kapatın (Şekil 3ⓐ/ⓑ).

Kesme takımının temizliği yetersiz olursa, çalışma süresi ciddi oranda kısalabilir.

Kullanım

Tarak Adaptörü İle Kesme

Cihaz bir tarak adaptörüyle de çalıştırılabilir.
- Kesme uzunluğunu ayarlamak için, tarak adaptörü 5 kademede kaydırılabilir.
- Tarak adaptörü kesme takımına doğru ne kadar kaydırılırsa, kesme uzunluğu o oranda kısalır.

Kesme uzunluğu bu şekilde 3 mm (Şekil 5ⓐ) ile 6 mm (Şekil 5ⓑ) arasında ayarlanabilir.

Tarak adaptörünün takılması / çıkarılması

1. Tarak adaptörünü ok işareti yönünde yerine oturana kadar kesme takımı üzerinde kaydırın (Şekil 4ⓐ).
2. Ok işaretine doğru sürerek tarak adaptörünü çıkartabilirsiniz (Şekil 4ⓑ).

Bakım

Uyarı! Hatalı kullanım nedeniyle yaralanma ve maddi hasarlar.
- Tüm temizlik ve bakım çalışmalarından önce cihazı kapatın ve güç kaynağından ayırın.

Temizleme ve bakım

Tehlike! İçeri giren sıvılar nedeniyle elektrik çarpması.
- Cihazı suya batırmayın!
- Cihazın içine sıvı girmemesini sağlayın!

Dikkat! Aşındırıcı kimyasal maddeler nedeniyle hasarlar.
Aşındırıcı kimyasal maddeler cihaza ve aksesuarlara zarar verebilir.
- Çözücü ve aşındırıcı maddeler kullanmayın.
- Sadece üreticinin önerdiği temizlik maddelerini ve kesme takımı yağını kullanın.

- Aksesuarları yetkili satıcınızdan temin edebilirsiniz.
- Yedek parçaları yetkili servis merkezimizden temin edebilirsiniz.

- Tarak adaptörünü çıkartın (Şekil 4ⓑ) ve kesme takımını gövdeden dışarı doğru katlayın (Şekil 6ⓐ). Temizlik fırçasını kullanarak saç artıklarını gövde deliğinden ve kesme takımından temizleyin (Şekil 7). Ek olarak temizleme koluna basın. Bu şekilde, kesme tarağı ile bıçak arasında kalan saçları temizleme fırçasıyla kolaylıkla temizleyebilirsiniz (EASY CLEANING).
- Şarj blokundaki ve cihazdaki şarj kontaklarını her zaman temiz tutun.

- Cihazı sadece yumuşak, gerekirse hafif nemli bir bezle silin.
- Kesme takımını kesme takımı yağıyla yağlayın (Şekil 8).

- Cihazın kesme performansının iyi ve kalıcı olması için kesme takımının sık sık yağlanması gerekir.
- Cihaz, uzun süre kullanıldıktan sonra düzenli olarak temizlenmesi ve yağlanmasına rağmen kesme gücünü kaybederse, kesme takımının değiştirilmesi gerekir.

Kesme takımının değiştirilmesi

1. Kesme takımını ok yönünde gövdeden dışarı doğru bastırın (Şekil 6ⓐ). Kesme takımını çıkartın.
2. Yeniden takmak için, kesme takımını çengelle birlikte cihazın kafasına dayayın ve yerine oturana kadar gövdeye doğru bastırın (Şekil 6ⓑ).

Sorun giderme

Kesme takımı kötü kesiyor veya saçları yoluyor

Nedeni: Kesme takımı kirlenmiş veya aşınmış.
- Kesme takımını temizleyin ve yağlayın. Bu, sorunu gidermezse kesme takımını değiştirin.

Cilt yaralanması

Nedeni: Cilt üzerine çok fazla baskı.
- Cilde yakın kesim sırasında basıncı azaltın.

Nedeni: Kesme takımı hasarlı.
- Kullanım sırasında diş uçlarının zarar görmüş olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse kesme takımını değiştirin.

Bataryanın çalışma süresi çok kısa

Nedeni: Kirlenmiş ve yağlanmamış bir kesme takımı, mevcut batarya çalışma süresini oldukça düşürür!
- Kesme takımını dikkatli şekilde temizleyin ve yağlayın. Batarya çalışma süresi buna rağmen çok kısaysa, bataryalar muhtemelen kullanım ömürlerinin sonuna gelmiştir.

Şarj kontrol lambası yanmıyor

Nedeni: Şarj sırasında cihaz kapalı olmalıdır.
- Cihazın kapalı olup olmadığını kontrol edin.

Nedeni: Cihaz, şarj blokuna doğru yerleştirilmemiş.
- Cihazın şarj blokuna doğru yerleştirildiğinden emin olun.

Nedeni: Şarj bloku cihaza uymuyor.
- Sadece teslimat kapsamına dahil olan şarj blokunu kullanın. Lütfen el cihazındaki ve şarj blokundaki model etiketini dikkate alın.

Nedeni: Şarj kontakları kirlenmiş.
- Şarj blokundaki ve cihazdaki şarj kontaklarını temizleyin.

Nedeni: Arızalı güç kaynağı.
- Şarjlı besleme bloku ve piriz arasında kusursuz bir temas olduğundan emin olun.
- Elektrik kablosunu olası hasarlar açısından kontrol edin.

Bu bilgilerle sorunu gideremezseniz, servis merkezimize başvurun. Cihazı kesinlikle kendi başınıza onarmayı denemeyin!

Tasfiye

Dikkat! Hatalı tasfiye durumunda çevreye zarar verebilir.
- Tasfiye etmeden önce bataryaları boşaltın!
- Cihazın usulüne uygun tasfiye edilmesi çevrenin korunmasına katkıda bulunur ve gerek insan gerekse çevre için olası tehlikeli etkileri önler.

Cihazı tasfiye ederken geçerli yasal yönetmeliklere dikkat edin.
Avrupa Birliği'nde elektrikli ve elektronik cihazların tasfiyesi hakkında bilgi:

Avrupa Birliği dahilinde, elektrikle çalıştırılan cihazların tasfiyesi, elektronik eski cihazlar hakkındaki 2012/19/AB sayılı AB Yönetmeliği'ni (WEEE) temel alan ulusal düzenlemelerle belirlenmiştir. Buna göre, cihaz belediye atıkları veya evsel atıklarla birlikte bir daha tasfiye edilemez. Cihaz, belediyenin toplama merkezlerinde veya değerli madde geri dönüşüm merkezinde ücretsiz olarak teslim alınır. Ürün ambalajı geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşmaktadır. Ambalajı çevreye uyumlu şekilde tasfiye edin ve yeniden değerlendirme merkezine gönderin.

Instrukcja obsługi (tłumaczenie)
Akumulatorowa maszynka do strzyżenia Typ 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)

Ogólne wskazówki dla użytkownika

Informacje dotyczące korzystania ze wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji obsługi

- Oprócz niniejszej instrukcji obsługi należy przestrzegać także oddzielnych wskazówek bezpieczeństwa i wszystkich dołączonych kart informacyjnych.
- Przed pierwszym zastosowaniem urządzenia należy przeczytać w całości wskazówki bezpieczeństwa i instrukcję obsługi i zrozumieć jej treść.
- Należy traktować wskazówki bezpieczeństwa i instrukcję obsługi jak część produktu i przechowywać ją starannie w dostępnym miejscu.
- Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i instrukcję obsługi można uzyskać także w formacie PDF. W tym celu należy skontaktować się z naszym centrum serwisowym. Deklaracji zgodności WE można zażądać od naszego centrum serwisowego również w innych językach urzędowych UE.
- W razie przekazania urządzenia osobie trzeciej należy udostępnić także wskazówki bezpieczeństwa i instrukcję obsługi.

Objaśnienie symboli

Na urządzeniu bądź zasilaczu sieciowym stosowane są następujące symbole:

Symbol klasy ochronności II.

Znak zgodności CE.

Znak zgodności UKCA dla rynku brytyjskiego.

Znak zgodności EAC dla obszaru Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Oznakowanie WEEE oznaczające zakaz wyrzucania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do odpadów z gospodarstw domowych.

W naszych instrukcjach obsługi stosowane są następujące symbole i hasła ostrzegawcze:

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo porażenia przez prąd elektryczny skutkującego poważnym obrażeniem ciała lub śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo wybuchu skutkującego poważnym obrażeniem ciała lub śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo w przypadku używania substancji łatwopalnych. Powstanie pożaru może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

OSTRZEŻENIEOstrzeżenie przed możliwością doznania obrażeń ciała lub ryzykiem dla zdrowia.

OSTROŻNIE
Informacja dotycząca niebezpieczeństwa powstania szkód rzeczowych.

Wskazówka wraz z przydatnymi informacjami i poradami.

▶ Polecenie wykonania danej czynności.

1. Wykonywać czynności w opisanej kolejności.
2.
3.

Opis produktu

Nazwy elementów (rys. 1)

A Nóż
B Włącznik/wyłącznik
C Kontrolka ładowania
D Baza ładująca
E Gniazdo bazy ładującej
F Olej do noża
G Szczoteczka do czyszczenia
H Nasadka*
I Zasilacz sieciowy
J Wtyczka do podłączenia urządzenia

* Nasadki są akcesoriami opcjonalnymi i mogą różnić się w zależności od modelu.

Dane techniczne

Urządzenia ręczne ogółem

Napęd:	silnik DC
Akumulator:	akumulator NIMH
Czas ładowania akumulatora:	ok. 120 minut
Drgania:	< 2,5 m/s²

Urządzenie ręczne typ 1591 Q

Czas pracy akumulatora:	do 100 minut (po ok. 5–10 cyklach ładowania)
Poziom ciśnienia akustycznego emisji:	maks. 62 dB(A) @ 25 cm
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	142 x 32 x 32 mm
Waga:	ok. 130 g

Urządzenie ręczne typ 1591 T

Czas pracy akumulatora:	do 60 minut (po ok. 5–10 cyklach ładowania)
Poziom ciśnienia akustycznego emisji:	maks. 62 dB(A) @ 25 cm
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	142 x 32 x 40 mm
Waga:	ok. 140 g

Urządzenie ręczne typ 1591 T(U)

Czas pracy akumulatora:	do 85 minut (po ok. 5–10 cyklach ładowania)
Poziom ciśnienia akustycznego emisji:	maks. 63 dB(A) ±10% @ 25 cm
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	142 x 32 x 32 mm
Waga:	ok. 135 g

Baza ładująca

Wymiary z akcesoriami (dł. x szer. x wys.):	72 x 96 x 58 mm
Waga:	ok. 61 g

Zasilacz sieciowy

Producent:	Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room 10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Typ:	adapter 6000 wtyczka euro
Napięcie wejściowe:	100–240 V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego:	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe:	5,9 V
Prąd wyjściowy:	1,5 A
Moc wyjściowa:	8,85 W
Średnia sprawność podczas pracy:	79,3%
Zużycie energii w stanie bez obciążenia:	0,04 W

Typ:	adapter 6000 wtyczka UK
Napięcie wejściowe:	100–240 V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego:	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe:	5,9 V
Prąd wyjściowy:	1,5 A
Moc wyjściowa:	8,85 W
Średnia sprawność podczas pracy:	79,1%
Zużycie energii w stanie bez obciążenia:	0,04 W

Producent:	GOLD MARK (CHINA) HOLDINGS LTD Unit 1706,17/F.,Vanta Industrial Centre, 21-33 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
Typ:	adapter 6000 A (VI) wtyczka euro / wtyczka UK
Napięcie wejściowe:	100–240 V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego:	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe:	5,9 V
Prąd wyjściowy:	1,5 A
Moc wyjściowa:	8,85 W
Średnia sprawność podczas pracy:	79,7%
Zużycie energii w stanie bez obciążenia:	0,04 W

Warunki użytkowania

Temperatura otoczenia:	od 0°C do +40°C

Urządzenie jest izolowane i nie emituje zakłóceń. Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy UE o kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/WE oraz dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Eksploatacja

Przygotowanie

Zachować opakowanie celem późniejszego bezpiecznego przechowywania lub transportowania.

- Sprawdzić kompletność dostawy.
- Sprawdzić wszystkie elementy pod kątem ewentualnych uszkodzeń transportowych.

Proszę zwrócić uwagę, że nasze wszystkie produkty podlegają procesowi zapewnienia jakości. Ze względu na ten proces na zestawie tnącym lub maszynce do strzyżenia mogą znajdować się małe syntetyczne włoski. Gwarantujemy jednak, że maszynka i nóż są nieużywane!

Bezpieczeństwo

Zachować ostrożność! Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego napięcia zasilającego.

- ▶ Urządzenie można podłączać wyłącznie do gniazdka o napięciu podanym na tabliczce znamionowej.

Ładowanie akumulatora

1. Podłączyć wtyczkę do podłączania urządzenia zasilacza sieciowego do gniazda bazy ładującej (rys. 2ⓐ).

Inteligentny system zarządzania procesem ładowania pozwala zapobiec nadmiernemu naładowaniu akumulatora.

2. Podłączyć zasilacz sieciowy do gniazda sieciowego (rys. 2ⓑ).
3. Wyłączyć urządzenie za pomocą włącznika/wyłącznika (rys. 3ⓑ).
4. Umieścić urządzenie na bazie ładującej (rys. 2).

- Podczas ładowania kontrolka ładowania miga równomiernie.
- Po wyciągnięciu urządzenia z bazy ładującej wskaźnik wyłącza się (tryb oszczędny).

5. Kiedy akumulator zostanie całkowicie naładowany, kontrolka ładowania miga w innym cyklu (10 wł./1 wył.).

Praca z zasilaniem akumulatorowym

1. Włączyć urządzenie za pomocą przycisku włącznika/wyłącznika i wyłączyć po użyciu (rys. 3ⓐ/ⓑ).

W przypadku niewystarczającej konserwacji noża czas działania może się skrócić.

Obsługa

Strzyżenie włosów przy użyciu nasadek

Urządzenie można również stosować z nasadką.

- ▶ Nasadkę można przestawiać w zakresie pięciu stopni zapadkowych, co umożliwia regulację długości strzyżenia.
- ▶ Im dalej nasadka zostanie wsunięta na nóż, tym krótsza długość strzyżenia.

Długość strzyżenia można w ten sposób regulować od 3 mm (rys. 5ⓐ) do 6 mm (rys. 5ⓑ).

Zakładanie/zdejmowanie nasadki

1. Wsunąć nasadkę na nóż w kierunku wskazywanym przez strzałkę aż do zatrzaśnięcia (rys. 4ⓐ).
2. Nasadkę można wyjąć, wysuwając ją w kierunku wskazywanym przez strzałkę (rys. 4ⓑ).

Utrzymanie stanu sprawności

Ostrzeżenie! Obrażenia i szkody materialne na skutek nieprawidłowego użytkowania.

- ▶ Przed czyszczeniem i pielęgnacją należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

Czyszczenie i pielęgnacja

Niebezpieczeństwo! Niebezpieczeństwo porażenia prądem na skutek przedostania się cieczy.

- ▶ Nie zanurzać urządzenia w wodzie!
- ▶ Nie dopuścić do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia.

Zachować ostrożność! Szkody powstające na skutek agresywnych chemikaliów.

Agresywne chemikalia mogą powodować uszkodzenie urządzenia i akcesoriów.

- ▶ Nie stosować żadnych rozpuszczalników ani środków do szorowania.
- ▶ Należy używać wyłącznie środków czyszczących i oleju do noża zalecanych przez producenta.

- Akcesoria można nabyć u naszych przedstawicieli.
- Części zamienne można nabyć przez nasze centrum serwisowe.

- ▶ Zdjąć nasadkę (rys. 4ⓑ) i odchylić nóż od obudowy (rys. 6ⓐ). Za pomocą szczoteczki do czyszczenia usunąć resztki włosów z otworu w obudowie i z noża (rys. 7). Nacisnąć dodatkowo dźwignię do czyszczenia. W ten sposób za pomocą szczoteczki do czyszczenia EASY CLEANING można łatwo usunąć resztki włosów pomiędzy grzebieniem i nożem tnącym.
- ▶ Należy zawsze utrzymywać czyste styki ładowania na bazie ładującej oraz urządzeniu.
- ▶ Urządzenie czyścić miękką, ewentualnie lekko zwilżoną ściereczką.
- ▶ Oliwić nóż przy użyciu oleju do noża (rys. 8).

- W celu zapewnienia dobrych i trwałych właściwości tnących ważne jest częste oliwienie noża.
- Jeśli po dłuższym okresie użytkowania, pomimo regularnego czyszczenia i oliwienia, właściwości tnące urządzenia ulegną osłabieniu, należy wymienić nóż.

Wymiana noża

1. Odchylić nóż od obudowy w kierunku wskazanym strzałką (rys. 6ⓐ). Usunąć nóż.
2. W celu ponownego zamocowania noża włożyć go za pomocą haczyka do uchwytu w obudowie i wcisnąć do momentu „zaskoczenia" zapadki (rys. 6ⓑ).

Usuwanie usterek

Nóż tnie nieprawidłowo lub wyrywa włosy

Przyczyna: nóż jest zabrudzony lub zużyty.
- Oczyścić i naoliwić nóż. Jeżeli problem nie został rozwiązany, należy wymienić nóż.

Zranienie skóry

Przyczyna: zbyt silny nacisk na skórę.
- Zmniejszyć nacisk przy strzyżeniu blisko skóry.

Przyczyna: uszkodzony nóż.
- Sprawdzić, czy podczas użytkowania nie zostały uszkodzone wierzchołki ząbków, i w razie potrzeby wymienić nóż.

Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym jest zbyt krótki

Przyczyna: Zabrudzony i nienaoliwiony nóż znacząco skraca dostępny czas pracy akumulatora!
- Starannie oczyścić i naoliwić nóż. Jeśli czas pracy z zasilaniem akumulatorowym jest mimo to zbyt krótki, okres użytkowania akumulatora prawdopodobnie dobiega końca.

Kontrolka ładowania nie świeci się

Przyczyna: Urządzenie zostało wyłączone podczas ładowania.
- Należy sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone.

Przyczyna: Urządzenie nie jest umieszczone prawidłowo w bazie ładującej.
- Należy upewnić się, że urządzenie zostało prawidłowo umieszczone w bazie ładującej.

Przyczyna: Baza ładująca nie pasuje do urządzenia.
- Stosować wyłącznie bazę ładującą dostarczoną w ramach dostawy. Przestrzegać zapisów zawartych na tabliczce znamionowej na urządzeniu ręcznym i ładowarce.

Przyczyna: Zabrudzone styki ładowania.
- Oczyścić styki ładowania na bazie ładującej i na urządzeniu.

Przyczyna: awaria zasilania.
- Należy sprawdzić prawidłowość połączenia między zasilaczem sieciowym a gniazdem sieciowym.
- Sprawdzić kabel elektryczny pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Jeśli wskazówki te nie prowadzą do rozwiązania problemu, należy zwrócić się do naszego centrum serwisowego. W żadnym przypadku nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia!

Utylizacja

Ostrożnie! Szkody dla środowiska w razie niewłaściwej utylizacji.
- Przed utylizacją akumulator należy całkowicie rozładować!
- Prawidłowa utylizacja służy ochronie środowiska i zapobiega potencjalnemu szkodliwemu oddziaływaniu na człowieka i środowisko.

W przypadku utylizacji urządzenia należy przestrzegać ustawowych przepisów.
Informacja dotycząca utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych we Wspólnocie Europejskiej:

Obowiązujące w obrębie Wspólnoty Europejskiej wytyczne dotyczące utylizacji urządzeń zasilanych elektrycznie opisane zostały w przepisach krajowych, które oparte są na dyrektywie UE 2012/19/WE o zużytych urządzeniach elektronicznych (WEEE). Zgodnie z nimi nie wolno wyrzucać tego typu urządzeń razem z odpadami komunalnymi lub domowymi. Urządzenie jest bezpłatnie odbierane w komunalnych punktach zbiórki lub przez specjalistyczne zakłady. Opakowanie produktu składa się z materiałów, które można poddać recyklingowi. Materiały te należy zutylizować w ekologiczny sposób i oddać do odpowiedniego punktu zbiórki.

Návod k použití (překlad)
Akumulátorový zastřihovač vlasů typ 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)

Obecné pokyny pro uživatele

Informace o používání bezpečnostních pokynů a návodu k použití

- Kromě tohoto návodu k použití dbejte i na samostatné bezpečnostní pokyny a také na všechny dodané informační letáky.
- Dříve než výrobek poprvé použijete, musíte si přečíst kompletní návod k použití a bezpečnostní pokyny a porozumět jejich obsahu.
- Považujte bezpečnostní pokyny a návod k použití za součást výrobku a dobře je uschovejte na dostupném místě.
- Bezpečnostní pokyny a návod k použití si můžete vyžádat v našich servisních centrech i ve formě pdf-souboru. Na požádání můžete v našich servisních centrech získat ES-prohlášení o shodě i v jiných úředních jazycích EU.
- Pokud budete výrobek předávat dalšímu uživateli, předejte mu také návod k použití a bezpečnostní pokyny.

Vysvětlení symbolů

Následující symboly jsou použity na přístroji, příp. na síťovém zdroji:

Symbol třídy ochrany II.

Značka shody CE.

Značka shody UKCA pro britský trh.

Značka shody EAC pro Eurasijský ekonomický svaz.

Označení WEEE pro zákaz likvidace elektrických a elektrotechnických zařízení v domovním odpadu.

Následující symboly a signální slova se používají v našich návodech k obsluze:

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem s nebezpečím vážného nebo smrtelného úrazu.

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí exploze s nebezpečím vážného nebo smrtelného úrazu.

NEBEZPEČÍ
Hrozí nebezpečí při použití hořlavých látek. Při vzniku požáru hrozí těžké škody na zdraví nebo poškození s následkem smrti.

VAROVÁNÍ
Varování před možným nebezpečím úrazu nebo zdravotním rizikem.

POZOR
Upozornění na nebezpečí vzniku hmotných škod.

Upozornění s užitečnými informacemi a tipy.

▶ Výzva k provedení určitých kroků.

1. Kroky provádějte v popsaném pořadí.
2.
3.

Popis výrobku

Označení součástí (obr. 1)

A Střihací blok
B Tlačítko pro zapnutí/vypnutí
C Kontrolka dobíjení
D Nabíjecí stojánek
E Zdířka nabíjecího stojánku
F Olej na střihací blok
G Čisticí kartáček
H Hřebenový nástavec*
I Napájecí zdroj se zástrčkou
J Přípojná zástrčka přístroje

* Hřebenové nástavce patří k volitelnému příslušenství a mohou se lišit podle daného modelu.

Technické údaje

Ruční přístroje obecně

Pohon:	Stejnosměrný motor
Akumulátor:	Akumulátor NIMH
Doba nabíjení akumulátoru:	přibližně 120 minut
Vibrace:	< 2,5 m/s²

Ruční přístroj typ 1591 Q

Provozní doba akumulátoru:	maximálně 100 minut (přibližně po 5 – 10 nabíjecích cyklech)
Hladina emise akustického tlaku:	max. 62 dB(A) @ 25 cm
Rozměry (D x Š x H)	142 x 32 x 32 mm
Hmotnost:	cca 130 g

Ruční přístroj typ 1591 T

Provozní doba akumulátoru:	maximálně 60 minut (přibližně po 5 – 10 nabíjecích cyklech)
Hladina emise akustického tlaku:	max. 62 dB(A) @ 25 cm
Rozměry (D x Š x H)	142 x 32 x 40 mm
Hmotnost:	cca 140g

Ruční přístroj typ 1591 T(U)

Provozní doba akumulátoru:	maximálně 85 minut (přibližně po 5 – 10 nabíjecích cyklech)
Hladina emise akustického tlaku:	max. 63 dB(A) ±10% @ 25 cm
Rozměry (D x Š x H)	142 x 32 x 32 mm
Hmotnost:	cca 135 g

Nabíjecí stojánek

Rozměry s příslušenstvím (D x Š x H):	72 x 96 x 58 mm
Hmotnost:	cca 61 g

Napájecí zdroj se zástrčkou

Výrobce:	Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room 10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Typ:	Adaptér 6000 Zástrčka typu C (euro zástrčka)
Vstupní napětí:	100 – 240 V
Vstupní frekvence:	50/60 Hz
Výstupní napětí:	5,9 V
Výstupní proud:	1, 5 A
Výstupní výkon:	8,85 W
Průměrná účinnost v aktivním režimu:	79,3 %
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže:	0,04 W

Typ:	Adaptér 6000 Zástrčka typu G (britská)
Vstupní napětí:	100 – 240 V
Vstupní frekvence:	50/60 Hz
Výstupní napětí:	5,9 V
Výstupní proud:	1, 5 A
Výstupní výkon:	8,85 W
Průměrná účinnost v aktivním režimu:	79,1 %
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže:	0,04 W

Výrobce:	GOLD MARK (CHINA) HOLDINGS LTD Unit 1706,17/F.,Vanta Industrial Centre, 21-33 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
Typ:	Adaptér 6000 A (VI) Zástrčka typu C (euro)/Zástrčka typu G (britská)
Vstupní napětí:	100 – 240 V
Vstupní frekvence:	50/60 Hz
Výstupní napětí:	5,9 V
Výstupní proud:	1, 5 A
Výstupní výkon:	8,85 W
Průměrná účinnost v aktivním režimu:	79,7 %
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže:	0,04 W

Provozní podmínky
Prostředí: 0°C – +40°C

Přístroj je izolován a odrušen. Splňuje požadavky směrnice EU týkající se elektromagnetické kompatibility 2014/30/ES a směrnici o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Provoz

Příprava

Uschovejte obalový materiál z důvodu pozdějšího bezpečného skladování nebo přepravy.

- Zkontrolujte úplnost dodávky.
- Zkontrolujte všechny součásti, zda nedošlo během přepravy k jejich poškození.

Mějte prosím na paměti, že u všech našich výrobků provádíme kontrolu kvality. V důsledku toho se mohou na střihacím bloku, nebo na zastřihovači vlasů nacházet malé syntetické vlásky. Ujišťujeme Vás však, že Váš zastřihovač a Váš střihací blok jsou nepoužité!

Bezpečnost

Pozor! Poškození následkem použití nesprávného zdroje napětí.
- Přístroj používejte pouze na napětí uvedené na typovém štítku.

Nabíjení akumulátoru

1. Zapojte zástrčku síťového zdroje do zdířky nabíjecího stojánku (obr. 2ⓐ).

Inteligentní správce nabíjení zabraňuje nadměrnému nabití akumulátoru.

2. Zapojte napájecí zdroj do zásuvky (obr. 2ⓑ).
3. Vypněte přístroj tlačítkem pro zapnutí/vypnutí (obr. 3ⓑ).
4. Postavte přístroj do nabíjecího stojánku (obr. 2).

- Během nabíjení pravidelně bliká kontrolka nabíjení.
- Po vyjmutí přístroje z nabíjecího stojánku kontrolka zhasne (režim šetřící proud).

5. Jakmile je akumulátor plně nabitý, bliká kontrolka nabíjení v jiném cyklu (10 zap. / 1 vyp.).

Provoz s akumulátorem

1. Tlačítkem pro zapnutí/vypnutí přístroj zapněte a po použití jej vypněte (obr. 3ⓐ/ⓑ).

Při nedostatečné péči o střihací blok se může výrazně zkrátit doba běhu.

Obsluha

Stříhání s hřebenovým nástavcem

Přístroj můžete také používat s hřebenovým nástavcem.
- Pro nastavení délky střihu lze hřebenový nástavec posunout na 5 úrovní.
- Čím dál se posune hřebenový nástavec na střihacím bloku, tím kratší bude délka střihu.

Délku střihu je možné nastavit od 3 mm (obr. 5ⓐ) do 6 mm (obr. 5ⓑ).

Nasazení/sejmutí hřebenového nástavce

1. Nasuňte hřebenový nástavec ve směru šipky na střihací blok (obr. 4ⓐ), dokud nezaklapne.
2. Hřebenový nástavec můžete sejmout posunutím ve směru šipky (obr. 4ⓑ).

Údržba

Varování! Nebezpečí úrazu a poškození následkem nesprávné manipulace.
- Před zahájením všech čisticích a údržbových prací přístroj vypněte a odpojte ho od napájení.

Čištění a péče

Nebezpečí! Zasažení elektrickým proudem z důvodu vniklé kapaliny.
- Nenamáčejte přístroj do vody!
- Zabraňte vniknutí kapaliny dovnitř přístroje.

Opatrně! Poškození agresivními chemikáliemi.
Agresivní chemikálie mohou poškodit přístroj a příslušenství.
- Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí písky.
- Používejte pouze výrobcem doporučené čisticí prostředky a olej na střihací blok.

- Součásti příslušenství můžete nakoupit u našich obchodníků.
- Náhradní díly můžete nakoupit v našich servisních centrech.

- Vyjměte hřebenový nástavec (obr. 4ⓑ) a střihací blok odklopte od tělesa (obr. 6ⓐ). Čisticím kartáčem odstraňte zbytky vlasů z otvoru krytu a ze střihacího nástavce (obr. 7). Navíc stiskněte čisticí páčku. Zbytky vlasů mezi stříhacím hřebenem a stříhacím nožem můžete jednoduše odstranit čisticím kartáčkem (EASY CLEANING).
- Nabíjecí kontakty na nabíjecím stojánku a na přístroji udržujte vždy čisté.
- Přístroj otírejte jen měkkým, případně lehce navlhčeným hadříkem.
- Střihací blok namažte určeným olejem (obr. 8).

- Pro dobrý a dlouhodobý střihací výkon je důležité střihací blok často olejovat.
- Pokud po delším používání i přes pravidelné čištění a olejování střihací výkon klesne, měli byste střihací blok vyměnit.

Výměna střihacího bloku

1. Tiskněte střihací blok ve směru šipky směrem ven z krytu (obr. 6ⓐ). Odstraňte střihací blok.
2. Pro opětovné použití nasaďte střihací blok hákem do úchytu na krytu a zatlačte jej směrem ke krytu, až zaklapne (obr. 6ⓑ).

Odstranění problémů

Střihací blok stříhá špatně nebo vlasy trhá

Příčina: Střihací blok je znečištěný nebo opotřebený.
- Střihací blok vyčistěte a namažte. Pokud by se tím problém nevyřešil, vyměňte střihací nástavec.

Poranění pokožky

Příčina: Příliš silný tlak na pokožku.
- Snižte tlak při stříhání blízko pokožky.

Příčina: Poškozený střihací blok.
- Zkontrolujte, zda se při používání nepoškodily hroty zubů a také vyměňte střihací blok.

Akumulátor vydrží příliš krátkou dobu

Příčina: Znečištěný střihací blok, který není namazaný olejem, podstatně snižuje dobu provozu akumulátoru!
- Střihací blok vyčistěte a namažte olejem. Pokud je však provozní doba akumulátoru mnohem kratší, pak už jsou pravděpodobně akumulátory na konci své životnosti.

Kontrolka kapacity akumulátoru nesvítí

Příčina: Přístroj musí být během nabíjení vypnutý.
- Zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý.

Příčina: Přístroj není správně umístěn v nabíjecím stojánku.
- Ujistěte se, zda je přístroj správně umístěn v nabíjecím stojánku.

Příčina: Nabíjecí stojánek se nehodí k přístroji.
- Používejte výhradně nabíječku, který je součástí balení. Dbejte přitom na typový štítek na ručním přístroji a nabíječce.

Příčina: Nabíjecí kontakty jsou znečištěné.
- Vyčistěte nabíjecí kontakty na nabíjecím stojánku a na přístroji.

Příčina: Vadné napájení.
- Zkontrolujte, zda je kontakt mezi napájecím zdrojem a zásuvkou správný.
- Zkontrolujte, zda nedošlo k případnému poškození přívodního kabelu.

Pokud nedokážete problém odstranit podle těchto pokynů, obraťte se na naše servisní středisko. V žádném případě se nepokoušejte opravit přístroj sami!

Odstranění a likvidace

Pozor! Poškození životního prostředí při nesprávné likvidaci.
- Akumulátory před likvidací vybít!
- Řádná likvidace slouží k ochraně životního prostředí a brání možným škodlivým účinkům na člověka a životní prostředí.

Při likvidaci dodržujte příslušné legislativní předpisy.
Informace o likvidaci elektrických a elektronických přístrojů v ES:

V rámci Evropského společenství se u elektricky poháněných přístrojů řídí likvidace národními ustanoveními, která jsou založena na směrnici EU 2012/19/EC o použitých elektronických přístrojích (WEEE). Podle tohoto ustanovení nesmíte přístroj likvidovat spolu s komunálním nebo domovním odpadem. Přístroj zdarma odevzdejte do komunální sběrny odpadu nebo do sběrného dvora. Balení produktu se skládá z recyklovatelných materiálů. Likvidujte je ekologicky a recyklujte je.

Návod na obsluhu (preklad)
akumulátorový spotrebič na strihanie vlasov typ 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)

Všeobecné pokyny pre používateľa

Informácie na používanie bezpečnostných pokynov a návodu na obsluhu

- Okrem tohto návodu na obsluhu dodržiavajte aj samostatné bezpečnostné pokyny, ako aj všetky dodané informačné listy.
- Pred prvým uvedením prístroja do prevádzky sa musia úplne prečítať a pochopiť bezpečnostné pokyny a návod na obsluhu.
- Bezpečnostné pokyny a návod na obsluhu vnímajte ako súčasť výrobku a dobre ich uschovajte na dostupnom mieste.
- Bezpečnostné pokyny a návod na obsluhu môžete vyžiadať z našich servisných stredísk aj ako PDF súbor. ES-vyhlásenie o zhode môžete z našich servisných stredísk vyžiadať aj v ďalších úradných jazykoch EÚ.
- Pri postúpení tohto prístroja iným osobám odovzdajte aj bezpečnostné pokyny a návod na obsluhu.

Vysvetlenie symbolov

Na prístroji, príp. na zdroji napájania sa používajú tieto symboly:

Symbol stupňa ochrany II.

Označenie zhody CE.

Označenie zhody UKCA pre britský trh.

Označenie zhody EAC pre oblasť Eurázijskej hospodárskej únie.

Označenie zhody WEEE o zákaze likvidácie elektrických a elektronických prístrojov v odpade z domácností.

V našich návodoch na obsluhu sa používajú nasledujúce symboly a výstražné slová:

NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo v dôsledku úrazu elektrickým prúdom, pri ktorom môže dôjsť k ťažkému zraneniu alebo usmrteniu.

NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo výbuchu s následkom ťažkého zranenia alebo smrti.

NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo v dôsledku používania zápalných látok. Ako následok vznik požiaru, možné telesné poranenie alebo smrť.

VÝSTRAHA
Výstraha pred možným ublížením na zdraví alebo zdravotným rizikom.

POZOR
Upozornenie na nebezpečenstvo vecných škôd.

Upozornenie na užitočné informácie a tipy.

▶ Poukazuje na výzvu na konanie.

1. Vykonajte nasledujúce úkony v opísanom poradí.
2.
3.

Opis výrobku

Názvy dielov (obr. 1)

A Strihacia násada
B Zapínač/vypínač
C Kontrolka stavu nabitia
D Nabíjací stojan
E Zdierka nabíjacieho stojana
F Olej na strihaciu násadu
G Čistiaca kefka
H Hrebeňový nadstavec*
I Zástrčkový zdroj napájania
J Pripojovacia zástrčka spotrebiča

* Hrebeňové nadstavce sú voliteľné príslušenstvo a môžu sa odlišovať podľa modelu.

Technické údaje

Ručné spotrebiče všeobecne

Pohon:	DC motor
Akumulátor:	NiMH akumulátor
Doba nabíjania akumulátora:	cca 120 minút
Vibrácie:	< 2,5 m/s²

Ručný spotrebič typ 1591 Q

Prevádzková doba akumulátora:	až 100 minút (po približne 5 – 10 nabíjacích cykloch)
Hladina akustického výkonu:	max. 62 dB(A) @ 25 cm
Rozmery (D x Š x V):	142 x 32 x 32 mm
Hmotnosť:	cca 130 g

Ručný spotrebič typ 1591 T

Prevádzková doba akumulátora:	až 60 minút (po približne 5 – 10 nabíjacích cykloch)
Hladina akustického výkonu:	max. 62 dB(A) @ 25 cm
Rozmery (D x Š x V):	142 x 32 x 40 mm
Hmotnosť:	cca 140g

Ručný spotrebič typ 1591 T(U)

Prevádzková doba akumulátora:	až 85 minút (po približne 5 – 10 nabíjacích cykloch)
Hladina akustického výkonu:	max. 63 dB(A) ±10% @ 25 cm
Rozmery (D x Š x V):	142 x 32 x 32 mm
Hmotnosť:	cca 135 g

Nabíjací stojan

Rozmery s príslušenstvom (D x Š x V):	72 x 96 x 58 mm
Hmotnosť:	cca 61 g

Zástrčkový zdroj napájania

Výrobca:	Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room 10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Typ:	adaptér 6000 Európska zástrčka
Vstupné napätie:	100 – 240 V
Frekvencia vstupného striedavého prúdu:	50/60 Hz
Výstupné napätie:	5,9 V
Výstupný prúd:	1, 5 A
Výstupný výkon:	8,85 W
Priemerná účinnosť v aktívnom režime:	79,3 %
Spotreba energie v stave bez záťaže:	0,04 W

Typ:	adaptér 6000 Zástrčka UK
Vstupné napätie:	100 – 240 V
Frekvencia vstupného striedavého prúdu:	50/60 Hz
Výstupné napätie:	5,9 V
Výstupný prúd:	1, 5 A
Výstupný výkon:	8,85 W
Priemerná účinnosť v aktívnom režime:	79,1 %
Spotreba energie v stave bez záťaže:	0,04 W

Výrobca:	GOLD MARK (CHINA) HOLDINGS LTD Unit 1706,17/F.,Vanta Industrial Centre, 21-33 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
Typ:	Adaptér 6000 A (VI) Európska zástrčka/zástrčka UK
Vstupné napätie:	100 – 240 V
Frekvencia vstupného striedavého prúdu:	50/60 Hz
Výstupné napätie:	5,9 V
Výstupný prúd:	1, 5 A
Výstupný výkon:	8,85 W
Priemerná účinnosť v aktívnom režime:	79,7 %
Spotreba energie v stave bez záťaže:	0,04 W

Podmienky aktívneho režimu
Prostredie: 0°C – +40°C

Spotrebič má ochrannú izoláciu a je odrušený. Spĺňa požiadavky EÚ smernice 2014/30/ES o elektromagnetickej kompatibilite a smernice 2006/42/ES o strojových zariadeniach.

Aktívny režim

Príprava

Obalový materiál uschovajte na neskoršie bezpečné uskladnenie alebo prepravu.

- Skontrolujte úplnosť rozsahu dodávky.
- Skontrolujte všetky diely na prípadné poškodenie pri preprave.

Majte na pamäti, že na všetkých našich výrobkoch robíme kontrolu kvality. Pre tento postup sa môžu na strihacej násade nachádzať syntetické chĺpky. Ubezpečujeme vás však, že váš strojček na strihanie vlasov a vaša strihacia násada sú nepoužité!

Bezpečnosť

Pozor! Poškodenie v dôsledku nesprávneho napájania napätím.
- Spotrebič používajte výlučne s napätím uvedeným na typovom štítku.

Nabíjanie akumulátora

1. Pripojovaciu zástrčku spotrebiča zastrčte do konektora nabíjacieho stojana (obr. 2ⓐ).

Vďaka inteligentnému systému riadenia nabíjania sa zabráni nadmernému nabíjaniu.

2. Pripojovaciu zástrčku spotrebiča zastrčte do zásuvky (obr. 2ⓑ).
3. Vypnite spotrebič pomocou zapínača/vypínača (obr. 3ⓑ).
4. Postavte spotrebič na nabíjací stojan (obr. 2).

- Počas nabíjania bliká rovnomerne kontrolka nabíjania.
- Po vybratí spotrebiča z nabíjacieho stojana indikátor zhasne (úsporný režim).

5. Hneď ako je akumulátor úplne nabitý, bliká kontrolka stavu nabitia v inom cykle (10 svieti / 1 nesvieti).

Akumulátorový aktívny režim

1. Spotrebič zapnite a po použití vypnite pomocou zapínača/vypínača (obr. 3ⓐ/ⓑ).

V prípade nedostatočnej starostlivosti o strihaciu násadu sa môže výrazne skrátiť životnosť.

Obsluha

Strihanie s hrebeňovým nadstavcom

Prístroj sa môže prevádzkovať aj s hrebeňovým nadstavcom.
- Hrebeňový nadstavec sa dá presúvať do 5 stupňov so zarážkou na nastavenie dĺžky strihania.
- Čím ďalej sa hrebeňový nadstavec posunie na strihací blok, tým kratšia je dĺžka strihania.

Dĺžka strihania sa môže nastaviť od 3 mm (obr. 5ⓐ) až na 6 mm (obr. 5ⓑ).

Nasadenie/odobratie hrebeňového nadstavca

1. Hrebeňový nadstavec nasuňte v smere šípky až na doraz na strihací blok (obr. 4ⓐ).
2. Hrebeňový nadstavec sa dá vybrať posunutím v smere šípky (obr. 4ⓑ).

Údržba

Výstraha! Poranenia a vecné škody v dôsledku neodbornej manipulácie.
- Pred začiatkom všetkých čistiacich a údržbových prác prístroj vypnite a odpojte ho od napájania.

Čistenie a starostlivosť

Nebezpečenstvo! Zásah elektrickým prúdom v dôsledku vniknutej kvapaliny.
- Prístroj neponárajte do vody!
- Nenechajte do prístroja vniknúť žiadne kvapaliny.

Pozor! Poškodenie v dôsledku agresívnych chemikálií.
Agresívne chemikálie môžu poškodiť prístroj a príslušenstvo.
- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani drhnúce prostriedky.
- Používajte výlučne výrobcom odporúčané čistiace prostriedky a olej na strihací blok.

- Príslušenstvo si môžete zakúpiť cez našich predajcov.
- Náhradné diely si môžete zakúpiť cez naše servisné stredisko.

- Odoberte hrebeňový nadstavec (obr. 4ⓑ) a vyklopte strihací blok z telesa (obr. 6ⓑ). Pomocou čistiacej kefky odstráňte zvyšky vlasov z otvoru telesa a strihacieho bloku (obr. 7). Zatlačte čistiacu páku. Takto môžete jednoducho odstrániť zvyšky vlasov medzi strihacím hrebeňom a strihacím nožom s čistiacou kefou (EASY CLEANING).
- Nabíjacie kontakty na prístroji a na nabíjacom stojane udržiavajte vždy čisté
- Prístroj utierajte iba mäkkou, prípadne mierne navlhčenou handrou.
- Naolejujte strihací blok olejom na strihací blok (obr. 8).

- Pre dobrý a dlho trvajúci strihací výkon je dôležité strihací blok často olejovať.
- Ak po dlhšej dobe používania napriek pravidelnému čisteniu a olejovaniu strihací výkon poľavuje, mal by sa strihací blok vymeniť.

Výmena strihacieho bloku

1. Odtlačte strihací blok od telesa v smere šípky (obr. 6ⓐ). Odstráňte strihací blok.
2. Na opätovné nasadenie strihacieho bloku ho nasaďte s háčikom do uchytenia na telese a zatlačte k telesu až po zaskočenie (obr. 6ⓑ).

Odstraňovanie porúch

Strihací blok strihá zle alebo šklbe

Príčina: Strihací blok je znečistený alebo opotrebovaný.
- Vyčistite a naolejujte strihací blok. Ak by sa problém nemal odstrániť, vymeňte strihací blok.

Poranenie pokožky

Príčina: Príliš silný tlak na pokožku.
- Znížte prítlak pri strihaní v blízkosti pokožky.

Príčina: Poškodený strihací blok.
- Skontrolujte, či používaním nedošlo k poškodeniu hrotov zubov a v prípade potreby vymeňte strihací blok.

Doba chodu akumulátora je príliš krátka

Príčina: Silne znečistený a nedostatočne naolejovaný strihací blok značne znižuje dostupnú dobu chodu akumulátora!
- Dôkladne vyčistite a naolejujte strihací blok. Ak je doba chodu akumulátora napriek tomu prikrátka, dosiahli akumulátory pravdepodobne hranicu svojej životnosti.

Kontrolka stavu nabitia nesvieti

Príčina: Prístroj musí byť pri nabíjaní vypnutý.
- Skontrolujte, či je prístroj vypnutý.

Príčina: Prístroj nie je správne umiestnený v nabíjacom stojane.
- Zabezpečte, aby bol ručný prístroj správne umiestnený v nabíjacom stojane.

Príčina: Nabíjací stojan nepasuje k prístroju.
- Používajte výlučne nabíjačku, ktorá je súčasťou dodávky. V tejto súvislosti zohľadnite typový štítok na ručnom prístroji a nabíjačke.

Príčina: Nabíjacie kontakty sú znečistené.
- Vyčistite nabíjacie kontakty na prístroji a na nabíjacom stojane.

Príčina: Chybné napájanie.
- Skontrolujte bezchybný kontakt medzi sieťovým adaptérom a zásuvkou.
- Skontrolujte elektrický kábel na prípadné poškodenia.

Ak pomocou týchto pokynov nemôžete odstrániť problém, obráťte sa na naše servisné stredisko. V žiadnom prípade sa nepokúšajte prístroj opravovať sami!

Likvidácia

Pozor! Poškodenie životného prostredia pri nesprávnej likvidácii.
- Akumulátory pred likvidáciou vybite!
- Riadna likvidácia slúži ochrane životného prostredia a zabraňuje možným škodlivým účinkom na človeka a životné prostredie.

V prípade likvidácie prístroja dodržiavajte príslušné zákonné predpisy.

Informácie o likvidácii elektrických a elektronických prístrojov v Európskom hospodárskom spoločenstve:

V rámci Európskeho spoločenstva je likvidácia elektricky poháňaných prístrojov predpísaná národnými ustanoveniami, ktoré sú založené na EÚ smernici 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Prístroj sa nesmie zlikvidovať do komunálneho alebo domového odpadu. Prístroj prevezmú bezplatne komunálne zberné miesta resp. zberne druhotných surovín. Obal výrobku pozostáva z recyklovateľných materiálov. Zlikvidujte ho odborne a odovzdajte ho na recykláciu.

Upute za uporabu (prijevod)
Šišač za kosu na baterije, tip 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)

Opće napomene za korisnike

Informacije o primjeni sigurnosnih i korisničkih uputa

- Dodatno uz ove upute za uporabu treba se pridržavati i zasebnih sigurnosnih uputa kao i priloženih korisničkih naputaka.
- Ove sigurnosne i korisničke upute moraju se u potpunosti pročitati i razumjeti prije prvog uključivanja aparata.
- Sigurnosne i korisničke upute su dio proizvoda i treba ih čuvati na sigurnom i dostupnom mjestu.
- Od naših servisnih centara možete zatražiti ove sigurnosne i korisničke upute i u PDF formi. EZ izjava o sukladnosti može se od naših servisnih centara dobiti i na drugim službenim jezicima EU.
- Ako prosljeđujete aparat drugima, priložite i ove sigurnosne i korisničke upute.

Tumačenje simbola

Na uređaju odnosno jedinici za napajanje nalaze se sljedeći simboli:

Simbol razreda zaštite II.

Oznaka sukladnosti CE.

Oznaka sukladnosti UKCA za britansko tržište.

Oznaka sukladnosti EAC za teritoriju Euroazijske ekonomske unije.

Oznaka WEEE koja ukazuje na zabranu odlaganja električnih i elektroničkih uređaja u komunalni otpad.

U našim uputama za uporabu nalaze se sljedeći simboli i oznake opasnosti:

OPASNOST
Opasnost od strujnog udara uz mogućnost nanošenja teških do smrtonosnih tjelesnih ozljeda.

OPASNOST
Opasnost od eksplozije uz mogućnost nanošenja teških do smrtonosnih tjelesnih ozljeda.

OPASNOST
Opasnost prilikom primjene zapaljivih tvari. U slučaju požara postoji mogućnost nanošenja teških do smrtonosnih tjelesnih ozljeda.

UPOZORENJE
Upozorenje na opasnost od nanošenja tjelesnih ozljeda ili narušavanja zdravlja.

OPREZ
Upućivanje na opasnost od nanošenja materijalne štete.

Upućivanje na korisne informacije i savjete.

▶ Ukazivanje na zahvate koje treba obaviti.

1. Navedene postupke izvršite propisanim redoslijedom.
2.
3.

Opis proizvoda

Naziv dijelova (sl. 1)

A Nosač oštrica
B Prekidač
C Indikator punjenja
D Stacionarni punjač
E Priključnica stacionarnog punjača
F Ulje za podmazivanje oštrica
G Četkica za čišćenje
H Natični češalj*
I Jedinica za napajanje
J Priključni utikač

* Natični češljevi su opcionalni pribor i razlikuju se ovisno o modelu.

Tehnički podaci

Ručne jedinice općenito

Pogon:	DC motor
Baterija:	punjiva NiMH baterija
Trajanje punjenja baterije:	oko 120 min
Vibracije:	< 2,5 m/s^2

Ručna jedinica tip 1591 Q

Trajanje baterije:	do 100 min (nakon 5 do 10 ciklusa punjenja)
Razina buke:	maks. 62 dB(A) @ 25 cm
Dimenzije (duljina x širina x visina):	142 x 32 x 32 mm
Težina:	oko 130 g

Ručna jedinica tip 1591 T

Trajanje baterije:	do 60 min (nakon 5 do 10 ciklusa punjenja)
Razina buke:	maks. 62 dB(A) @ 25 cm
Dimenzije (duljina x širina x visina):	142 x 32 x 40 mm
Težina:	oko 140g

Ručna jedinica tip 1591 T(U)

Trajanje baterije:	do 85 min (nakon 5 do 10 ciklusa punjenja)
Razina buke:	maks. 63 dB(A) ±10% @ 25 cm
Dimenzije (duljina x širina x visina):	142 x 32 x 32 mm
Težina:	oko 135 g

Stacionarni punjač

Dimenzije s priborom (duljina x širina x visina):	72 x 96 x 58 mm
Težina:	oko 61 g

Jedinica za napajanje

Proizvođač:	Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room 10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Tip:	adapter 6000 Euro utikač
Ulazni napon:	100 – 240 V
Frekvencija ulaznog izmjeničnog napona:	50/60 Hz
Izlazni napon:	5,9 V
Izlazna jakost struje:	1,5 A
Izlazna snaga:	8,85 W
Prosječna učinkovitost pod opterećenjem:	79,3 %
Potrošnja energije u stanju bez opterećenja:	0,04 W

Tip:	adapter 6000 UK utikač
Ulazni napon:	100 – 240 V
Frekvencija ulaznog izmjeničnog napona:	50/60 Hz
Izlazni napon:	5,9 V
Izlazna jakost struje:	1,5 A
Izlazna snaga:	8,85 W
Prosječna učinkovitost pod opterećenjem:	79,1 %
Potrošnja energije u stanju bez opterećenja:	0,04 W

Proizvođač:	GOLD MARK (CHINA) HOLDINGS LTD Unit 1706,17/F.,Vanta Industrial Centre, 21-33 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
Tip:	Adapter 6000 A (VI) Euro utikač / UK utikač
Ulazni napon:	100 – 240 V
Frekvencija ulaznog izmjeničnog napona:	50/60 Hz
Izlazni napon:	5,9 V
Izlazna jakost struje:	1,5 A
Izlazna snaga:	8,85 W
Prosječna učinkovitost pod opterećenjem:	79,7 %
Potrošnja energije u stanju bez opterećenja:	0,04 W

Radni uvjeti

Temperatura okoline:	0°C – +40°C

Aparat ima zaštitnu izolaciju i zaštićen je od radiosmetnji. Ispunjava zahtjeve Direktive EU o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EZ i Direktive o strojevima 2006/42/EZ.

Rad

Priprema

Sačuvajte ambalažu radi kasnijeg sigurnijeg čuvanja ili transporta.

- Provjerite je li isporuka potpuna.
- Provjerite da nije došlo do oštećenja dijelova pri transportu.

Napominjemo da se svi naši proizvode podvrgavaju postupku osiguranja kvalitete. Kao posljedica toga na nosaču oštrica ili šišaču za kosu mogu zaostati sitne vlasi sintetičke kose. No, svakako vas uvjeravamo da vaš šišač za kosu i nosač oštrica nisu korišteni!

Sigurnost

Oprez! Postoji opasnost od oštećenja uslijed krivog naponskog napajanja.

- Uređaj smije raditi samo na naponu koji je naznačen na natpisnoj pločici.

Punjenje baterije

1. Ugurajte priključni utikač jedinice za napajanje u priključnicu stacionarnog punjača (sl. 2ⓐ).

Zahvaljujući inteligentnom upravljanju postupkom punjenja sprječava se prekomjerno punjenje baterije.

2. Utaknite jedinicu za napajanje u utičnicu (sl. 2ⓑ).
3. Isključite prekidač uređaja (sl. 3ⓑ).
4. Postavite uređaj u stacionarni punjač (sl. 2).

- Tijekom punjenja ravnomjerno treperi indikator punjenja.
- Indikator se gasi nakon vađenja uređaja iz stacionarnog punjača (energetski štedljiv način rada).

5. Čim se baterija napuni, indikator punjenja počinje treperiti drugačije (10 upaljen / 1 ugašen).

Rad na bateriju

1. Uključite uređaj prekidačem i nakon uporabe ga isključite (sl. 3ⓐ/ⓑ).

Nedostatnim čišćenjem nosača oštrica znatno se skraćuje trajanje baterije.

Rukovanje

Šišanje s natičnim češljem

Aparat može raditi i s natičnim češljevima.

- Češljevi se mogu postaviti u 5 položaja koji odgovaraju različitim reznim duljinama.
- Dubljim položajima češlja odgovaraju kraće rezne duljine.

Rezna duljina se može birati u rasponu između 3 mm (sl. 5ⓐ) i 6 mm (sl. 5ⓑ).

Postavljanje i skidanje natičnih češljeva

1. Guranjem u smjeru strelice nataknite češalj na nosač oštrica (sl. 4ⓐ) tako da dosjedne.
2. Češalj se skida povlačenjem u smjeru strelice (sl. 4ⓑ).

Održavanje

Upozorenje! Moguće ozljede i oštećenja uslijed nepropisnog rukovanja.

- Prije čišćenja i podmazivanja isključite uređaj i odvojite ga s napajanja.

Čišćenje i održavanje

Opasnost! Opasnost od strujnog udara u slučaju prodiranja tekućine u uređaj.

- Nemojte uranjati uređaj u vodu!
- Pazite da u uređaj ne dospije nikakva tekućina.

Oprez! Opasnost od oštećenja agresivnim kemikalijama.

Agresivne kemikalije mogu oštetiti uređaj i pribor.

- Nemojte koristiti nikakva otapala niti abrazivna sredstva za čišćenje.
- Koristite isključivo ona sredstva za čišćenje i ulja za oštrice koja preporučuje proizvođač.

- Pribor možete nabaviti u našim trgovinama.
- Za rezervne dijelove obratite se nekom od naših servisnih centara.

- Skinite natični češalj (sl. 4ⓑ) i otklopite nosač oštrica od kućišta (sl. 6ⓐ). Priloženom četkicom očistite ostatke vlasi iz otvora kućišta i s nosača oštrica (sl. 7). Dodatno stisnite i ručku za čišćenje. Tako ćete četkicom lakše ukloniti vlasi koje su zaostale između nazubljene pločice i oštrica (EASY CLEANING).
- Električni kontakti stacionarnog punjača i uređaja moraju uvijek biti savršeno čisti.
- Uređaj brišite samo mekanom, eventualno neznatno navlaženom krpom.
- Nauljite oštrice uljem koje je predviđeno u tu svrhu (sl. 8).

- Za dugotrajno dobre rezultate šišanja redovito podmazujte oštrice.
- Ako nakon dugotrajne primjene unatoč čestom čišćenju i podmazivanju učinak uređaja počne slabiti, potrebno je zamijeniti nosač oštrica.

Zamjena nosača oštrica

1. Pritisnite nosač oštrica u smjeru strelice od kućišta prema sebi (sl. 6ⓐ). Skinite nosač oštrica.
2. Za ponovno vraćanje na uređaj postavite nosač oštrica s kukom u utor na kućištu pa ga zatim pritisnite prema kućištu da dosjedne (sl. 6ⓑ).

Rješavanje problema

Nosač oštrica reže loše ili čupa

Uzrok: Nosač oštrica je zaprljan ili pohaban.
- Očistite ga i nauljite. Ako time niste riješili problem, zamijenite nosač oštrica.

Ozljede kože

Uzrok: Pritisak na kožu je prejak.
- Manje pritišćite pri šišanju uz kožu.

Uzrok: Oštećen nosač oštrica.
- Provjerite jesu li zupci oštećeni pri radu uređaja pa prema potrebi zamijenite nosač oštrica novim.

Baterija traje prekratko

Uzrok: Jako zaprljan i nenauljen nosač oštrica značajno skraćuje raspoloživo trajanje baterije!
- Dobro očistite i nauljite nosač oštrica. Ako baterija bez obzira na to traje prekratko, vjerojatno je dotrajala i mora se zamijeniti novom.

Indikator punjenja ne svijetli

Uzrok: Uređaj mora biti isključen dok se puni.
- Provjerite je li uređaj isključen.

Uzrok: Uređaj ne stoji kako treba u stacionarnom punjaču.
- Uvjerite se da je uređaj propisno postavljen u stacionarni punjač.

Uzrok: Stacionarni punjač ne odgovara uređaju.
- Koristite isključivo priloženi punjač. Za potrebne podatke pogledajte natpisnu pločicu na ručnoj jedinici i punjaču.

Uzrok: Električni kontakti su zaprljani.
- Očistite električne kontakte stacionarnog punjača i uređaja.

Uzrok: Smetnja električnog napajanja.
- Provjerite kontakt između jedinice za napajanje i utičnice.
- Provjerite je li strujni kabel oštećen.

Ako ne možete riješiti problem prateći ove upute, obratite se našem servisnom centru. Ne pokušavajte sami popraviti uređaj!

Odlaganje u otpad

Oprez! Neprimjerenim odlaganjem u otpad ugrožava se okoliš.
- Bacajte samo ispražnjene baterije u otpad!
- Propisno odlaganje u otpad služi zaštiti okoliša i sprječava zagađenja.

Pri odlaganju uređaja u otpad treba se pridržavati mjerodavnih zakonskih propisa.

Informacije o tretmanu otpadnih električnih i elektroničkih uređaja u Europskoj uniji:

unutar Europske unije tretman otpadnih električnih uređaja reguliran je nacionalnim propisima koji se temelje na Direktivi EU 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE). Uređaji na koje se to odnosi ne smiju se bacati u komunalni otpad. Krajnji korisnici ih mogu besplatno predati u nekom od komunalnih sabirnih centara ili skupljalištu sekundarnih sirovina. Ambalaža proizvoda izrađena je od materijala koji se mogu reciklirati pa ju shodno tome treba dati na reciklažu.

Használati utasítás (fordítás)
1591 Q / 1591 T / 1591 T(U) típusú hajvágó gép

Általános felhasználói tudnivalók

Tájékoztató a biztonsági tudnivalók és az üzemeltetési útmutató használatáról

- Ezen üzemeltetési útmutató mellett vegye figyelembe még a biztonsági tudnivalókat, valamint az összes mellékelt tájékoztatólapot.
- Mielőtt először üzembe helyezné a készüléket, teljesen át kell olvasnia a biztonsági tudnivalókat és a használati utasítást, és meg kell értenie azok tartalmát.
- Tekintse a biztonsági tudnivalókat és a használati utasítást a termék részének, és őrizze őket biztos, könnyen hozzáférhető helyen.
- A biztonsági tudnivalók és a használati utasítás PDF-fájl formájában is megigényelhető szervizközpontjainktól. Az EK-megfelelőségi nyilatkozat az EU többi hivatalos nyelvén is igényelhető szervizközpontjainktól.
- Ha továbbadja a készüléket, mellékelje hozzá a biztonsági tudnivalókat és a használati utasítást.

Szimbólummagyarázat

A készüléken ill. dugasztápegységen a következő szimbólumokat használják.

II. érintésvédelmi osztály szimbóluma

CE megfelelőségi jel

UKCA megfelelőségi jel a brit piacra

EAC megfelelőségi jel az Eurázsiai Gazdasági Unió részére.

WEEE jelölés az elektromos és elektronikus hulladékok háztartási hulladékkal való ártalmatlanításának tilalmára

Kezelési útmutatóin a következő szimbólumokat és jelzőszavakat használják:

VESZÉLY
Áramütés okozta veszély, amely esetleg súlyos vagy halálos testi sérülést okozhat.

VESZÉLY
Robbanásveszély, amely esetleg súlyos vagy halálos testi sérülést okozhat.

VESZÉLY
Tűzveszélyes anyagok használatából eredő veszély. A tűz súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

FIGYELMEZTETÉS
Figyelmeztetés esetleges testi sérülésre vagy egészségügyi kockázatra.

VIGYÁZAT
Figyelmeztetés anyagi kár veszélyére.

Hasznos információkat és ötleteket tartalmazó tudnivaló.

▶ Felszólítás cselekvésre.

1. Hajtsa végre ezeket a lépéseket az ismertetett
2. sorrendben.
3.

A termék leírása

Az alkatrészek megnevezése (1. ábra)

A Vágófej
B Be-/kikapcsoló
C Töltésellenőrző kijelző
D Töltőtalp
E A töltőtalp csatlakozóaljzata
F Olaj a vágófejhez
G Tisztítókefe
H Fésűtoldat*
I Dugaszolható tápegység
J Készülékcsatlakozó dugasz

* A fésűtoldatok opcióként kapható tartozékok, amelyek a konkrét modelltől függően eltérőek lehetnek.

Műszaki adatok

Kézikészülékek általánosan

Hajtás:	Egyenáramú motor
Akkumulátor:	NiMH akkumulátor
Akku töltési idő:	kb. 120 perc
Vibráció:	< 2,5 m/s²

1591 Q típusú kézikészülék

Az akkumulátor üzemideje:	akár 100 perc (kb. 5-10 töltési ciklust követően)
Hangnyomásszint:	max. 62 dB(A) 25 cm-ről
Méretek (H x Sz x M):	142 x 32 x 32 mm
Súly:	kb. 130 g

1591 T típusú kézikészülék

Az akkumulátor üzemideje:	akár 60 perc (kb. 5-10 töltési ciklust követően)
Hangnyomásszint:	max. 62 dB(A) 25 cm-ről
Méretek (H x Sz x M):	142 x 32 x 40 mm
Súly:	kb. 140g

1591 T(U) típusú kézikészülék

Az akkumulátor üzemideje:	akár 85 perc (kb. 5-10 töltési ciklust követően)
Hangnyomásszint:	max. 63 dB(A) ±10% 25 cm-ről
Méretek (H x Sz x M):	142 x 32 x 32 mm
Súly:	kb. 135 g

Töltőtalp

Méretek tartozékokkal (H x Sz x M):	72 x 96 x 58 mm
Súly:	kb. 61 g

Dugaszolható tápegység

Gyártó:	Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room 10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Típus:	6000-es adapter EU-szabvány csatlakozó
Bemenő feszültség:	100 – 240 V
Bemenő váltóáram frekvenciája:	50/60 Hz
Kimenő feszültség:	5,9 V
Kimenő áramerősség:	1, 5 A
Kimenő teljesítmény:	8,85 W
Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok:	79,3 %
Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztás:	0,04 W

Típus:	6000-es adapter UK-szabvány csatlakozó
Bemenő feszültség:	100 – 240 V
Bemenő váltóáram frekvenciája:	50/60 Hz
Kimenő feszültség:	5,9 V
Kimenő áramerősség:	1, 5 A
Kimenő teljesítmény:	8,85 W
Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok:	79,1 %
Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztás:	0,04 W

Gyártó:	GOLD MARK (CHINA) HOLDINGS LTD Unit 1706,17/F.,Vanta Industrial Centre, 21-33 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
Típus:	Adapter 6000 A (VI) EU-/UK-szabvány csatlakozó
Bemenő feszültség:	100 – 240 V
Bemenő váltóáram frekvenciája:	50/60 Hz
Kimenő feszültség:	5,9 V
Kimenő áramerősség:	1, 5 A
Kimenő teljesítmény:	8,85 W
Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok:	79,7 %
Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztás:	0,04 W

Üzemeltetési feltételek

Környezet:	0°C – +40°C

A készülék kettős szigeteléssel és rádiófrekvenciás zavarvédelemmel rendelkezik. Kielégíti az EU elektromágneses zavarvédelemről szóló 2014/30/EK, illetve a gépekről szóló 2006/42/EK irányelvek követelményeit.

Használat

Előkészítés

Őrizze meg a csomagolóanyagot, hogy később biztonságosan tudja tárolni vagy szállítani a készüléket.

- Ellenőrizze a szállítmány hiánytalanságát.
- Vizsgálja meg az összes alkatrészt az esetleges szállítási károk szempontjából.

Vegye figyelembe, hogy minden termékünket minőségellenőrzésnek vetjük alá. Ezért apró műanyagszálak kerülhetnek a hajvágó gép vágófejére. Biztosítjuk azonban, hogy a hajvágó gép és a vágófej használatlan!

Biztonság

Vigyázat! A helytelen áramellátás károsodáshoz vezet.
- ▶ A készüléket kizárólag az adattáblán megadott feszültséggel szabad üzemeltetni.

Az akkumulátor feltöltése

1. Dugja a kapcsolóüzemű dugasztápegység készülékcsatlakozó dugaszát a töltőtalp csatlakozóaljzatába (2ⓐ ábra).

Az intelligens töltésvezérlő megakadályozza az akkumulátor túltöltődését.

2. Dugja be a tápegységet a hálózati csatlakozóaljzatba (2ⓑ ábra).
3. Kapcsolja ki a készüléket a be-/kikapcsolóval (3ⓑ ábra).
4. Állítsa a készüléket a töltőtalpra (2. ábra).

- A töltési folyamat közben a töltésellenőrző kijelző egyenletesen villog.
- Miután kiveszik a készüléket a töltőtalpból, a kijelző kialszik (energiatakarékos üzemmód).

5. Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, akkor a töltésellenőrző kijelző más ciklusban (10 be / 1 ki) villog.

Akkumulátoros üzem

1. Kapcsolja be a készüléket a be-/kikapcsolóval, a használat után pedig kapcsolja ki azt (3ⓐ/ⓑ ábra).

A vágófej nem megfelelő ápolása esetén a működés időtartama jelentősen csökkenhet.

Kezelés

Hajvágás fésűtoldattal

A készülék használható fésűtoldattal is.
- ▶ A vágási hossz beállításához a fésűtoldat eltolható 5 bekattintható fokozatba.
- ▶ Ha a fésűtoldatot minél jobban a vágófejre nyomjuk, annál rövidebb lesz a vágási hossz.

A vágási hossz így 3 mm-től (5. ábra, ⓐ) 6 mm-ig (5. ábra, ⓑ) állítható.

A fésűtoldat felhelyezése/levétele

1. Tolja a fésűtoldatot kattanásig a vágófejre, a nyíl irányába (4. ábra, ⓐ).
2. A fésűtoldatot a nyíl irányába tolva (4. ábra, ⓑ) lehet leszerelni.

Karbantartás

Vigyázat! Szakszerűtlen kezelés okozta sérülések és anyagi károk.
- ▶ A tisztítási és karbantartási munkákat megelőzően kapcsolja ki a készüléket, és válassza le azt az áramforrásról.

Tisztítás és ápolás

Veszély! Áramütés folyadék behatolása miatt.
- ▶ A készüléket nem szabad vízbe meríteni!
- ▶ Ügyeljen arra, nehogy folyadék kerüljön a készülék belsejébe.

Figyelem! Maró hatású vegyszerek okozta károsodás.
A maró hatású vegyszerek megrongálhatják a készüléket és a tartozékokat.
- ▶ Oldószerek vagy súroló hatású tisztítószerek használata tilos!
- ▶ Kizárólag a gyártó által ajánlott tisztítószert és vágófej-olajat használja.

- A tartozékok beszerezhetők a márkakereskedőtől.
- A pótalkatrészek beszerezhetők szervizközpontjainkban.

- ▶ Vegye le a fésűtoldatot (4ⓑ ábra) és hajtsa le a vágófejet a házról (6ⓐ ábra). A tisztítókefével távolítsa el a maradék hajat a burkolat nyílásából és a vágófejről (7. ábra). Emellett nyomja le a tisztítókart is. Így könnyen eltávolíthatja a hajmaradékot a tisztítókefével a nyírófésű és a nyírókés közül (EASY CLEANING).
- ▶ Mindig tartsa tisztán a töltőtalpon és a készüléken található töltőérintkezőket.
- ▶ A készüléket csak puha, esetleg enyhén nedves törlőronggyal szabad letörölni.
- ▶ Olajozza be a vágófejet vágófej-olajjal (8. ábra).

- ▶ A jó és tartós vágási teljesítmény érdekében fontos, hogy a vágófejet gyakran olajozzák.
- ▶ Amennyiben hosszú használati időt követően a vágási teljesítmény a rendszeres tisztítás és olajozás ellenére romlana, úgy a vágófejet ki kell cserélni.

A vágófej cseréje

1. Tolja el a vágófejet a háztól a nyíl irányába (6ⓐ ábra). Vegye le a vágófejet.
2. A visszahelyezéshez tegye a vágófejet a horoggal a házon található befogadó nyílásba, és kattanásig nyomja azt a házhoz (6ⓑ ábra).

Hibaelhárítás

A vágófej rosszul vág vagy tépi a hajat

Ok: A vágófej bepiszkolódott vagy elkopott.
- ▶ Tisztítsa meg és olajozza be a vágófejet. Ha ez nem szünteti meg a problémát, akkor cserélje ki a vágófejet.

Bőrsérülés

Ok: Túl erősen nyomja a készüléket a bőrre.
- ▶ Bőrközeli vágáskor csökkentse a nyomóerőt.

Ok: Sérült vágófej.
- ▶ Ellenőrizze, hogy használat közben megrongálódtak-e a foghegyek és adott esetben cserélje ki a vágófejet.

Túl rövid az akkumulátor működési ideje

Ok: A piszkos vagy olajozatlan vágófej jelentősen csökkentheti az akkumulátor rendelkezésre álló működési idejét!
- ▶ Gondosan tisztítsa meg és olajozza be a vágófejet. Ha az akkumulátor működési ideje ennek ellenére mégis túl rövid, akkor az akkumulátor élettartama vélhetően hamarosan lejár.

A töltésellenőrző kijelző nem világít

Ok: Töltéskor a készüléknek kikapcsolva kell lennie.
- ▶ Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva.

Ok: A készüléket rosszul helyezték a töltőtalpba.
- ▶ Gondoskodjon róla, hogy a készüléket megfelelően pozícionálják a töltőtalpban.

Ok: A töltőtalp nem kompatibilis a készülékkel.
- ▶ Kizárólag a készletben található töltőtalpat használja. Ehhez vegye figyelembe a kézi készülék és a töltőkészülék típustábláját.

Ok: Bepiszkolódtak a töltőérintkezők.
- ▶ Tisztítsa meg a töltőtalpon és a készüléken található töltőérintkezőket.

Ok: Áramellátási hiba.
- ▶ Ellenőrizze, hogy kifogástalan-e az érintkezés a dugaszolható tápegység és a csatlakozóaljzat között.
- ▶ Vizsgálja meg a hálózati csatlakozóvezetéket az esetleges sérülések szempontjából.

Ha nem tudja megszüntetni a problémát e tudnivalók segítségével, akkor forduljon szervizközpontunkhoz. Semmiképpen ne próbálja saját maga javítani a készüléket!

Elszállítás hulladékként

Vigyázat! Környezeti károk szabálytalan hulladékkezelés esetén.
- ▶ A hulladékként való elszállítást megelőzően az akkumulátorokat ki kell sütni!
- ▶ A hulladékként való szabályos elszállítás a környezetvédelmet szolgálja és megakadályozza az emberre, illetve a környezetre gyakorolt esetleges káros hatásokat.

A készülék hulladékként való elszállításakor vegye figyelembe a mindenkori törvényes előírásokat.
Információk elektromos és elektronikus készülékek európai közösségen belüli hulladékként való elszállítására vonatkozóan:

Az európai közösségen belül az elektromos üzemi készülékek hulladékként való elszállítását a kiszolgált elektronikus készülékekről szóló 2012/19/EK sz. EU irányelven (WEEE) alapuló nemzeti rendelkezések szabályozzák. Ennek megfelelően a készüléket a továbbiakban nem szabad kommunális vagy háztartási hulladékként kezelni. A készüléket ingyenesen átveszik a települési gyűjtőhelyeken, ill. a hulladékgyűjtő udvarokban. A termék csomagolása újrahasznosítható anyagokból készült. Ezeket az anyagokat környezetbarát módon ártalmatlanítsa és szállítsa el azokat újrahasznosításra.

Navodila za uporabo (prevod)
Aparat za striženje las na akumulatorski pogon tip 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)

Splošni napotki za uporabnika

Informacije o uporabi varnostnih napotkov in navodil za uporabo

- Upoštevajte ločene varnostne napotke v navodilih za uporabo in v priloženi dokumentaciji.
- Pred prvo uporabo aparata morate v celoti prebrati in razumeti varnostne napotke in navodila za uporabo.
- Varnostne napotke in navodila za uporabo obravnavajte kot del izdelka in jih skrbno shranite na dostopnem mestu.
- V naših servisnih centrih lahko zaprosite za varnostne napotke in navodila za uporabo v PDF obliki. Za izjavo o skladnosti ES v drugih uradnih jezikih ES lahko zaprosite pri naših servisnih centrih.
- Pri oddaji aparata tretji osebi priložite ta navodila za uporabo in varnostne napotke.

Obrazložitev simbolov

Na napravi oz. napajalniku uporabljajo se sledeči simboli:

Simbol zaščitnega razreda II.

Oznaka skladnosti CE.

Oznaka skladnosti UKCA za trg Združenega kraljestva.

Oznaka skladnosti EAC za ozemlje Evrazijske ekonomske unije.

Oznaka WEEE, ki prepoveduje odstranjevanje električnih in elektronskih naprav med gospodinjske odpadke.

Naslednje simbole in oznake za nevarnost lahko najdemo v naših navodilih za uporabo:

NEVARNOST
Nevarnost zaradi električnega udara z možnostjo hudih telesnih poškodb ali smrti.

NEVARNOST
Nevarnost eksplozije z možnostjo hudih telesnih poškodb ali smrti.

NEVARNOST
Tveganje, povezano z uporabo vnetljivih snovi. Nevarnost zaradi požara s posledično možnimi težkimi telesnimi poškodbami ali celo smrtjo.

OPOZORILO
Opozorilo na možnost telesnih poškodb ali zdravstvenega tveganja.

POZOR
Napotek na nevarnost materialne škode.

Napotek s koristnimi informacijami in nasveti.

▶ Od vas se pričakuje dejanje.

1. Ta dejanja opravite v opisanem zaporedju.
2.
3.

Opis izdelka

Opis delov (sl. 1)

A Strižni nastavek
B Stikalo za vklop / izklop
C Kontrolni prikaz polnjenja
D Stojalo za polnjenje
E Vtičnica na stojalu za polnjenje
F Olje za strižni nastavek
G Čistilna krtača
H Česalni nastavek*
I Vtični napajalnik
J Omrežni vtič aparata

* Česalni nastavki so dodatni pribor in se lahko od modela do modela razlikujejo.

Tehnični podatki

Aparati splošno

Pogon:	enosmerni motor
Akumulator:	NiMH-akumulator
Čas polnjenja akumulatorja:	pribl. 120 minut
Tresljaji:	< 2,5 m/s²

Aparat tip 1591 Q

Kapaciteta akumulatorja:	do 100 min (po približno 5 – 10 ciklih polnjenja)
Raven oddanega zvočnega tlaka:	maks. 62 dB(A) na razdalji 25 cm
Mere (dolžina x širina x višina):	142 x 32 x 32 mm
Teža:	pribl. 130 g

Aparat tip 1591 T

Kapaciteta akumulatorja:	do 60 min (po približno 5 – 10 ciklih polnjenja)
Raven oddanega zvočnega tlaka:	maks. 62 dB(A) na razdalji 25 cm
Mere (dolžina x širina x višina):	142 x 32 x 40 mm
Teža:	pribl. 140g

Aparat tip 1591 T(U)

Kapaciteta akumulatorja:	do 85 min (po približno 5 – 10 ciklih polnjenja)
Raven oddanega zvočnega tlaka:	maks. 63 dB(A) ±10% na razdalji 25 cm
Mere (dolžina x širina x višina):	142 x 32 x 32 mm
Teža:	pribl. 135 g

Stojalo za polnjenje

Mere s priborom (dolžina x širina x višina):	72 x 96 x 58 mm
Teža:	pribl. 61 g

Vtični napajalnik

Proizvajalec:	Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room 10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Tip:	adapter 6000 Euro vtikač
Vhodna napetost:	100 – 240 V
Frekvenca vhodne izmenične napetosti:	50/60 Hz
Izhodna napetost:	5,9 V
Izhodni tok:	1,5 A
Izhodna moč:	8,85 W
Povprečni izkoristek v aktivnem stanju:	79,3 %
Poraba energije v stanju brez obremenitve:	0,04 W

Tip:	adapter 6000 UK vtikač
Vhodna napetost:	100 – 240 V
Frekvenca vhodne izmenične napetosti:	50/60 Hz
Izhodna napetost:	5,9 V
Izhodni tok:	1,5 A
Izhodna moč:	8,85 W
Povprečni izkoristek v aktivnem stanju:	79,1 %
Poraba energije v stanju brez obremenitve:	0,04 W

Proizvajalec:	GOLD MARK (CHINA) HOLDINGS LTD Unit 1706,17/F.,Vanta Industrial Centre, 21-33 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
Tip:	Adapter 6000 A (VI) Euro vtikač/UK vtikač
Vhodna napetost:	100 – 240 V
Frekvenca vhodne izmenične napetosti:	50/60 Hz
Izhodna napetost:	5,9 V
Izhodni tok:	1,5 A
Izhodna moč:	8,85 W
Povprečni izkoristek v aktivnem stanju:	79,7 %
Poraba energije v stanju brez obremenitve:	0,04 W

Obratovalni pogoji
Temperatura okolice: 0°C – +40°C

Aparat je opremljen z zaščitno izolacijo in zaščiten pred radijskimi motnjami. Izpolnjuje zahteve Direktive EU o elektromagnetni združljivosti 2014/30/ES in Direktive o strojih 2006/42/ES.

Uporaba

Priprava

Shranite embalažo zaradi varnega skladiščenja ali transporta.

- Preverite popolnost obsega dobave.
- Preverite, ali so se deli poškodovali med transportom.

Upoštevajte, da za vse naše izdelke zagotavljamo kakovost. Zaradi tega postopka so lahko na strižnem nastavku ali aparatu za striženje las majhne sintetične dlake. Zagotavljamo pa vam, da vaš aparat za striženje las in strižni nastavek nista uporabljena!

Varnost

Pozor! Poškodbe zaradi napačne napajalne napetosti.
- Aparat sme delovati izključno z napetostjo, navedeno na tipski ploščici.

Polnjenje akumulatorja

1. Vtaknite vtič za priklop aparata na adapterju z vtičem v vtičnico na polnilnem stojalu (sl. 2ⓐ).

Inteligentno upravljanje polnjenja preprečuje, da bi se akumulator preveč napolnil.

2. Omrežni vtič na napajalniku vtaknite v vtičnico (sl. 2ⓑ).
3. S stikalom za vklop / izklop izklopite aparat (sl. 3ⓑ).
4. Postavite aparat v stojalo za polnjenje (sl. 2).

- Med postopkom polnjenja enakomerno utripa kontrolni prikaz polnjenja.
- Po odstranitvi aparata iz stojala za polnjenje prikaz ugasne (varčni način).

5. Pri polnem akumulatorju kontrolni prikaz polnjenja utripa v drugem ritmu (10 vklop / 1 izklop).

Akumulatorsko napajanje

1. S stikalom za vklop / izklop aparat vklopite in ga po uporabi izklopite (sl. 3ⓐ/ⓑ).

V primeru nezadostne nege strižnega nastavka se lahko čas delovanja bistveno skrajša.

Upravljanje

Striženje s česalnim nastavkom

Aparat lahko uporabljate tudi s česalnim nastavkom.
- Za nastavitev dolžine striženja lahko česalni nastavek nastavite v 5 zaskočnih položajev.
- Dlje ko potisnete česalni nastavek na strižni nastavek, krajša je dolžina striženja.

Dolžino striženja je mogoče nastaviti v razponu od 3 mm (sl. 5ⓐ) do 6 mm (sl. 5ⓑ).

Namestitev / odstranitev česalnega nastavka

1. Česalni nastavek potisnite na strižni nastavek v smeri puščice (sl. 4ⓐ), da se zaskoči.
2. Česalni nastavek odstranite tako, da ga potisnete v smeri puščice (sl. 4ⓑ).

Vzdrževanje

Opozorilo! Telesne poškodbe in materialna škoda zaradi nestrokovne uporabe.
- Izklopite aparat in izvlecite vtič iz vtičnice, preden začnete s čiščenjem in vzdrževanjem.

Čiščenje in nega

Nevarnost! Električni udar zaradi vdora tekočine.
- Ne potapljajte aparata v vodo!
- Ne dovolite vdora tekočine v notranjost aparata.

Pozor! Poškodbe zaradi agresivnih kemikalij.
Agresivne kemikalije lahko poškodujejo aparat in pribor.
- Ne uporabljajte topil in abrazivnih čistil.
- Uporabljajte izključno čistila in olje za strižni nastavek, ki jih priporoča proizvajalec.

- Dele pribora lahko nabavite pri naših trgovcih.
- Nadomestne dele lahko nabavite pri v naših servisnih centrih.

- Snemite česalni nastavek (sl. 4ⓑ) in preklopite strižni nastavek stran od ohišja (sl. 6ⓐ). S čistilno krtačo odstranite ostanke las iz odprtine v ohišju in s strižnega nastavka (sl. 7). Poleg tega pritisnite ročico za čiščenje. Tako boste lahko s čistilno krtačo preprosto odstranili ostanke las med glavnikom za striženje in strižnim nožem (EASY CLEANING).
- Polnilni kontakti na stojalu za polnjenje in na aparatu morajo biti vedno čisti.
- Aparat obrišite le z mehko, morda nekoliko navlaženo krpo.
- Strižni nastavek naoljite z oljem za strižni nastavek (sl. 8).

- Za dobro in dolgotrajno delovanje strižnega aparata je pomembno, da pogosto naoljite strižni nastavek.
- Če se po daljši uporabi zmogljivost strižnega aparata zmanjša, kljub rednemu čiščenju in mazanju, morate zamenjati strižni nastavek.

Zamenjava strižnega nastavka

1. Strižni nastavek lahko odstranite, če ga potisnete z ohišja v smeri puščice (sl. 6ⓐ). Snemite strižni nastavek.
2. Na strišni nastavek ga ponovno namestite tako, da nastavite kavelj na nastavek v ohišju in ga potisnete na ohišje, da se zaskoči (sl. 6ⓑ).

Odprava težav

Strižni nastavek slabo striže ali cuka

Vzrok: Strižni nastavek je umazan ali obrabljen.
- Očistite in naoljite strižni nastavek. Če to ne pomaga, zamenjajte strižni nastavek.

Poškodbe kože

Vzrok: Prevelik pritisk na kožo.
- Zmanjšajte pritisk pri striženju blizu kože.

Vzrok: Strižni nastavek je poškodovan.
- Preverite, ali so se konice zobnikov pri uporabi poškodovali in strižni nastavek po potrebi zamenjajte.

Akumulator je preveč izpraznjen

Vzrok: Strižni nastavek, ki je umazan ali ni naoljen bistveno skrajša razpoložljiv čas akumulatorjev!
- Temeljito očistite in naoljite strižni nastavek. Če bi razpoložljivi čas akumulatorjev vendarle bil prekratek, se akumulatorji verjetno približujejo koncu njihove življenjske dobe.

Kontrolni prikaz polnjenja ne sveti

Vzrok: Aparat mora biti izklopljen med polnjenjem.
- Preverite, ali je aparat izklopljen.

Vzrok: Naprava ni pravilno nameščena na stojalu za polnjenje.
- Zagotovite, da je aparat pravilno nameščen na stojalu za polnjenje.

Vzrok: Stojalo za polnjenje ni združljivo z aparatom.
- Uporabljajte izključno polnilnik, ki je bil priložen ob dobavi. Zato upoštevajte tipsko ploščico na aparatu in na polnilniku.

Vzrok: Polnilni kontakti so umazani.
- Očistite polnilne kontakte na stojalu za polnjenje in na aparatu.

Vzrok: Napaka na viru napetosti.
- Preverite brezhibnost stikov med vtičem in vtičnico.
- Preverite napajalni kabel glede morebitnih poškodb.

Če težave s temi napotki ne morete odpraviti, vas prosimo, da se obrnete na naš servisni center. Nikakor ne smete poskušati sami popraviti aparat!

Odstranjevanje

Pozor! Okoljska škoda v primeru napačnega odstranjevanja.
- Pred odstranitvijo izpraznite akumulatorje!
- S pravilnim odstranjevanjem varujemo okolje in preprečujemo možne škodljive vplive na ljudi in okolje.

Pri odstranjevanju aparata upoštevajte veljavne zakonske predpise.
Informacije o odstranjevanju električnih in elektronskih naprav v Evropskii skupnosti:

v Evropski skupnosti je odstranjevanje aparatov na električni pogon urejeno z nacionalnimi predpisi, ki temeljijo na evropski Direktivi 2012/19/ES o odpadnih elektronskih napravah (WEEE). Poslej naprav ni več dovoljeno odlagati med komunalne ali gospodinjske odpadke. Aparat bodo brezplačno sprejeli na komunalnih zbirnih centrih oz. v zbiralnicah surovin. Embalaža je izdelana iz materiala, ki ga je mogoče reciklirati. Odlagajte jo na okolju prijazen način in jo reciklirajte.

Manual de utilizare (traducere)
Mașină de tuns părul cu acumulator tip 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)

Indicații generale pentru utilizator

Informații privind utilizarea instrucțiunilor de siguranță și a celor de utilizare

- Respectați pe lângă acest manual și instrucțiunile de siguranță separate, precum și fișele cu indicații livrate.
- Înainte de a pune aparatul în funcțiune pentru prima oară, instrucțiunile de siguranță și de folosire trebuie citite și înțelese integral.
- Manualul de utilizare și instrucțiunile de siguranță reprezintă o parte integrantă a produsului și trebuie să fie păstrat cu grijă și ținut la îndemână.
- Instrucțiunile de siguranță și manualul de utilizare poate fi solicitat și sub formă de fișier PDF în centrul de service. Declarația de conformitate CE poate fi solicitată și în alte limbi oficiale ale UE de la service-ul nostru.
- Instrucțiunile de siguranță și de utilizaretrebuie să însoțească aparatul dacă acesta se transmite mai departe la terți.

Explicarea simbolurilor

Următoarele simbolurise utilizează pe aparat, respectiv pe alimentatorul de rețea cu ștecher:

Simbol clasa de protecție II.

Marcaj de conformitate CE.

Marcaj de conformitate UKCA pentru piața din Marea Britanie.

Marcaj de conformitate EAC pentru teritoriul Uniunii Economice Eurasiatice.

Marcaj DEEE pentru interzicerea eliminării echipamentelor electrice și electronice în deșeurile menajere.

Următoarele simboluri și cuvinte de avertizare se utilizează în manualele noastre de utilizare:

PERICOL
Pericol de electrocutare cu posibile vătămări grave sau deces.

PERICOL
Risc de explozie cu posibile vătămări grave sau deces.

PERICOL
Pericol cauzat de utilizarea substanțelor inflamabile. Prin apariția incendiilor sunt posibile accidente grave sau chiar decesul.

AVERTISMENT
Avertizare cu privire la posibile vătămări corporale sau un risc pentru sănătate.

ATENȚIE
Indicarea riscului de pagube materiale.

Indicație cu informații utile și sfaturi.

▶ Vi se va cere să luați măsuri.

1. Efectuați aceste acțiuni în ordinea descrisă.
2.
3.

Descriere produs

Denumirea pieselor (Fig. 1)

A Set de cuțite
B Întrerupător pornit/oprit
C Indicator de control al încărcării
D Suport încărcător
E Mufă suport încărcător
F Ulei pentru setul de cuțite
G Periuță de curățat
H Bloc de piepteni*
I Alimentator rețea cu ștecăr
J Fișă de conectare la aparat

* Blocurile piepteni sunt accesorii opționale și pot diferi de la un model la altul.

Date tehnice

Aparat de mână, generalități

Mecanism:	Motor DC
Acumulator:	Acumulator NiMH
Timp de încărcare acumulator:	aprox. 120 de minute
Vibrație:	< 2,5 m/s^2

Aparat de mână tip 1591 Q

Durată funcționare acumulator:	până la 100 de minute (după circa 5 – 10 cicluri de încărcare)
Nivel presiune acustică:	max. 62 dB(A) @ 25 cm
Dimensiuni (L x l x Î):	142 x 32 x 32 mm
Greutate:	aprox. 130 g

Aparat de mână tip 1591 T

Durată funcționare acumulator:	până la 60 de minute (după circa 5 – 10 cicluri de încărcare)
Nivel presiune acustică:	max. 62 dB(A) @ 25 cm
Dimensiuni (L x l x Î):	142 x 32 x 40 mm
Greutate:	aprox. 140 g

Aparat de mână tip 1591 T(U)

Durată funcționare acumulator:	până la 85 de minute (după circa 5 – 10 cicluri de încărcare)
Nivel presiune acustică:	max. 63 dB(A) ±10% @ 25 cm
Dimensiuni (L x l x Î):	142 x 32 x 32 mm
Greutate:	aprox. 135 g

Suport încărcător

Măsuri cu accesorii (L x L x Î):	72 x 96 x 58 mm
Greutate:	aprox. 61 g

Alimentator rețea cu ștecăr

Producător:	Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room 10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Model:	Adaptor 6000 Conector euro
Tensiune de intrare:	100 – 240 V
Frecvența c.a. de intrare:	50/60 Hz
Tensiune de ieșire:	5,9 V
Curent de ieșire:	1,5 A
Putere de ieșire:	8,85 W
Randament mediu în mod activ:	79,3 %
Consum de putere în regim fără sarcină:	0,04 W

Model:	Adaptor 6000 conector UK
Tensiune de intrare:	100 – 240 V
Frecvența c.a. de intrare:	50/60 Hz
Tensiune de ieșire:	5,9 V
Curent de ieșire:	1,5 A
Putere de ieșire:	8,85 W
Randament mediu în mod activ:	79,1 %
Consum de putere în regim fără sarcină:	0,04 W

Producător:	GOLD MARK (CHINA) HOLDINGS LTD Unit 1706,17/F., Vanta Industrial Centre, 21-33 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
Model:	Adaptor 6000 A (VI) Conector euro/UK
Tensiune de intrare:	100 – 240 V
Frecvența c.a. de intrare:	50/60 Hz
Tensiune de ieșire:	5,9 V
Curent de ieșire:	1,5 A
Putere de ieșire:	8,85 W
Randament mediu în mod activ:	79,7 %
Consum de putere în regim fără sarcină:	0,04 W

Condiții de funcționare

Ambient:	0°C – +40°C

Aparatul este prevăzut cu izolație de protecție și antiparazitare. Acesta îndeplinește cerințele Directivei UE privind compatibilitatea electromagnetică 2014/30/CE și Directiva privind echipamentele tehnologice 2006/42/CE.

Funcționare

Pregătire

Păstrați ambalajul original pentru o depozitare ulterioară în siguranță sau pentru transport.

- Verificați integralitatea setului de livrare.
- Verificați fiecare piesă cu privire la eventuale deteriorări survenite în timpul transportului.

Rețineți faptul că pentru toate produsele noastre efectuăm o verificare a calității. Datorită acestui proces pot exista mici fire sintetice pe setul de cuțite sau pe mașina de tuns. Va asigurăm însă de faptul că mașina dumneavoastră de tuns părul și setul dumneavoastră de cuțite sunt neutilizate!

Siguranță

Atenție! Daune din cauza alimentării cu tensiune necorespunzătoare.

- Alimentați aparatul doar cu tensiunea indicată pe plăcuța de tip a aparatului.

Încărcarea acumulatorului

1. Introduceți în mufa suportului de încărcare (fig. 2ⓐ) conectorul de aparat al sursei de alimentare de la rețea cu conector.

Prin intermediul unui management de încărcare inteligent, se evită supraîncărcarea acumulatorului.

2. Introduceți alimentatorul cu ștecher în priza de alimentare de la rețea (fig. 2ⓑ).
3. Deconectați aparatul de la întrerupătorul de pornire/oprire (fig. 3ⓑ).
4. Așezați aparatul în stația de încărcare (fig. 2).

- În timpul procesului de încărcare, indicatorul de control încărcare luminează intermitent continuu.
- După scoaterea aparatului din stația de încărcare, indicatorul se stinge (mod de economie curent).

5. După ce acumulatorul este complet încărcat, indicatorul de control al încărcării se aprinde intermitent într-un alt ciclu (10 pornit/1 oprit).

Funcționarea cu acumulator

1. De la întrerupătorul de pornire/oprire, porniți aparatul și opriți-l după utilizare (Fig. 3ⓐ/ⓑ).

Dacă setul de cuțite nu este îngrijit corespunzător, durata de viață a aparatului se reduce considerabil.

Folosire

Tunderea cu blocul de piepteni

Aparatul poate fi utilizat și cu un bloc de piepteni.

- Blocul de piepteni se poate regla în 5 trepte, prin care se setează lungimea de tăiere.
- Cu cât se glisează mai mult blocul de piepteni, cu atât se micșorează lungimea de tăiere.

Lungimea de tundere poate fi astfel reglată între 3 mm (fig. 5ⓐ) până la 6 mm (fig. 5ⓑ).

Montarea / demontarea pieptenilor detașabili

1. Împingeți blocul de piepteni prin glisare, în sensul indicat de săgeată, pe setul de cuțite (fig. 4ⓐ) până se fixează.
2. Blocul de piepteni se detașează prin glisare în sensul săgeții (fig. 4ⓑ).

Întreținere

Avertisment! Răniri și daune prin manipulare neadecvată.

- Opriți aparatul înainte de lucrările de întreținere și curățare și deconectați-l de la alimentarea electrică.

Curățare și îngrijire

Pericol! Electrocutare prin penetrare de lichide.

- Nu scufundați aparatul în apă!
- Nu lăsați lichide să penetreze în aparat.

Atenție! Deteriorare cauzată de substanțe chimice agresive.
Substanțele chimice agresive pot deteriora aparatul și accesoriile.

- Nu folosiți soluții sau agenți abrazivi.
- Folosiți exclusiv produse de curățare și ulei pentru lame recomandate de către producător.

- Puteți procura componente accesorii prin intermediul dealerului nostru.
- Puteți procura piese de schimb prin intermediul centrului nostru de service.

- Scoateți pieptenele detașabil după fiecare folosire (fig. 4ⓑ) și desprindeți setul de cuțite de aparat (fig. 6ⓐ). Îndepărtați resturile de păr din deschiderea carcasei și setul de cuțite cu ajutorul periuței (fig. 7). Apăsați în plus pârghia de curățare. În acest fel puteți îndepărta ușor resturile de păr dintre foarfecele pieptenului și foarfecele cuțitului cu ajutorul periei de curățat (EASY CLEANING).
- Mențineți mereu curate contactele de încărcare de pe încărcător și de pe aparat.
- Ștergeți aparatul numai cu o lavetă moale, eventual ușor umezită.
- Ungeți setul de lame doar cu ulei pentru setul de lame (fig. 8).

- Pentru o capacitate de tăiere eficientă și de durată este important ca setul de cuțite să fie uns frecvent.
- Dacă după o durată îndelungată de utilizare capacitatea de tăiere se reduce, chiar dacă aparatul a fost curățat și uns în mod regulat, setul de cuțite trebuie înlocuit.

Înlocuirea setului de cuțite

1. Îndepărtați setul de cuțite de pe carcasă, împingându-l în sensul săgeții (fig. 6ⓐ). Înlăturați setul de cuțite.
2. Pentru montarea la loc a setului de cuțite, îl aranjați cu cârligul în elementul de prindere în carcasă și îl împingeți spre carcasă până la blocare (fig. 6ⓑ).

Înlăturarea problemelor

Setul de cuțite taie prost sau ciupește

Cauză: Setul de cuțite este murdar sau uzat.
- Curățați și ungeți cu ulei setul de cuțite. În cazul în care prin aceasta nu se remediază problema înlocuiți setul de cuțite.

Rănirea pielii

Cauză: Apăsare prea puternică pe piele.
- Atunci când tundeți foarte scurt, reduceți presiunea de apăsare pe piele.

Cauză: Set de cuțite defect.
- Controlați dacă au fost deteriorate vârfurile dinților în timpul utilizării și eventual înlocuiți setul de cuțite.

Durata acumulatorilor este prea scurtă

Cauză: Un set de cuțite murdar și neuns cu ulei reduce semnificativ durata disponibilă de funcționare a acumulatorilor!
- Curățați cu grijă și ungeți cu ulei setul de cuțite. Dacă durata de funcționare a bateriilor este prea scurtă, cel mai probabil acumulatorii sunt aproape epuizați.

Afișajul de control al încărcării nu se aprinde

Cauză: Aparatul trebuie să fie oprit înainte de încărcare.
- Verificați dacă aparatul este oprit.

Cauză: Aparatul nu este poziționat corect în încărcător.
- Asigurați-vă că aparatul este poziționat corect în încărcător.

Cauză: Suportul de încărcare nu se potrivește cu aparatul.
- Folosiți exclusiv încărcătorul inclus în setul de livrare. Țineți cont de informațiile de pe plăcuța de tip de pe aparatul portabil și de pe încărcător.

Cauză: Contactele de încărcare sunt murdare.
- Curățați contactele de încărcare de pe suportul de încărcare și de pe aparat.

Cauză: Alimentare cu curent defectuoasă.
- Asigurați-vă că există un contact perfect între alimentatorul cu ștecăr și priză.
- Verificați cablul de alimentare să nu aibă defecte.

Dacă problema nu se poate rezolva cu aceste instrucțiuni, contactați centrul nostru de service. Nu încercați să reparați aparatul pe cont propriu!

Eliminare

Precauție! În caz de eliminare necorespunzătoare mediul poate fi dăunat.
- Descărcați complet acumulatorii înainte de eliminare!
- Eliminarea corectă protejează mediul și previne posibile efecte dăunătoare asupra omului și mediului.

La eliminarea aparatului, respectați normele corespunzătoare.
Informație privind eliminarea aparatelor electrice și electronice în comunitatea europeană:

În cadrul Comunității europene, în cazul aparatele cu funcționare electrică, eliminarea este reglementată prin norme naționale, care se bazează pe directiva UE 2012/19/CE referitoare la aparatele electronice uzate (WEEE). Astfel nu este permisă eliminarea aparatului la gunoiul menajer. Aparatul este preluat de către punctele locale de colectare și reciclare. Ambalajul produsului este realizat din materiale reciclabile. Eliminați-le în mod ecologic și duceți-le la reciclat.

Инструкция за експлоатация (превод)
Работеща с акумулатор машинка за подстригване тип 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)

Общи указания за ползване

Информация за ползване на указанията за безопасност и на упътването

- Освен това ръководство, съблюдавайте и отделните указанията за безопасност, както и другите предоставени Ви информационни листовки.
- Преди да ползвате уреда за първи път трябва да прочетете и да разберете цялото упътване и указанията за безопасност .
- Гледайте на указанията за безопасност и на упътването като на част от уреда и ги съхранявайте добре на достъпно място.
- Това упътване и указанията за безопасност могат да бъдат получени и като PDF-файл от центъра за обслужване на клиенти. Декларацията за съответствие на Европейския съюз може да бъде получена и на други езици на ЕС от центъра за обслужване на клиенти.
- При предаване на уреда на други прилагайте упътването и указанията за безопасност.

Обяснение на символите

Следните символи се използват на устройството, съотв. щепселното захранване:

Символ за клас на защита II.

CE-знак за съответствие.

Знак за съответствие на UKCA за пазара в Обединеното кралство.

Знак за съответствие на EAC за евразийската територия Икономически съюз.

Знак WEEE, забраняващ изхвърлянето на електрически и електронни устройства в битовите отпадъци.

Следните символи и сигнални думи се използват в нашите инструкции за експлоатация:

ОПАСНОСТ
Опасност от токов удар с вероятност за тежки телесни повреди или смърт.

ОПАСНОСТ
Опасност от експлозия с вероятност за тежки телесни повреди или смърт.

ОПАСНОСТ
Опасност при употреба на възпламеняеми вещества. При пожар са възможни като следствие тежки телесни наранявания или смърт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предупреждение за евентуално телесно нараняване или за опасност за здравето.

ВНИМАНИЕ
Указание за опасност от материални щети.

Указание с полезна информация и указания.

- Вие се призовавате за дадено действие.

1. Извършете тези действия в посочената
2. последователност.
3.

Описание продукта

Описание на частите (фиг. 1)

A Ножчета
B Бутон за включване/изключване
C Контролно показание на нивото на зареждане
D Стойка за зареждане
E Щепсел на стойката за зареждане
F Масло за ножчетата
G Четка за почистване
H Приставка гребен*
I Щекер на адаптера
J Щекер за подаване на напрежение

* Гребените приставки и допълнителните аксесоари могат да се различават, в зависимост от модела.

Технически данни

Ръчни уреди обща информация

Задвижване:	DC-двигател
Акумулатор:	NIMH-акумулаторна батерия
Време на зареждане на акумулатора:	около 120 минути
Вибрация:	< 2,5 m/s^2

Ръчен уред тип 1591 Q

Време на работа на акумулаторната батерия:	до 100 минути (след около 5 – 10 цикъла на зареждане)
Ниво на шума:	макс. 62 dB(A) @ 25 cm
Размери (Д x Ш x В):	142 x 32 x 32 mm
Тегло:	около 130 g

Ръчен уред тип 1591 T

Време на работа на акумулаторната батерия:	до 60 минути (след около 5 – 10 цикъла на зареждане)
Ниво на шума:	макс. 62 dB(A) @ 25 cm
Размери (Д x Ш x В):	142 x 32 x 40 mm
Тегло:	около 140 g

Ръчен уред тип 1591 T(U)

Време на работа на акумулаторната батерия:	до 85 минути (след около 5 – 10 цикъла на зареждане)
Ниво на шума:	макс. 63 dB(A) ±10% @ 25 cm
Размери (Д x Ш x В):	142 x 32 x 32 mm
Тегло:	около 135 g

Стойка за зареждане

Размери с аксесоари (Д x Ш x В):	72 x 96 x 58 mm
Тегло:	около 61 g

Щекер на адаптера

Производител:	Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room 10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Тип:	Адаптер 6000 Евро щепсел
Входно напрежение:	100 – 240 V
Честота на входния променлив ток:	50/60 Hz
Изходно напрежение:	5,9 V
Изходен ток:	1, 5 A
Изходна мощност:	8,85 W
Среден КПД в работен режим:	79,3 %
Консумирана мощност на празен ход:	0,04 W

Тип:	Адаптер 6000 Великобритания щепсел
Входно напрежение:	100 – 240 V
Честота на входния променлив ток:	50/60 Hz
Изходно напрежение:	5,9 V
Изходен ток:	1, 5 A
Изходна мощност:	8,85 W
Среден КПД в работен режим:	79,1 %
Консумирана мощност на празен ход:	0,04 W

Производител:	GOLD MARK (CHINA) HOLDINGS LTD Unit 1706,17/F.,Vanta Industrial Centre, 21-33 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
Тип:	Адаптер 6000 A (VI) Евро / Великобритания щепсел
Входно напрежение:	100 – 240 V
Честота на входния променлив ток:	50/60 Hz
Изходно напрежение:	5,9 V
Изходен ток:	1, 5 A
Изходна мощност:	8,85 W
Среден КПД в работен режим:	79,7 %
Консумирана мощност на празен ход:	0,04 W

Условия на работа

Околна среда:	0°C – +40°C

Уредът е със защитна изолация и не смущава радиообхвата. Той съответства на директивата на ЕС за електромагнитна поносимост 2014/30/ЕО и на директивата за машини 2006/42/ЕО.

Начин на ползване

Подготвяне

Запазете опаковката за по-късно сигурно съхраняване или транспорт.

- Проверете съдържанието на доставката.
- Проверете частите за евентуални повреди от транспорт.

Моля, обърнете внимание, че ние извършваме контрол на качеството при всички наши продукти. В резултат на този процес може да има малки синтетични косъмчета върху ножчетата или машината за подстригване. Въпреки това ние Ви гарантираме, че Вашата машина за подстригване и ножчетата не са използвани!

Безопасност

Внимание! Щети от неправилно захранващо напрежение.

- Захранвайте уреда само с променливо напрежение, посочено на типовата табелка на уреда.

Зареждане на акумулатора

1. Щекерът за подаване на напрежение на уреда на адаптера да се свърже със стойката за зареждане на уреда (фиг. 2ⓐ).

Чрез един интелигентен магнит за зареждане се предотвратява презареждане на акумулатора.

2. Включете адаптера в захранващия контакт (фиг. 2ⓑ).
3. Изключете с бутона за вкл. /изкл. уреда(фиг. 3ⓑ).
4. Сложете уреда в стойката за зареждане (фиг. 2).

- Докато трае зареждането показанието за зареждане свети равномерно.
- След вземане на уреда от стойката за зареждане изгасва показанието (икономичен режим).

5. При напълно зареден акумулатор показанието за зареждане мига в друг цикъл (10 вкл. / 1 изкл.).

Работа с акумулатор

1. С бутона за включване/изключване включете уреда и след употреба го изключете (фиг. 3ⓐ/ⓑ).

При недостатъчна грижа за ножчетата може значително да се скъси времето на ползване.

Обслужване

Подстригване с приставка гребен

Уредът може да се ползва и с приставка гребен.

- За настройване на дължината на подстригване приставката гребен има 5 степени.
- Колкото по-навътре е дръпнат гребенът към ножчетата, толкова дължината на рязане е по-къса.

Дължината на рязане може да се зададе от 3 мм (фиг. 5ⓐ) до 6 мм (фиг. 5ⓑ).

Поставяне и смъкване на приставката гребен.

1. Плъзнете приставката гребен по посока на стрелката по ножчетата (фиг. 4ⓐ) докато изщрака.
2. Приставката гребен може да се махне по посока на стрелката (фиг. 4ⓑ).

Поддръжка

Предупреждение! Наранявания и материални щети вследствие на неправилно ползване.

- Преди почистване или поддръжка изключете с бутона за включване/изключване уреда и прекъснете електрозахранването.

Почистване и поддръжка

Опасност! Токов удар поради влязла течност.

- Уредът да не се потапя във вода!
- Не допускайте да влязат течности в уреда.

Внимание! Щети от агресивни химикали.
Агресивни химикали могат да повредят уреда и аксесоарите.

- Не употребявайте разтворители и абразивни средства.
- Използвайте само препоръчаните от производителя почистващи средства и смазочно масло за ножчета.

- Допълнителни аксесоари можете да купите от наш търговец.
- Резервни части можете да купите от нашия център за обслужване.

- Смъкнете приставката гребен (фиг. 4ⓑ) и отворете ножчетата (фиг. 6ⓐ). С четка почистете от косъмчетата от отвора на уреда и от ножчетата (фиг. 7). Освен това натиснете лостчето за почистване. Така можете лесно да почистите от косъмчета между гребена за подстригване и ножчетата с четката за почистване (EASY CLEANING).
- Поддържайте винаги чист контакта за зареждане и буксата на уреда.
- Почиствайте уреда само с мека, евентуално леко влажна кърпа.
- Смазвайте ножчетата със смазочно масло за ножчета (фиг. 8).

- За добра и дълготрайна работа на режещите елементи е важно те редовно да се смазват.
- Ако след продължителна употреба, въпреки редовното почистване и смазване, спадне режещата способност на ножчетата, те трябва да се подменят.

Подмяна на ножчетата

1. Натиснете ножчетата по посока на стрелката от корпуса (фиг. 6ⓐ). Смъкнете ножчетата.
2. При монтиране отново, да се захванат ножчетата с кукичката на корпуса на уреда и да се притиснат към корпуса докато щракнат (фиг. 6ⓑ).

Отстраняване на проблеми

Ножчетата режат лошо или скубят

Причина: Ножчетата са замърсени или изхабени.
- Почистете и смажете ножчетата. Ако проблемът не се отстрани с това, сменете ножчетата.

Наранявания на кожата

Причина: Силно натискане на кожата.
- Намалете натиска при подстригване близо до кожата.

Причина: Повредени ножчета
- Проверете дали при употреба са повредени връхчета на зъбчетата и подменете евентуално ножчетата.

Акумулаторът издържа много кратко време

Причина: Замърсени или несмазани ножчета могат да намалят значително времетраенето на акумулатора!
- Почистете и смажете ножчетата добросъвестно. Ако въпреки това времетраенето на акумулатора е много кратко, то вероятно му изтича срока.

Не свети показанието за капацитета

Причина: Уредът трябва да е изключен при зареждане.
- Проверете дали е изключен уреда.

Причина: Уредът не е поставен правилно в базата за зареждане.
- Уверете се, че уредът е поставен сигурно в стойката за зареждане.

Причина: Стойката за зареждане не съответства на уреда.
- Използвайте само доставения от производителя уред за зареждане. Обърнете внимание на табелката за типа на уреда и зарядното устройство.

Причина: Контактите за зареждане на уреда са замърсени.
- Почиствайте контакта за зареждане и буксата на уреда.

Причина: Дефектно електрозахранване.
- Убедете се в безпогрешния контакт между адаптера и контакта.
- Проверете захранващия кабел за евентуални повреди.

Ако с тези указания не можете да отстраните повредата, се обърнете към центъра за обслужване. Никога не се опитвайте сами да ремонтирате уреда!

Отстраняване на отпадъци

Внимание! Погрешното отстраняване причинява щети на околната среда.
- Да се изпразнят акумулаторите преди да се изхвърлят!
- Правилното отстраняване служи на опазването на околната среда и предотвратява възможни вредни влияния върху човек и природа.

При изхвърляне на уреда спазвайте съответните законни разпоредби.

Информация за изхвърляне на електрически и електронни уреди в Европейския съюз:

В Европейския съюз за електроуреди важат националните разпоредби за изхвърляне на отпадъци, които базират на Директива на ЕС 2012/19/ЕС за стара електронна техника (WEEE). Съгласно това те вече не могат да се изхвърлят в домашния смет. Уредът се приема безплатно от комуналните събирателни пунктове респ. от пунктове за рециклация. Опаковката на продукта е от материали, които могат да се рециклират. изхвърлете ги природосъобразно и ги върнете за преработка.

Руководство по эксплуатации (перевод)
Аккумуляторная машинка для стрижки волос, тип 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)

Общие рекомендации по пользованию

Информация к рекомендациям по безопасности и руководству по эксплуатации

- В дополнение к руководству по эксплуатации следует соблюдать отдельные рекомендации по безопасности и справочные материа-лы, поставляемые вместе с прибором.
- Перед первой эксплуатацией прибора необходимо полностью прочесть и понять рекомендации по безопасности и руководство по эксплуатации.
- Рекомендации по безопасности и руководство по эксплуатации являются неотъемлемой частью изделия, надежно храните их в легкодоступном месте.
- Вы также можете получить правила техники безопасности и данное руководство по эксплуатации в формате PDF в одном из наших сервисных центров по запросу. Декларация о соответствии стандартам ЕС на других официальных языках стран ЕС может быть получена по запросу в одном из наших сервисных центров.
- При передаче прибора третьим лицам передавайте также рекомендации по безопасности и руководство по эксплуатации.

Объяснение символов

На приборе и сетевом блоке питания используются следующие символы:

Символ класса защиты II.

Знак соответствия нормам ЕС (знак CE).

Знак соответствия стандартам UKCA для британского рынка.

Знак Евразийского соответствия (EAC) для Евразийского экономического союза.

Маркировка WEEE, запрещающая утилизацию электрических и электронных приборов вместе с бытовыми отходами.

В наших руководствах по эксплуатации используются следующие символы и сигнальные слова:

ОПАСНОСТЬ
Опасность удара электрическим током, который может повлечь за собой тяжкие телесные повреждения или смерть.

ОПАСНОСТЬ
Опасность взрыва, который может повлечь за собой тяжкие телесные повреждения или смерть.

ОПАСНОСТЬ
Опасность в результате применения воспламеняющихся веществ. В результате пожара возможны тяжелые телесные повреждения или смерть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предупреждение об опасности телесных повреждений или рисках для здоровья.

ВНИМАНИЕ
Указание об опасности нанесения материального ущерба.

Полезная информация и советы.

▶ Указание выполнить соответствующее действие.

1. Произведите указанные действия в данном порядке.
2.
3.

Фирменная табличка

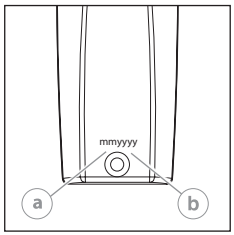

Дата производства
ⓐ Месяц
ⓑ Год

Описание изделия

Наименование деталей (рис. 1)

A Блок ножей
B Выключатель
C Индикатор степени зарядки
D Зарядная подставка
E Гнездо зарядной подставки
F Масло для блока ножей
G Щеточка для чистки
H Насадка*
I Сетевой блок питания
J Штекер прибора

* Насадки входят в опциональные принадлежности и могут отличаться в зависимости от модели.

Технические характеристики

Ручные устройства общего назначения

Привод:	двигатель постоянного тока
Аккумуляторная батарея:	никель-металлгидридный аккумулятор
Время заряда аккумулятора:	ок. 120 минут
Вибрация:	< 2,5 м/с^2

Ручной прибор, тип 1591 Q

Длительность работы аккумулятора:	до 100 минут (примерно после 5–10 циклов зарядки)
Уровень звукового давления:	макс. 62 дБ(A) на расстоянии 25 см
Размеры (Д x Ш x В):	142 x 32 x 32 мм
Вес:	ок. 130 г

Ручной прибор, тип 1591 T

Длительность работы аккумулятора:	до 60 минут (примерно после 5–10 циклов зарядки)
Уровень звукового давления:	макс. 62 дБ(A) на расстоянии 25 см
Размеры (Д x Ш x В):	142 x 32 x 40 мм
Вес:	ок. 140 г

Ручной прибор, тип 1591 T(U)

Длительность работы аккумулятора:	до 85 минут (примерно после 5–10 циклов зарядки)
Уровень звукового давления:	макс. 63 дБ(A) ±10% на расстоянии 25 см
Размеры (Д x Ш x В):	142 x 32 x 32 мм
Вес:	ок. 135 г

Зарядная подставка

Размеры с принадлежностями (Д x Ш x В):	72 x 96 x 58 мм
Вес:	ок. 61 г

Сетевой блок питания

Производитель:	Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room 10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Тип:	Адаптер 6000 Вилка европейского стандарта
Входное напряжение:	100–240 В
Входная частота переменного тока:	50/60 Гц
Выходное напряжение:	5,9 В
Выходной ток:	1, 5 A
Выходная мощность:	8,85 Вт
Средняя эффективность при эксплуатации:	79,3 %
Потребляемая мощность при нулевой нагрузке:	0,04 Вт

Тип:	Адаптер 6000 Вилка стандарта Великобритании
Входное напряжение:	100–240 В
Входная частота переменного тока:	50/60 Гц
Выходное напряжение:	5,9 В
Выходной ток:	1, 5 A
Выходная мощность:	8,85 Вт
Средняя эффективность при эксплуатации:	79,1 %
Потребляемая мощность при нулевой нагрузке:	0,04 Вт

Производитель:	GOLD MARK (CHINA) HOLDINGS LTD Unit 1706,17/F.,Vanta Industrial Centre, 21-33 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
Тип:	Адаптер 6000 A (VI) Вилка европейского стандарта / Вилка стандарта Великобритании
Входное напряжение:	100 – 240 В
Входная частота переменного тока:	50/60 Гц

Выходное напряжение:	5,9 В
Выходной ток:	1, 5 А
Выходная мощность:	8,85 Вт
Средняя эффективность при эксплуатации	79,7 %
Потребляемая мощность при нулевой нагрузке:	0,04 Вт

Условия эксплуатации

Окружающая среда: 0 °C…+40 °C

Прибор имеет надежную электроизоляцию и не создает радиопомех. Прибор соответствует требованиям Директивы ЕС по электромагнитной совместимости 2014/30/ЕС и Директивы ЕС по машиностроению 2006/42/ЕС.

Эксплуатация

Подготовка

Сохраняйте упаковку прибора для последующего безопасного хранения или транспортировки.

- Проверьте комплектность поставки.
- Проверьте все компоненты на возможные повреждения при транспортировке.

Обратите внимание, что мы осуществляем контроль качества всей нашей продукции. В результате этого процесса на блоке ножей или на машинке для стрижки волос могут оказаться мелкие синтетические волоски. Однако мы заверяем вас, что машинка для стрижки волос и блок ножей не использовались!

Безопасность

Осторожно! Опасность повреждений вследствие несоответствующего питающего напряжения.

- Эксплуатировать прибор только при напряжении, которое указано на табличке прибора.

Зарядка аккумулятора

1. Вставьте вилку блока питания в гнездо зарядной подставки (рис. 2ⓐ).

Интеллектуальное управление зарядкой исключает избыточную зарядку аккумулятора.

2. Вставьте вилку блока питания в розетку (рис. 2ⓑ).
3. Выключите прибор с помощью выключателя (рис. 3ⓑ).
4. Установите прибор в зарядную подставку (рис. 2).

- Во время процесса зарядки индикатор степени зарядки равномерно мигает.
- Индикатор погаснет после вынимания устройства из зарядной подставки (режим экономии энергии).

5. При достижении полной зарядки аккумулятора индикатор зарядки мигает в другом ритме (10 вкл./1 выкл.).

Режим работы от аккумулятора

1. Включите прибор с помощью выключателя, после использования выключите прибор (рис. 3ⓐ/ⓑ).

При ненадлежащем уходе за блоком ножей длительность работы прибора может существенно снизиться.

Эксплуатация

Стрижка с использованием насадки

Прибор также может использоваться с насадкой.

- Для настройки длины стрижки имеется 5 уровней фиксации насадки.
- Чем глубже вставлена насадка в блок ножей, тем меньше длина стрижки.

Длина стрижки может регулироваться в диапазоне от 3 мм (рис. 5ⓐ) до 6 мм (рис. 5ⓑ) .

Установка и отсоединение насадок

1. Надвиньте насадку на блок ножей в направлении стрелки (рис. 4ⓐ) до щелчка.
2. Насадку можно снять, передвинув ее в направлении стрелки (рис. 4ⓑ).

Техническое обслуживание

Предупреждение! Опасность травм и материального ущерба при неправильном обращении.

- Перед началом очистки и технического обслуживания прибора следует отсоединить его от электрической сети.

Очистка и уход

Опасно! Опасность удара электрическим током в случае проникновения жидкости.

- Не опускайте прибор в воду!
- Не допускайте проникновения жидкостей внутрь прибора.

Осторожно! Повреждения вследствие воздействия агрессивных химикатов.
Агрессивные химикаты могут повредить прибор и принадлежности.
- ▶ Не используйте растворители или абразивные чистящие средства.
- ▶ Применяйте только рекомендованные изготовителем чистящие средства и масло для блока ножей.

- · Аксессуары можно приобрести в наших специализированных магазинах.
- · Запасные части можно приобрести в наших сервисных центрах.

- ▶ Снимите насадку (рис. 4ⓑ) и откройте блок ножей (рис. 6ⓐ). Щеточкой для чистки удалите остатки волос из отверстия в корпусе и из блока ножей (рис. 7). Дополнительно нажмите рычаг чистки. Это позволит удалить остатки волос между стригальной гребенкой и стригальным ножом с помощью щеточки для чистки (EASY CLEANING).
- ▶ Следите за чистотой зарядных контактов на устройстве и на зарядной подставке.
- ▶ Протирайте прибор только мягкой, при необходимости слегка влажной тряпкой.
- ▶ Смажьте блок ножей специальным маслом (рис. 8).

- ▶ Для обеспечения хорошей и продолжительной режущей способности важно часто смазывать блок ножей маслом.
- ▶ Если после длительного использования, несмотря на регулярную чистку и смазку, режущая способность снижается, блок ножей необходимо заменить.

Замена блока ножей

1. Блок ножей можно отсоединить, нажав на него в направлении стрелки в сторону, противоположную корпусу (рис. 6ⓐ). Снимите блок ножей.
2. Чтобы снова закрепить блок ножей, надвиньте его крючком на зажим на корпусе и надавите в направлении корпуса до щелчка (рис. 6ⓑ).

Поиск и устранение неполадок

Блок ножей плохо стрижет или дергает волосы

Причина: блок ножей загрязнен или изношен.
- ▶ Очистите и смажьте блок ножей. Если проблему устранить не удалось, замените блок ножей.

Повреждение кожи

Причина: слишком сильное давление на кожу.
- ▶ Уменьшите давление во время стрижки близко к коже.

Причина: поврежден блок ножей.
- ▶ Проверьте кончики зубьев на наличие повреждений и при необходимости замените блок ножей.

Аккумулятор слишком быстро разряжается

Причина: Загрязненный и несмазанный блок ножей ведет к уменьшению доступного времени работы от аккумулятора!
- ▶ Тщательно очистите и смажьте блок ножей. Если аккумулятор слишком быстро разряжается, вероятно срок службы аккумулятора подходит к концу.

Контрольный индикатор заряда не горит

Причина: во время зарядки прибор должен быть выключен.
- ▶ Проверьте, выключен ли прибор.

Причина: прибор неправильно установлен в зарядную подставку.
- ▶ Убедитесь в том, что прибор установлен в зарядную подставку правильно.

Причина: Зарядная подставка не подходит для прибора.
- ▶ Используйте только зарядное устройство, входящее в комплект поставки. При этом соблюдайте указания типовой таблички на руч-ном приборе и зарядном устройстве.

Причина: Зарядные контакты загрязнены.
- ▶ Очистите зарядные контакты на устройстве и на зарядной подставке.

Причина: неисправность электроснабжения.
- ▶ Проверьте контакт между блоком питания и штепсельной розеткой.
- ▶ Проверьте сетевой кабель на предмет повреждений.

Если не удалось устранить проблему с помощью данных рекомендаций, обратитесь в наш сервисный центр. Категорически запрещается самостоятельно ремонтировать прибор!

Утилизация

Осторожно! Вредное воздействие на окружающую среду при неправильной утилизации.

- Перед утилизацией аккумуляторы следует разрядить!
- Надлежащая утилизация способствует защите природы и предотвращает возможные вредные воздействия на человека и окружающую среду.

В случае утилизации прибора соблюдайте соответствующие законодательные предписания.

Информация по утилизации электрических и электронных приборов в странах Европейского сообщества:

В странах-членах Европейского сообщества утилизация электрических приборов регулируется национальными предписаниями, базирующимися на директиве ЕС 2012/19/ЕС для отработанных электронных приборов (WEEE). Согласно этой директиве прибор запрещено утилизировать вместе с коммунальными и бытовыми отходами. Прибор бесплатно принимается в местных сборных пунктах и пунктах приема отходов для вторичной переработки. Упаковка изделия выполнена из материалов, подлежащих вторичной переработке. Утилизируйте их экологически безопасным способом и отправляйте на вторичную переработку.

Інструкція з експлуатації (переклад)
Акумуляторна машинка для стрижки волосся, тип 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)

Загальні інструкції з використання

Інформація щодо вказівок з безпеки та посібника з експлуатації

- Поряд з посібником з експлуатації слід дотримувати окремі вказівки щодо безпеки та усі довідкові матеріали, що постачаються разом з виробом.
- Перед першим використанням пристрою уважно прочитайте вказівки з безпеки та посібник з експлуатації.
- Вказівки з безпеки та посібник з експлуатації є частиною виробу, їх треба надійно зберігати в легко доступному місці.
- Ви можете отримати вказівки з безпеки та посібник з експлуатації в форматі PDF в одному з наших сервісних центрів. Заяву про відповідність стандартам ЄС на інших офіційних мовах країн ЄС можна також отримати в одному з наших сервісних центрів.
- У разі передачі пристрою третій особі слід також додати вказівки з безпеки та посібник з експлуатації.

Пояснення символів

На пристрої або штепсельному імпульсному блоці живлення використовуються такі символи:

Символ класу захисту II.

Знак відповідності CE.

Знак відповідності UKCA для ринку Великобританії.

Знак відповідності EAC для території Євразійського економічного союзу.

Знак WEEE на заборону утилізації електричних та електронних пристроїв разом із побутовими відходами.

У наших посібниках із експлуатації використовуються такі символи й сигнальні слова:

НЕБЕЗПЕКА
Небезпека ураження електричним струмом, що може спричинити тяжкі тілесні ушкодження чи навіть смерть.

НЕБЕЗПЕКА
Небезпека вибуху, що може спричинити тяжкі тілесні ушкодження чи навіть смерть.

НЕБЕЗПЕКА
Небезпека через використання речовин, що спалахують. Пожежа може призвести до тяжких тілесних ушкоджень чи навіть смерті.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Попередження про можливість отримання тілесних ушкоджень чи існуючий ризик для здоров'я.

ОБЕРЕЖНО
Небезпека пошкодження майна.

Корисна інформація й поради.

- Вказівка на необхідність виконання певної дії.

1. Виконуйте ці інструкції в наведеній послідовності.
2.
3.

Опис виробу

Позначення деталей (мал. 1)

A Ножовий блок
B Вимикач
C Індикатор ступеню зарядки
D Зарядна підставка
E Гніздо зарядної підставки
F Мастило для ножового блока
G Щіточка для чищення
H Гребінкова насадка*
I Штепсельний імпульсний блок живлення
J Штекер пристрою

* Насадки належать до додаткового приладдя та можуть відрізнятися залежно від моделі.

Технічні характеристики

Стандартні ручні пристрої

Привід:	двигун постійного струму
Акумуляторна батарея:	нікель-металгідридний акумулятор
Тривалість зарядки акумулятора:	близ. 120 хвилин
Вібрація:	< 2,5 м/с^2

Ручний пристрій, тип 1591 Q

Тривалість роботи від акумулятора:	до 100 хвилин (приблизно після 5–10 циклів заряджання)
Рівень звукового тиску:	макс. 62 дБ(A) на відстані 25 см
Розміри: (Д x Ш x В):	142 x 32 x 32 мм
Вага:	прибл. 130 г

Ручний пристрій, тип 1591 T

Тривалість роботи від акумулятора:	до 60 хвилин (приблизно після 5–10 циклів заряджання)
Рівень звукового тиску:	макс. 62 дБ(A) на відстані 25 см
Розміри: (Д x Ш x В):	142 x 32 x 40 мм
Вага:	прибл. 140 г

Ручний пристрій, тип 1591 T(U)

Тривалість роботи від акумулятора:	до 85 хвилин (приблизно після 5–10 циклів заряджання)
Рівень звукового тиску:	макс. 63 дБ(A) ±10% на відстані 25 см
Розміри: (Д x Ш x В):	142 x 32 x 32 мм
Вага:	прибл. 135 г

Зарядна підставка

Габарити разом із насадками (Д x Ш x В):	72 x 96 x 58 мм
Вага:	прибл. 61 г

Штепсельний імпульсний блок живлення

Виробник:	Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room 10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Гонконг
Тип:	Адаптер 6000 Вилка, європейський стандарт
Вхідна напруга:	100–240 В
Вхідна частота змінного струму:	50/60 Гц
Вихідна напруга:	5,9 В
Вихідний струм:	1,5 А
Вихідна потужність:	8,85 Вт
Середня ефективність у роботі:	79,3 %
Споживана потужність без навантаження:	0,04 Вт

Тип:	Адаптер 6000 Вилка, британський стандарт
Вхідна напруга:	100–240 В
Вхідна частота змінного струму:	50/60 Гц
Вихідна напруга:	5,9 В
Вихідний струм:	1,5 А
Вихідна потужність:	8,85 Вт
Середня ефективність у роботі:	79,1 %
Споживана потужність без навантаження:	0,04 Вт

Виробник:	GOLD MARK (CHINA) HOLDINGS LTD Unit 1706,17/F.,Vanta Industrial Centre, 21-33 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T., Гонконг
Тип:	Адаптер 6 000 A (VI) Вилка, британський/європейський стандарт
Вхідна напруга:	100–240 В
Вхідна частота змінного струму:	50/60 Гц
Вихідна напруга:	5,9 В
Вихідний струм:	1,5 А
Вихідна потужність:	8,85 Вт
Середня ефективність у роботі:	79,7 %
Споживана потужність без навантаження:	0,04 Вт

Умови експлуатації

Навколишнє середовище:	від 0 °C до +40 °C

Пристрій має електроізоляцію та захищений від радіоперешкод. Він відповідає вимогам Директиви ЄС щодо електромагнітної сумісності 2014/30/ЄС та Директиви ЄС щодо машинобудування 2006/42/ЄС.

Експлуатація

Підготовка

Не викидайте пакувальні матеріали — їх можна використовувати для надійного зберігання або транспортування пристрою в майбутньому.

- Перевірте комплектність поставки.
- Перевірте всі деталі на відсутність імовірних пошкоджень, отриманих під час транспортування.

Зверніть увагу, що ми здійснюємо забезпечення якості всіх наших виробів. В результаті цього процесу на блоці ножів або на машинці для стрижки волосся можуть бути дрібні синтетичні волоски. Однак ми запевняємо вас, що машинка для стриження волосся й ножовий блок не були в використанні!

Безпека

Обережно! Пошкодження через використання невідповідної напруги.

- Пристрій призначений для використання тільки від джерела з напругою, що вказана на інформаційній табличці.

Заряджання акумулятора

1. Вставте штекер пристрою на штепсельному імпульсному блоці живлення у гніздо зарядної станції (мал. 2ⓐ).

Спеціальна контрольна система унеможливлює надмірне заряджання акумулятора.

2. Підключіть штепсельний імпульсний блок живлення до електричної розетки (мал. 2ⓑ).
3. Вимкніть пристрій за допомогою вимикача (мал. 3ⓑ).
4. Встановіть пристрій на зарядну підставку (мал. 2).

- Під час заряджання постійно блимає контрольний індикатор заряджання.
- Індикатор погасне після виймання пристрою із зарядної підставки (режим економії енергії).

5. Щойно акумулятор повністю заряджається, ритм блимання індикатора змінюється (10 увімк./1 вимк.).

Використання в режимі живлення від акумулятора

1. За допомогою вимикача увімкніть пристрій, а після використання вимкніть його (мал. 3ⓐ/ⓑ).

У разі неналежного догляду за ножовим блоком тривалість роботи може суттєво зменшитися.

Експлуатація

Стриження з використанням гребінкової насадки

Пристрій можна використовувати разом із гребінкової насадкою.

- Для настройки довжини стриження передбачено 5 рівнів фіксації гребінкової насадки.
- Чим глибше вставлена насадка в блок ножів, тим менша довжина стриження.

Довжина стриження може регулюватися в діапазоні від 3 мм (мал. 5ⓐ) до 6 мм (мал. 5ⓑ).

Встановлення / знімання гребінкової насадки

1. Насуньте гребінкову насадку на ножовий блок у напрямку стрілки (мал. 4ⓐ).
2. Щоб зняти гребінкову насадку, посуньте її в напрямку стрілки (мал. 4ⓑ).

Технічне обслуговування

Увага! Травмування й пошкодження майна в разі невідповідного поводження.

- Завжди вимикайте прилад, перш ніж почати чищення чи обслуговування, та від'єднуйте його від електричної мережі.

Чищення та догляд

Небезпека! Ураження струмом через потрапляння рідини.

- Не занурюйте пристрій у воду!
- Пильнуйте, щоб усередину пристрою не потрапляла рідина.

Обережно! Пошкодження агресивними хімікатами.

Агресивні хімікати можуть пошкодити пристрій і приладдя.

- Не використовуйте розчинники та абразивні засоби для чищення.
- Використовуйте тільки рекомендовані виробником миючі засоби і мастило для ножового блока.

- Придбати приладдя можна у нашій торговельній мережі.
- Придбати запасні частини можна у наших сервісних центрах.

- Зніміть гребінкову насадку (мал. 4ⓑ) та відкиньте ножовий блок від корпуса (мал. 6ⓐ). Щіточкою для чищення видаліть залишки волосся з отвору в корпусі та з ножового блока (мал. 7). Також натисніть важіль чищення. Таким чином можна без зайвого клопоту видалити залишки волосся між стригальною гребінкою і стригальним ножем за допомогою щіточки для чищення (EASY CLEANING).
- Зарядні контакти на пристрої та на зарядній підставці завжди мають бути чистими.
- Протирайте пристрій м'якою, за необхідності злегка зволоженою ганчіркою.
- Змащуйте ножовий блок спеціальним мастилом (мал. 8).

- Щоб досягти високої і тривалої якості стриження, слід часто чистити та змащувати ножовий блок.
- Якщо якість стриження, незважаючи на регулярне чищення та змащування, після тривалого терміну експлуатації погіршується, то ножовий блок слід замінити.

Заміна ножового блока

1. Відіжміть ножовий блок від корпуса у напрямку стрілки (мал. 6ⓐ). Зніміть ножовий блок.
2. Щоб встановити ножовий блок, вставте гачки у кріплення на корпусі й притисніть блок до корпуса до фіксації (мал. 6ⓑ).

Усунення несправностей

Блок ножів погано стриже або смикає волосся

Причина: Блок ножів забруднений або зносився.
- Почистіть і змастить ножовий блок. Якщо проблема залишилась, замініть ножовий блок.

Пошкодження шкіри

Причина: Ви надто сильно тиснете на шкіру.
- Зменшите тиск при стриженні близько до шкіри.

Причина: Пошкоджений ножовий блок.
- Перевірте кінчики зубців на пошкодження та при необхідності замініть ножовий блок.

Акумулятор швидко розряджається

Причина: Забруднений і незмащений ножовий блок суттєво скорочує час роботи на акумуляторах!
- Ретельно почистіть та змастить ножовий блок. Якщо час роботи від акумуляторів все ж скоротився дуже сильно, можливо, термін служби акумуляторів добігає кінця.

Контрольний індикатор заряду не світиться

Причина: Під час заряджання пристрій має бути вимкненим.
- Перевірте, чи вимкнений пристрій.

Причина: Прилад неправильно встановлений на зарядній підставці.
- Впевніться, що прилад встановлений на зарядній підставці вірно.

Причина: Зарядна підставка не відповідає пристрою.
- Використовуйте тільки зарядний пристрій з комплекту постачання. Прийміть до уваги інформаційну табличку на ручному пристрої та зарядному пристрої.

Причина: Зарядні контакти забруднені.
- Очистіть зарядні контакти на пристрої та на зарядній підставці.

Причина: Порушене живлення.
- Переконайтеся, що штепсельний імпульсний блок живлення надійно підключений до електричної розетки.
- Перевірте електричний кабель на наявність пошкоджень.

Якщо не вдалося вирішити проблему за допомогою цих вказівок, зверніться до нашого сервісного центру. В ніякому разі не намагайтеся відремонтувати прилад самостійно!

Утилізація

Обережно! Неправильна утилізація завдає шкоди навколишньому середовищу.
- Перед утилізацією акумулятори необхідно розрядити!
- Належна утилізація сприяє захисту природи й допомагає запобігати можливому шкідливому впливу на людину та навколишнє середовище.

Дотримуйтеся вимог діючого законодавства при утилізації пристрою.

Інформація щодо утилізації електричного та електронного обладнання у країнах ЄС:

Питання утилізації електричних приладів на території Європейського Союзу регулюються національними нормами, які основані на Директиві ЄС 2012/19/ЕС щодо утилізації електричних приборів та обладнання. Згідно з цією Директивою не можна викидати пристрій разом із домашнім чи комунальним сміттям. Ви можете безкоштовно здати його до комунальних пунктів збору та вторинної переробки. Упаковка виробу виготовлена з матеріалів, що піддаються вторинній переробці. Утилізуйте їх екологічно безпечним способом і відправляйте на вторинну переробку.

Kasutusjuhend (tõlge)
Akuga juukselõikur, tüüp 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)

Üldised juhised kasutajale

Info ohutusjuhiste ja kasutusjuhendi kasutamise kohta

- Lisaks sellele kasutusjuhendile järgige eraldi ära toodud ohutusjuhiseid, samuti kõiki kaasasolevaid infolehti.
- Enne seadme esmakordset kasutamist lugege ohutusjuhised ja kasutusjuhend täielikult läbi ja püüdke neist aru saada.
- Ohutusjuhised ja kasutusjuhend on toote osad. Säilitage neid hoolikalt käepärases kohas.
- Ohutusjuhised ja kasutusjuhendi võib tellida meie teeninduskeskustest ka PDF-faili kujul. EÜ vastavusdeklaratsiooni võib meie teeninduskeskustest küsida ka teistes Euroopa Liidu ametlikes keeltes.
- Seadet kolmandale isikule üle andes andke üle ka ohutusjuhised ja kasutusjuhend.

Sümbolite seletused

Seadme või adapteri puhul kasutatakse järgmisi sümboleid.

Sümbol: kaitseklass II.

CE-vastavusmärgis.

UKCA-vastavusmärgis Ühendkuningriigi turu jaoks.

EAC-vastavusmärgis Euraasia Majandusliidu jaoks.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) märgis, mis keelab elektri- ja elektroonikaseadmete viskamise olmejäätmete hulka.

Meie kasutusjuhendites kasutatakse järgmisi sümboleid ja signaalsõnu.

OHT
Raske kehavigastuse või surmaga lõppeva elektrilöögi oht.

OHT
Raske kehavigastuse või surmaga lõppeva plahvatuse oht.

OHT
Oht tuleohtlike ainete kasutamisel. Tulekahju tekkimise oht, mis võib põhjustada raske kehavigastuse või lõppeda surmaga.

HOIATUS
Võimaliku kehavigastuse või terviseriski hoiatus.

ETTEVAATUST
Viide materiaalse kahju ohule.

Kasulik teave ja nõuanded.

▶ Teil palutakse teostada teatud toimingud.

1. Teostage need toimingud kirjeldatud järjekorras.
2.
3.

Tootekirjeldus

Osade nimetused (joon 1)

A Lõikeelement
B Lüliti sisse- ja väljalülitamiseks
C Laadimisnäidik
D Laadija
E Laadija pistikupesa
F Lõikeelemendi õli
G Puhastushari
H Kammiotsik*
I Adapter
J Seadme ühenduspistik

* Kammiotsikud on täiendavad tarvikud ja võivad vastavalt mudelile erineda.

Tehnilised andmed

Kõik seadmed

Ajam:	alalisvoolumootor
Aku:	NiMH aku
Aku laadimisaeg:	u 120 minutit
Vibratsioon:	< 2,5 m/s²

Seadme tüüp 1591 Q

Aku tööaeg:	kuni 100 minutit (peale u 5–10 laadimistsüklit)
Müratase:	max 62 dB(A) / 25 cm Mõõtmed (p x l x k):	142 x 32 x 32 mm
Kaal:	u 130 g

Seadme tüüp 1591 T

Aku tööaeg:	kuni 60 minutit (peale u 5–10 laadimistsüklit)
Müratase:	max 62 dB(A) / 25 cm
Mõõtmed (p x l x k):	142 x 32 x 40 mm
Kaal:	u 140 g

Seadme tüüp 1591 T(U)

Aku tööaeg:	kuni 85 minutit (peale u 5–10 laadimistsüklit)
Müratase:	max 63 dB(A) ±10% / 25 cm
Mõõtmed (p x l x k):	142 x 32 x 32 mm
Kaal:	u 135 g

Laadija

Mõõtmed koos tarvikutega (p x l x k):	72 x 96 x 58 mm
Kaal:	u 61 g

Adapter

Tootja:	Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room 10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong
Tüüp:	adapter 6000 europistik
Sisendpinge:	100–240 V
Sisendvahelduvvoolu sagedus:	50/60 Hz
Väljundpinge:	5,9 V
Väljundvool:	1,5 A
Väljundvõimsus:	8,85 W
Tööseisundi keskmine energiatõhustegur:	79,3%
Tarbimisvõimsus koormamata seisundis:	0,04 W

Tüüp:	adapter 6000 UK-pistik
Sisendpinge:	100–240 V
Sisendvahelduvvoolu sagedus:	50/60 Hz
Väljundpinge:	5,9 V
Väljundvool:	1,5 A
Väljundvõimsus:	8,85 W
Tööseisundi keskmine energiatõhustegur:	79,1%
Tarbimisvõimsus koormamata seisundis:	0,04 W

Tootja:	GOLD MARK (CHINA) HOLDINGS LTD Unit 1706,17/F., Vanta Industrial Centre, 21-33 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T., Hongkong
Tüüp:	adapter 6000 A (VI) europistik / UK-pistik
Sisendpinge:	100–240 V
Sisendvahelduvvoolu sagedus:	50/60 Hz
Väljundpinge:	5,9 V
Väljundvool:	1,5 A
Väljundvõimsus:	8,85 W
Tööseisundi keskmine energiatõhustegur:	79,7%
Tarbimisvõimsus koormamata seisundis:	0,04 W

Töötingimused

Ümbritseva keskkonna temperatuur:	0°C – +40°C

Seadmel on kaitseisolatsioon ning see ei tekita raadiohäiret. See vastab Euroopa Liidu elektromagnetilise ühilduvuse direktiivile 2014/30/EÜ ja masinadirektiivile 2006/42/EÜ.

Seadmega töötamine

Ettevalmistamine kasutuselevõtuks

Säilitage pakend seadme hilisemaks turvaliseks hoiustamiseks või transportimiseks.

- Kontrollige tarnekomplekti terviklikkust.
- Kontrollige kõiki osi võimalike transpordikahjustuste suhtes.

Pange tähele, et me viime kõikide oma toodete osas läbi kvaliteedikontrolli. Selle protsessi tulemusena võib lõikeelemendil või juukselõikusmasinal olla väikeseid sünteetilisi karvakesi. Kinnitame siiski, et juukselõikusmasinat ja lõikeelementi ei ole kasutatud!

Ohutus

Ettevaatust! Valest toitepingest tingitud kahjustused.
- Kasutage seadet alati üksnes tüübisildil ära toodud pingega.

Aku laadimine

1. Ühendage adapteri ühenduspistik laadija pistikupessa (joon 2, ⓐ).

Intelligentne laadimise juhtimissüsteem takistab akude ülelaadimist.

2. Ühendage adapter vooluvõrku (joon 2, ⓑ).
3. Lülitage seade lülitist välja (joon 3, ⓑ).
4. Asetage seade laadijasse (joon 2,).

- Laadimise ajal vilgub laadimisnäidik ühtlaselt.
- Näidik kustub pärast seadme laadijast eemaldamist (voolusäästurežiim).

5. Kui aku on täielikult laetud, siis vilgub laadimisnäidik teisel režiimil (10 vilgutust / 1 paus).

Töötamine akutoitel

1. Lülitage seade lülitist sisse ja pärast kasutamist välja (joon 3, ⓐ/ⓑ).

Lõikeelemendi ebapiisava hoolduse korral võib tööaeg oluliselt lüheneda.

Kasutamine

Lõikamine kammiotsikuga

Seadet võib kasutada ka koos kammiotsikuga.
- Lõikepikkuse reguleerimiseks on võimalik nihutada kammiotsikut 5 fikseeritavasse asendisse.
- Mida kaugemale kammiotsik lõikeelemendil lükata, seda lühem on lõikepikkus.

Lõikepikkust saab reguleerida vahemikus 3 mm (joon 5, ⓐ) kuni 6 mm (joon 5, ⓑ).

Kammiotsiku paigaldamine / eemaldamine

1. Lükake kammiotsik noole suunas lõpuni lõikeelemendile (joon 4, ⓐ), kuni see fikseerub.
2. Kammiotsiku saab noole suunas lükates eemaldada (joon 4, ⓑ).

Korrashoid

Hoiatus! Asjatundmatu käsitsemine võib põhjustada vigastusi ja kahjustusi.
- Lülitage seade enne puhastus- ja hooldustöid välja ja eemaldage vooluvõrgust.

Puhastamine ja hooldus

Oht! Elektrilöögi oht seadmesse tungiva vedeliku tõttu.
- Ärge kastke seadet vette!
- Vältige vedelike tungimist seadme sisemusse.

Ettevaatust! Agressiivsetest kemikaalidest tingitud kahjustused.
Agressiivsed kemikaalid võivad seadet ja tarvikuid kahjustada.
- Ärge kasutage lahusteid ja abrasiivseid vahendeid.
- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud puhastusvahendeid ja lõikeelemendi õli.

- Lisatarvikuid saate osta meie edasimüüjatelt.
- Varuosi saate osta meie teeninduskeskustest.

- Võtke kammiotsik ära (joon 4, ⓑ) ja eemaldage lõikeelement korpuse küljest (joon 6, ⓐ). Puhastage korpuse ava ja lõikeelement puhastusharjaga juustest (joon 7). Lisaks vajutage puhastushooba. Nii saate hõlpsasti karvajäägid lõikekammi ja -noa vahelt puhastusharjaga eemaldada (EASY CLEANING).
- Hoidke laadija ja seadme laadimiskontaktid alati puhtad.
- Pühkige seadet ainult pehme, vajadusel kergelt niiske lapiga.
- Õlitage lõikeelementi lõikeelemendile mõeldud õliga (joon 8).

- Hea lõiketulemuse saavutamiseks ja lõikekvaliteedi säilimiseks on oluline lõikeelementi sageli õlitada.
- Kui pärast pikka kasutusaega lõikamistulemus hoolimata korrapärasest puhastamisest ja õlitamisest halveneb, tuleb lõikeelement välja vahetada.

Lõikeelemendi väljavahetamine

1. Suruge lõikeelement noole suunas korpusest eemale (joon 6, ⓐ). Eemaldage lõikeelement.
2. Uue lõikeelemendi paigaldamiseks asetage see konksuga korpuse avasse ja suruge korpuse poole, kuni see fikseerub (joon 6, ⓑ).

Probleemide kõrvaldamine

Lõikeelement lõikab halvasti või kitkub

Põhjus: lõikeelement on määrdunud või kulunud.
- Puhastage ja õlitage lõikeelementi. Kui probleem ei lahene, siis vahetage lõikeelement välja.

Nahavigastus

Põhjus: liiga tugev surve nahale.
- Vähendage nahalähedasel lõikamisel survet.

Põhjus: kahjustatud lõikeelement.
- Kontrollige, kas hammastik on kasutamisel kahjustada saanud ja vajadusel vahetage lõikeelement välja.

Aku tööaeg on liiga lühike

Põhjus: määrdunud ja õlitamata lõikeelement lühendab oluliselt aku tööaega!
- Puhastage ja õlitage lõikeelementi hoolikalt. Kui aku tööaeg on sellele vaatamata liiga lühike, siis on akude eluiga tõenäoliselt läbi.

Laadimisnäidik ei põle

Põhjus: seade peab olema laadimise ajal välja lülitatud.
- Kontrollige, kas seade on välja lülitatud.

Põhjus: seade ei asetse laadijas õigesti.
- Veenduge, et seade asetseks laadijas õigesti.

Põhjus: laadija ei sobi seadmega.
- Kasutage üksnes tarnekomplektis sisalduvat laadijat. Selleks järgige käsiseadmel ja laadijal olevat tüübisilti.

Põhjus: laadimiskontaktid on määrdunud.
- Puhastage laadija ja seadme laadimiskontakte.

Põhjus: vooluvarustuse häired.
- Veenduge, et adapteri ja pistikupesa vahel on laitmatu ühendus.
- Kontrollige toitejuhet võimalike kahjustuste osas.

Kui teil ei õnnestu nende juhiste abil probleemi lahendada, pöörduge meie teeninduskeskuse poole. Ärge kunagi püüdke seadet ise parandada!

Utiliseerimine

Ettevaatust! Keskkonnakahju valesti utiliseerimisel.
- Laadige akud enne utiliseerimist tühjaks!
- Nõuetekohane utiliseerimine on keskkonnakaitse huvides ja takistab inimese ja keskkonna kahjustamist.

Järgige seadme utiliseerimisel vastavaid õigusakte.
Euroopa Ühenduse elektriliste ja elektrooniliste seadmete utiliseerimise alane info:

Euroopa Ühenduses toimub elektriliste seadmete utiliseerimine vastavalt kohalikele regulatsioonidele, mis põhinevad Euroopa Liidu elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitleval direktiivil 2012/19/EÜ (WEEE). Selle alusel ei tohi seadet enam utiliseerida koos olmeprügi või majapidamisjäätmetega. Seade võetakse tasuta vastu kohaliku omavalitsuse kogumispunktis või jäätmejaamas. Toote pakend on valmistatud taaskasutatavatest materjalidest. Utiliseerige see keskkonnasõbralikult ja suunake taaskasutusse.

Lietošanas pamācība (tulkojums)
Matu griežamā mašina ar akumulatoru, tips 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)

Vispārējās norādes lietotājiem

Informācija par drošības norādījumu un lietošanas instrukcijas pielietojumu

- Papildus šai lietošanas instrukcijai ievērojiet atsevišķos drošības noteikumus, kā arī visas komplektā iekļautās norāžu lapas.
- Pirms uzsākt iekārtas izmantošanu, jāizlasa un jāizprot drošības norādījumi un lietošanas instrukcija.
- Uzskatiet drošības norādījumus un lietošanas instrukciju par produkta sastāvdaļām un uzglabājiet tos drošā un viegli pieejamā vietā.
- Drošības norādījumus un lietošanas instrukciju var iegūt mūsu servisa centros arī PDF failu formātā. Mūsu servisa centros var iegūt ES atbilstības deklarāciju arī citās ES oficiālajās valodās.
- Nododot ierīci trešajām personām, nododiet arī tās drošības norādījumus un lietošanas instrukciju.

Simbolu skaidrojums

Uz ierīces vai tās barošanas bloka ir šādi simboli:

Simbols II aizsardzības klase.

EK atbilstības zīme.

UKCA atbilstības zīme Lielbritānijas tirgum.

EAC atbilstības zīme Eirāzijas Ekonomiskās savienības reģionam.

WEEE zīme, kas norāda uz aizliegumu likvidēt elektriskās un elektroniskās ierīces kā sadzīves atkritumus.

Mūsu lietošanas instrukcijā tiek izmantoti šādi simboli un signālvārdi:

BĪSTAMI
Pastāv elektrotrieciena risks, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai pat nāvi.

BĪSTAMI
Pastāv eksplozijas risks, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai pat nāvi.

BĪSTAMI
Apdraudējums, ko rada uzliesmojošu vielu lietošana. Aizdegšanās var izraisīt smagus miesas bojājumus vai pat nāvi.

BRĪDINĀJUMS
Brīdinājums par iespējamiem miesas bojājumiem vai veselības apdraudējumu.

UZMANĪBU
Norāde uz materiālo zaudējumu risku.

Norāde ar nozīmīgu informāciju un padomiem.

- Uzaicinājums veikt kādu darbību.

1. Veiciet šīs darbības aprakstītajā secībā.
2.
3.

Izstrādājuma apraksts

Detaļu apzīmējumi (1. att.)

A Asmeņu bloks
B Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
C Uzlādes indikators
D Uzlādes stacija
E Uzlādes stacija
F Eļļa asmeņu blokam
G Tīrīšanas birste
H Ķemmes uzlika*
I Barošanas bloks
J Ierīces kontaktspraudnis

* Ķemmes uzlikas ir piederumi pēc izvēles un atkarībā no modeļa var atšķirties.

Tehniskie dati

Vispārēji rokas instrumenti

Piedziņa:	līdzstrāvas motors
Akumulators:	NIMH akumulators
Akumulatora uzlādes laiks:	apm. 120 minūtes
Vibrācija:	< 2,5 m/s^2

Rokas instruments, tips 1591 Q

Akumulatora darbības ilgums:	līdz 100 minūtēm (pēc apm. 5–10 uzlādes cikliem)
Trokšņa emisijas līmenis:	maks. 62 dB(A) @ 25 cm
Izmēri (G x P x A):	142 x 32 x 32 mm
Svars:	apm. 130 g

Rokas instruments, tips 1591 T

Akumulatora darbības ilgums:	līdz 60 minūtēm (pēc apm. 5–10 uzlādes cikliem)
Trokšņa emisijas līmenis:	maks. 62 dB(A) @ 25 cm
Izmēri (G x P x A):	142 x 32 x 40 mm
Svars:	apm. 140g

Rokas instruments, tips 1591 T(U)

Akumulatora darbības ilgums:	līdz 85 minūtēm (pēc apm. 5–10 uzlādes cikliem)
Trokšņa emisijas līmenis:	maks. 63 dB(A) ±10% @ 25 cm
Izmēri (G x P x A):	142 x 32 x 32 mm
Svars:	apm. 135 g

Uzlādes stacija

Izmēri ar piederumiem (G x P x A):	72 x 96 x 58 mm
Svars:	apm. 61 g

Barošanas bloks

Ražotājs:	Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room 10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Honkonga
Tips:	adapters 6000 Euro spraudnis
Ieejas spriegums:	100 – 240 V
Maiņstrāvas frekvence ieejā:	50/60 Hz
Izejas spriegums:	5,9 V
Izejas strāva:	1, 5 A
Izejas jauda:	8,85 W
Vidējā efektivitāte darbības režīmā:	79,3%
Jaudas izmantojums bezslodzes režīmā :	0,04 W

Tips:	adapters 6000 UK spraudnis
Ieejas spriegums:	100 – 240 V
Maiņstrāvas frekvence ieejā:	50/60 Hz
Izejas spriegums:	5,9 V
Izejas strāva:	1, 5 A
Izejas jauda:	8,85 W
Vidējā efektivitāte darbības režīmā:	79,1 %
Jaudas izmantojums bezslodzes režīmā :	0,04 W

Ražotājs:	GOLD MARK (ĶĪNA) HOLDINGS LTD Unit 1706,17/F.,Vanta Industrial Centre, 21-33 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T., Honkonga
Tips:	Adapteris 6000 A (VI) Euro spraudnis / UK spraudnis
Ieejas spriegums:	100 – 240 V
Maiņstrāvas frekvence ieejā:	50/60 Hz
Izejas spriegums:	5,9 V
Izejas strāva:	1, 5 A
Izejas jauda:	8,85 W
Vidējā efektivitāte darbības režīmā:	79,7 %
Jaudas izmantojums bezslodzes režīmā :	0,04 W

Ekspluatācijas apstākļi

Vides temperatūra:	no 0° C līdz +40 °C

Ierīce ir izolēta un nerada elektromagnētiskus traucējumus. Tā atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2014/30/EK par elektromagnētisko savietojamību un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2006/42/EK par mašīnām.

Ekspluatācija

Sagatavošana

Saglabājiet iepakojumu vēlākai ierīces transportēšanai un uzglabāšanai.

- Pārbaudiet, vai ir piegādāts viss piegādes komplekts.
- Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav sabojātas ierīces detaļas.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs visiem saviem izstrādājumiem veicam kvalitātes pārbaudi. Šī procesa rezultātā uz asmeņu bloka vai uz matu griežamās mašīnas var būt palikušas nelielas sintētisko matu šķipsnas. Tomēr mēs apliecinām, ka jūsu matu griežamā mašīna un asmeņu bloks nav lietots!

Drošība

Uzmanību! Bojājumi, ko izraisa nepareiza strāvas padeve.

- Izmantojiet ierīci tikai ar datu plāksnītē norādīto spriegumu.

Akumulatora uzlāde

1. Barošanas bloka spraudni pieslēdziet uzlādes stacijas ligzdai (2. att.ⓐ).

Ievērojot uzlādēšanas noteikumus, tiek novērsta pārmērīga akumulatora uzlādēšana.

2. Barošanas bloku pieslēdziet kontaktrozetei (2. att.ⓑ).
3. Izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (3. att.ⓑ).
4. Ievietojiet iekārtu uzlādes stacijā (2. att.).

- Uzlādes laikā regulāri mirgo uzlādes indikators.
- Pēc ierīces izņemšanas no uzlādes stacijas indikators nodziest (enerģijas taupīšanas režīms).

5. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, uzlādes indikators mirgo ar citu intensitāti (10 ieslēgts / 1 izslēgts).

Ierīces izmantošana ar akumulatoru

1. Ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi ieslēdziet ierīci pirms lietošanas un izslēdziet pēc tās (3. att.ⓐ/ⓑ).

Nekopts asmeņu bloks var būtiski samazināt ierīces darbības ilgumu.

Lietošana

Griešana ar ķemmes uzliku

Ierīci var darbināt arī ar ķemmes uzliku.

- Lai regulētu griešanas garumu, ķemmes uzliku var iestatīt vienā no 5 fiksētām pozīcijām.
- Jo vairāk ķemmes uzlika tiek uzbīdīta uz asmeņu bloka, jo īsāks ir griešanas garums.

Griešanas garumu var iestatīt no 3 mm (5. att.ⓐ) līdz 6 mm (5. att.ⓑ).

Ķemmes uzlikas uzlikšana/noņemšana

1. Bultiņas norādītajā virzienā uzbīdiet ķemmes uzliku uz asmeņu bloka (4. att.ⓐ), līdz tā nofiksējas.
2. Ķemmes uzliku var noņemt, bīdot to bultiņas norādītajā virzienā (4. att.ⓑ).

Uzturēšana

Brīdinājums! Nepareiza rīkošanās ar ierīci var radīt traumas un bojājumus.

- Pirms tīrīšanas un apkopes darbu uzsākšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas padeves.

Tīrīšana un kopšana

Bīstami! Šķidruma iekļūšana ierīcē var izraisīt strāvas triecienu.

- Neiegremdējiet ierīci ūdenī!
- Neļaujiet šķidrumam iekļūt ierīces iekšpusē.

Uzmanību! Agresīvas ķīmiskās vielas var radīt bojājumus.
Agresīvas ķīmiskās vielas var sabojāt ierīci un tās piederumus.

- Neizmantojiet šķīdinātājus un abrazīvus līdzekļus.
- Izmantojiet tikai ražotāja ieteikto tīrīšanas līdzekli un asmeņu bloka eļļu.

- Piederumu daļas varat iegādāties pie mūsu izplatītājiem.
- Rezerves daļas varat iegādāties mūsu servisa centros.

- Noņemiet ķemmes uzliku (4. att.ⓑ) un atlokiet asmeņu bloku no korpusa (6. att.ⓐ). Ar tīrīšanas sukas palīdzību iztīriet matu atliekas no korpusa padziļinājumiem un asmeņu bloka (7. att.). Nospiediet arī tīrīšanas sviru. Tādējādi var viegli iztīrīt matu atliekas starp griezējķemmi un griezējasmeņiem ar tīrīšanas suku (EASY CLEANING).
- Vienmēr uzturiet tīrus uzlādes stacijas un ierīces uzlādes kontaktus.

- Noslaukiet ierīci tikai ar mīkstu, ja nepieciešams, viegli samitrinātu drāniņu.
- Ieeļļojiet asmeņu bloku ar asmeņu bloka eļļu (8. att.).

- Regulāra asmeņu bloka ieeļļošana ir nepieciešama, lai nodrošinātu labu un ilgstošu griešanas kvalitāti.
- Ja pēc ilgākas lietošanas samazinās griešanas efektivitāte, lai gan regulāri tiek veikta tīrīšana un eļļošana, ir jānomaina asmeņu bloks.

Asmeņu bloka nomaiņa

1. Izspiediet asmeņu bloku ar bultiņu norādītajā virzienā ārā no korpusa (6. att. ⓐ). Noņemiet asmeņu bloku.
2. Ievietojot jauno asmeņu bloku, ieāķējiet to korpusa stiprinājumā un piespiediet pie korpusa, līdz bloks ir nofiksēts (6. att. ⓑ).

Darbības traucējumu novēršana

Asmeņu bloks slikti griež matus vai plēš tos.

Iemesls: asmeņu bloks ir netīrs vai nolietojies.
- Iztīriet un ieeļļojiet asmeņu bloku. Ja problēma nav atrisināta, nomainiet asmeņu bloku.

Ādas savainojumi

Iemesls: pārāk liels spiediens uz ādu.
- Samaziniet spiedienu, griežot tuvu ādai.

Iemesls: bojāts asmeņu bloks.
- Pārbaudiet, vai lietošanas laikā nav sabojāti asmeņu bloka zobiņi, un vajadzības gadījumā nomainiet asmeņu bloku.

Pārāk īss akumulatora darbības laiks

Iemesls: aizsērējis un neieeļļots asmeņu bloks ievērojami samazina darbības laiku ar akumulatoru!
- Rūpīgi notīriet un ieeļļojiet asmeņu bloku. Ja darbības laiks ar akumulatoru tomēr ir pārāk īss, akumulators varētu būt gandrīz nolietojies.

Neiedegas uzlādes indikators

Iemesls: Ierīce uzlādes laikā izslēgusies.
- Pārbaudiet, vai ierīce ir izslēgta.

Iemesls: ierīce nav pareizi ievietota uzlādēšanas stacijā.
- Nodrošiniet, lai ierīce būtu pareizi ievietota uzlādēšanas stacijā.

Iemesls: Uzlādes stacija neatbilst ierīcei.
- Izmantojiet tikai kopā ar ierīci piegādāto lādētāju. Par to skatiet norādes uz rokas ierīces un lādētāja datu plāksnītēm.

Iemesls: Netīri uzlādes stacijas kontakti.
- Notīriet uzlādes stacijas un ierīces uzlādes kontaktus.

Iemesls: bojāta strāvas padeve.
- Pārbaudiet, vai ir kontakts starp barošanas bloku un kontaktrozeti.
- Pārbaudiet, vai nav bojāts strāvas vads.

Ja pēc šo norādījumu izpildīšanas saglabājas darbības traucējumi, tad lūdzam vērsties mūsu servisa centrā. Nekādā gadījumā nemēģiniet pats labot ierīci.

Utilizācija

Uzmanību! Nepareiza utilizācija kaitē apkārtējai videi.
- Pirms utilizācijas jāizņem akumulatorus!
- Pareiza utilizācija palīdz aizsargāt apkārtējo vidi un samazina iespējamo kaitīgo ietekmi uz cilvēkiem un dabu.

Utilizējot iekārtu, pievērsiet uzmanību spēkā esošajām prasībām.
Informācija par elektrisko un elektronisko iekārtu utilizāciju Eiropas Savienībā:

Eiropas Savienībā elektroierīču utilizāciju nosaka valstu noteikumi, kas ir balstīti uz ES direktīvu2012/19/EU par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Saskaņā ar to, šo iekārtu vairs nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Iekārtu par brīvu pieņem sabiedriskajās atkritumu savākšanas vai šķirošanas vietās. Produkta iepakojums ir izgatavots no pārstrādājama materiāla. Utilizējiet videi draudzīgā veidā un nododiet otrreizējai pārstrādei.

Naudojimo instrukcija (vertimas)
Akumuliatorinė plaukų kirpimo mašinėlė 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)

Bendrosios nuorodos naudotojui

Informacija apie saugos nurodymų ir naudojimo instrukcijos naudojimą

- Papildomai šiai naudojimo instrukcijai laikykitės atskirų saugos nurodymų bei visų kartų tiekiamų nurodymų lapų.
- Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite ir supraskite visus saugos nurodymus ir naudojimo instrukciją.
- Saugos nurodymai ir naudojimo instrukcija yra prietaiso dalis, laikykite ją gerai prieinamoje vietoje.
- Saugos nurodymai ir naudojimo instrukciją kaip PDF failą galima gauti mūsų klientų aptarnavimo centruose. EB atitikties deklaraciją kitomis ES kalbomis galima gauti mūsų klientų aptarnavimo centruose.
- Duodami prietaisą tretiems, pridėkite saugos nurodymus ir naudojimo instrukciją.

Simbolių paaiškinimas

Prietaise arba kištukiniame maitinimo šaltinyje naudojami šie simboliai:

II simbolių apsaugos klasė.

CE atitikties ženklas.

UKCA atitikties ženklas Jungtinės Karalystės rinkai.

EAC atitikties ženklas Eurazijos teritorijai Ekonominė sąjunga.

EEĮ ženklas draudžia šalinti elektros ir elektroninę įrangą kartu su buitinėmis atliekomis.

Mūsų naudojimo instrukcijose naudojami šie simboliai ir signaliniai žodžiai:

PAVOJUS
Elektros smūgio pavojus, galintis sukelti sunkų žmogaus sužalojimą ar mirtį.

PAVOJUS
Sprogimo pavojus, galintis sukelti sunkų žmogaus sužalojimą ar mirtį.

PAVOJUS
Pavojus naudojant degias medžiagas. Gaisro pavojus, galintis sukelti sunkų žmogaus sužalojimą ar mirtį.

ĮSPĖJIMAS
Įspėjimas apie galimą kūno sužalojimą ar pavojų sveikatai.

ATSARGIAI
Rodo, kad galima patirti materialinės žalos.

Rodo naudingą informaciją ar patarimus.

▶ Turite imtis veiksmų.

1. Šiuos veiksmus atlikite aprašyta tvarka.
2.
3.

Prietaiso aprašymas

Lentelės aprašymas (1 pav.)

A Kirpimo peiliukai
B Įjungimo / išjungimo mygtukas
C Įkrovimo indikatorius
D Įkrovimo stotelė
E Įkrovimo stovo lizdas
F Alyva kirpimo peiliukams
G Valymo šepetėlis
H Šukutės*
I Maitinimo laido kištukas
J Prietaiso prijungimo kištukas

* Kirpimo šukutės yra papildomi reikmenys ir priklausomai nuo modelio gali skirtis.

Techninė informacija

Bendrieji rankiniai prietaisai

Pavara:	DC variklis
Akumuliatorius:	NIMH akumuliatorius
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas:	apie 120 minučių
Vibracija:	< 2,5 m/s^2

Rankinis prietaisas 1591 Q

Baterijos veikimo laikas:	iki 100 min. (pasiekiamas po maždaug 5–10 įkrovimo ciklų)
Spinduliuojamojo garso slėgio lygis:	maks. 62 dB(A), esant 25 cm
Matmenys (I x P x A):	142 x 32 x 32 mm
Svoris:	apie 130 g

Rankinis prietaisas 1591 T

Baterijos veikimo laikas:	iki 60 min. (pasiekiamas po maždaug 5–10 įkrovimo ciklų)
Spinduliuojamojo garso slėgio lygis:	maks. 62 dB(A), esant 25 cm
Matmenys (I x P x A):	142 x 32 x 40 mm
Svoris:	apie 140g

Rankinis prietaisas 1591 T(U)

Baterijos veikimo laikas:	iki 85 min. (pasiekiamas po maždaug 5–10 įkrovimo ciklų)
Spinduliuojamojo garso slėgio lygis:	maks. 63 dB(A) ±10%, esant 25 cm
Matmenys (I x P x A):	142 x 32 x 32 mm
Svoris:	apie 135 g

Įkrovimo stotelė

Dydžiai su priedais (I x P x A):	72 x 96 x 58 mm
Svoris:	apie 61 g

Maitinimo laido kištukas

Gamintojas:	Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room 10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hongkongas
Tipas:	Adapteris 6000 Euro jungiklis
Įėjimo įtampa:	100 – 240 V
Įėjimo kintamosios srovės dažnis:	50/60 Hz
Išėjimo įtampa:	5,9 V
Išėjimo srovė:	1, 5 A
Išėjimo galia:	8,85 W
Vidutinis aktyviosios veiksenos efektyvumas:	79,3 %
Vartojamoji galia be apkrovos:	0,04 W

Tipas:	Adapteris 6000 JK kištukas
Įėjimo įtampa:	100 – 240 V
Įėjimo kintamosios srovės dažnis:	50/60 Hz
Išėjimo įtampa:	5,9 V
Išėjimo srovė:	1, 5 A
Išėjimo galia:	8,85 W
Vidutinis aktyviosios veiksenos efektyvumas:	79,1 %
Vartojamoji galia be apkrovos:	0,04 W

Gamintojas:	GOLD MARK (KINIJA) HOLDINGS LTD Unit 1706,17/F.,Vanta Industrial Centre, 21-33 Tai Lin Pai Road Kwai Chung, N.T., Honkongas
Tipas:	Adapteris 6000 A (VI) Euro / JK kištukas
Įėjimo įtampa:	100 – 240 V
Įėjimo kintamosios srovės dažnis:	50/60 Hz
Išėjimo įtampa:	5,9 V
Išėjimo srovė:	1, 5 A
Išėjimo galia:	8,85 W
Vidutinis aktyviosios veiksenos efektyvumas:	79,7 %
Vartojamoji galia be apkrovos:	0,04 W

Darbo sąlygos
Aplinka: 0 °C – +40 °C

Prietaisas yra izoliuotas ir apsaugotas nuo radijo bangų trukdžių. Atitinka ES direktyvų 2014/30/EB dėl elektromagnetinio suderinamumo ir 2006/42/EB Mašinų direktyvos reikalavimus.

Naudojimas

Paruošimas

Išsaugokite pakuotę vėlesniam saugiam laikymui ir transportavimui.

- Patikrinkite, ar visos dalys yra pakuotėje.
- Patikrinkite, ar transportavimo metu dalys nebuvo pažeistos.

Atkreipiame dėmesį, kad mes užtikriname visų mūsų gaminių kokybę. Dėl šio proceso ant kirpimo peiliukų ar kirpimo mašinėlės gali būti nedidelių sintetinių plaukelių. Tačiau užtikriname, kad jūsų kirpimo mašinėlė ir kirpimo peiliukai nebuvo naudoti!

Sauga

Atsargiai! Pavojus sugadinti naudojant netinkamą įtampą.
- Įjunkite prietaisą tik su duomenų plokštelėje nurodyta įtampa.

Akumuliatoriaus krovimas

1. Įkiškite prietaiso maitinimo šaltinio prijungimo kištuką į įkrovimo stotelės lizdą (2ⓐ pav.).

Sumanaus įkrovimo valdymo dėka akumuliatorius nepersikraus.

2. Įkiškite prijungimo prie maitinimo tinklo kištuką į elektros lizdą (2ⓑ pav.).
3. Įjungimo / išjungimo mygtuku išjunkite prietaisą (3ⓑ pav.).
4. Įstatykite prietaisą į įkrovimo stotelę (2 pav.).

- Krovimo metu įkrovimo indikatorius mirksi tolygiai.
- Išėmus prietaisą iš įkrovimo stotelės indikatorius užgesta (energijos taupymo režimas).

5. Kai baterija yra visiškai įkrauta, įkrovos indikatorius mirksi kitu dažniu (įjungus - 10 / išjungus - 1).

Akumuliatoriaus naudojimas

1. Įjungimo / išjungimo mygtuku įjunkite prietaisą, o po naudojimo išjunkite (3ⓐ/ⓑ pav.).

Jei kirpimo peiliukai yra netinkamai prižiūrimi, naudojimo laikas
gali žymiai sutrumpėti.

Naudojimas

Kirpimas šukutėmis

Prietaisą galima naudoti ir su šukutėmis.
- Nustatant kirpimo ilgį šukutes galima nustatyti 5 fiksuotose padėtyse.
- Kuo toliau šukutės įstumiamos ant kirpimo peiliukų, tuo trumpesnis yra kirpimo ilgis.

Kirpimo ilgį galima nustatyti nuo 3 mm (5 pav.ⓐ) iki 6 mm (5 pav.ⓑ).

Šukučių uždėjimas / nuėmimas

1. Šukutes rodyklės kryptimi stumkite į kirpimo peiliukus (4 pav.ⓐ), kol jos užsifiksuos.
2. Šukutes nuimsite stumdami rodyklės kryptimi (4 pav.ⓑ).

Remontas

Įspėjimas! Susižeidimo ir daiktų sugadinimo pavojus netinkamai naudojant.
- Prieš pradėdami valymo ir priežiūros darbus, mašinėlę išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo srovės.

Valymas ir priežiūra

Pavojus! Elektros smūgio pavojus patekus skysčiui.
- Neįmerkite prietaiso į vandenį!
- Saugokite, kad į prietaiso vidų nepatektų skysčių.

Atsargiai! Pavojus sugadinti stipriomis cheminėmis medžiagomis.
Stiprios cheminės medžiagos gali prietaisą ir priedus sugadinti.
- Nenaudokite tirpiklių ir šveitiklių.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas valymo priemones ir kirpimo peiliukų alyvą.

- Priedų galima įsigyti iš mūsų pardavėjų.
- Atsarginių dalių galima įsigyti mūsų klientų aptarnavimo centre.

- Po kiekvieno naudojimo nuimkite šukutes (4ⓑ pav.) ir nuo korpuso nulenkite kirpimo peiliukus (6ⓐ pav.). Valymo šepetėliu pašalinkite plaukų likučius iš prietaiso angos ir nuo kirpimo peiliukų (7 pav.). Paspauskite valymo svirtį. Tai palengvina šepetėliu pašalinti tarp viršutinio ir apatinio peiliukų susikaupusius plaukus (LENGVAS VALYMAS).
- Stebėkite, kad įkrovimo kontaktai krovimo stotelėje ir ant prietaiso būtų visada švarūs.
- Prietaisą nuvalykite minkšta, šiek tiek sudrėkinta šluoste.
- Kirpimo peiliukus sutepkite kirpimo peiliukų alyva (8 pav.).

- Siekiant, kad peiliukai kirptų gerai kuo ilgiau, labai svarbu juos dažnai sutepti alyva.
- Jei po ilgo naudojimo peiliukai kerpa blogiau, nepaisant to, kad jie yra išvalyti ir sutepti alyva, turite juos pakeisti naujais.

Kirpimo peiliukų keitimas

1. Rodyklės kryptimi stumkite peiliukus nuo korpuso (6 pav.ⓐ). Nuimkite peiliukus.
2. Norėdami vėl uždėti peiliukus, įkiškite įsikišimą, esantį ant peiliukų, į angelę, esančią ant plaukų kirpimo mašinėlės ir paspauskite peiliuką iki užsifiksavimo (6 pav.ⓑ).

Trikčių šalinimas

Kirpimo peiliukai blogai kerpa arba peša

Priežastis: Kirpimo peiliukai užsiteršė arba susidėvėjo.
- Nuvalykite ir sutepkite kirpimo peiliukus. Jei triktis nedingsta, pakeiskite kirpimo peiliukų komplektą.

Odos pažeidimas

Priežastis: Per stipriai spaudžiama oda.
- Kirpdami prie odos spauskite mažiau.

Priežastis: Pažeisti kirpimo peiliukai.
- Patikrinkite, ar naudojant nebuvo pažeistos dantukų viršūnėlės ir, jei reikia, pakeiskite kirpimo peiliukus.

Per trumpas akumuliatoriaus naudojimo laikas

Priežastis: Užsiteršę ir nesutepti kirpimo peiliukai žymiai sutrumpina akumuliatoriaus veikimo laiką!
- Atidžiai nuvalykite ir sutepkite kirpimo peiliukus. Jei akumuliatorius vis viena veiktų per trumpai, gali būti, kad baigiasi akumuliatoriaus gyvavimo laikas.

Įkrovos indikatorius nešviečia

Priežastis: Įkrovimo metu prietaisas turi būti išjungtas.
- Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas.

Priežastis: Prietaisas į įkrovimo stotelę įstatytas netinkamai.
- Įsitikinkite, kad prietaiso padėtis įkrovimo stove yra tinkama.

Priežastis: Įkrovimo stotelė neatitinka prietaiso.
- Naudokite tik kroviklį, įtrauktą į komplektaciją. Atkreipkite dėmesį į rankinio įtaiso ir įkroviklio duomenų lentelę.

Priežastis: Užsiteršę įkrovos kontaktai.
- Išvalykite įkrovimo kontaktus krovimo stotelėje ir ant prietaiso.

Priežastis: Neveikia maitinimas elektra.
- Patikrinkite, ar kroviklio kištukas ir kištukinis lizdas sienoje gerai sujungti.
- Patikrinkite, ar maitinimo laidas nesugadintas.

Jei laikydamiesi šių nurodymų negalite pašalinti problemos, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo centrą. Jokiu būdu nebandykite patys remontuoti prietaiso!

Atliekų šalinimas

Atsargiai! Netinkamas atliekų šalinimas kelia grėsmę aplinkai.
- Baterijas prieš išmetant iškraukite!
- Tinkamas atliekų šalinimas saugo aplinką ir mažina galimą neigiamą poveikį žmonėms ir aplinkai.

Išmesdami prietaisą laikykitės atitinkamų teisinių reikalavimų.
Informacija apie elektros ir elektroninės įrangos išmetimą Europos Sąjungoje:

Europos Sąjungoje elektros prietaisų išmetimą reguliuoja nacionaliniais teisės aktai, kurie remiasi ES Direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮ). Remiantis jais, prietaiso nebegalima šalinti kartu su komunalinėmis ar buitinėmis atliekomis. Komunaliniuose ar naudingų medžiagų surinkimo centruose prietaisas priimamas nemokamai. Gaminio pakuotė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Šalinkite jas ekologiškai ir pristatykite pakartotiniam naudojimui.

Οδηγίες λειτουργίας (μετάφραση)
Κουρευτική μηχανή μπαταρίας τύπου 1591 Q / 1591 T / 1591 T(U)

Γενικές οδηγίες χρήσης

Πληροφορίες για τη χρήση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών λειτουργίας

- Εκτός από αυτές τις οδηγίες λειτουργίας, λάβετε υπόψη σας επίσης τις ξεχωριστές υποδείξεις ασφαλείας, καθώς και όλα τα παρεχόμενα έντυπα οδηγιών.
- Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά, πρέπει να έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας.
- Θεωρήστε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας ως αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος και φυλάξτε τις καλά σε σημείο με εύκολη πρόσβαση.
- Μπορείτε να ζητήσετε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας και ως αρχείο PDF από τα κέντρα σέρβις της εταιρείας μας. Μπορείτε να ζητήσετε από τα κέντρα σέρβις της εταιρείας μας τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ και σε άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
- Σε περίπτωση παραχώρησης της συσκευής σε τρίτους, μην παραλείψετε να παραδώσετε μαζί και τις παρούσες υποδείξεις ασφαλείας και οδηγίες λειτουργίας.

Επεξήγηση συμβόλων

Στη συσκευή και τον μετασχηματιστή τροφοδοσίας χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:

Σύμβολο κατηγορίας προστασίας II.

Σήμα συμμόρφωσης CE

Σήμα συμμόρφωσης UKCA για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σήμα συμμόρφωσης EAC για την περιοχή της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης.

Σήμανση ΑΗΗΕ για την απαγόρευση της απόρριψης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα οικιακά απορρίμματα.

Στις οδηγίες λειτουργίας χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα και προειδοποιητικές λέξεις:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας με πιθανή συνέπεια σοβαρό σωματικό τραυματισμό ή θάνατο.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος έκρηξης με πιθανή συνέπεια σοβαρό σωματικό τραυματισμό ή θάνατο.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος λόγω χρήσης εύφλεκτων ουσιών. Πιθανός σοβαρός σωματικός τραυματισμός ή θάνατος ως αποτέλεσμα πυρκαγιάς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Προειδοποίηση για πιθανό σωματικό τραυματισμό ή κίνδυνο για την υγεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Υπόδειξη για κίνδυνο πρόκλησης υλικών ζημιών.

Υπόδειξη με χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές.

- Σας ζητείται να προβείτε σε μια ενέργεια.

1. Πραγματοποιήστε αυτές τις ενέργειες με τη σειρά που
2. περιγράφονται.
3.

Περιγραφή προϊόντος

Περιγραφή των εξαρτημάτων (εικ. 1)

A Μονάδα κοπής
B Διακόπτης ON/OFF
C Ένδειξη ελέγχου φόρτισης
D Βάση φόρτισης
E Υποδοχή βάσης φόρτισης
F Λάδι για τη μονάδα κοπής
G Βουρτσάκι καθαρισμού
H Προσαρτώμενη χτένα*
I Μετασχηματιστής τροφοδοσίας
J Φις σύνδεσης συσκευής

* Οι προσαρτώμενες χτένες είναι προαιρετικά εξαρτήματα και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συσκευές χειρός

Μηχανισμός κίνησης:	Μοτέρ DC
Μπαταρία:	Μπαταρία NIMH
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας:	περίπου 120 λεπτά
Δόνηση:	< 2,5 m/s^2

Συσκευή χειρός τύπου 1591 Q

Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας:	έως και 100 λεπτά (μετά από περίπου 5 – 10 κύκλους φόρτισης)
Στάθμη ηχητικής πίεσης εκπομπής:	έως 62 dB(A) @ 25 cm
Διαστάσεις (M x Π x Y):	142 x 32 x 32 mm
Βάρος:	περ. 130 g

Συσκευή χειρός τύπου 1591 T

Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας:	έως και 60 λεπτά (μετά από περίπου 5 – 10 κύκλους φόρτισης)
Στάθμη ηχητικής πίεσης εκπομπής:	έως 62 dB(A) @ 25 cm
Διαστάσεις (M x Π x Y):	142 x 32 x 40 mm
Βάρος:	περ. 140g

Συσκευή χειρός τύπου 1591 T(U)

Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας:	έως και 85 λεπτά (μετά από περίπου 5 – 10 κύκλους φόρτισης)#
Στάθμη ηχητικής πίεσης εκπομπής:	έως 63 dB(A) ±10% @ 25 cm
Διαστάσεις (M x Π x Y):	142 x 32 x 32 mm
Βάρος:	περ. 135 g

Βάση φόρτισης

Διαστάσεις με πρόσθετο εξοπλισμό (M x Π x Y):	72 x 96 x 58 mm
Βάρος:	περ. 61 g

Μετασχηματιστής τροφοδοσίας

Κατασκευαστής:	Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room 10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Τύπος:	Προσαρμογέας 6000 Ευρωπαϊκό βύσμα
Τάση εισόδου:	100 – 240 V
Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου:	50/60 Hz
Τάση εξόδου:	5,9 V
Ένταση ρεύματος εξόδου:	1, 5 A
Ισχύς εξόδου:	8,85 W
Μέση ενεργός απόδοση:	79,3 %
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση άνευ φορτίου:	0,04 W

Τύπος:	Προσαρμογέας 6000 Βύσμα HB
Τάση εισόδου:	100 – 240 V
Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου:	50/60 Hz
Τάση εξόδου:	5,9 V
Ένταση ρεύματος εξόδου:	1, 5 A
Ισχύς εξόδου:	8,85 W
Μέση ενεργός απόδοση:	79,1 %
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση άνευ φορτίου:	0,04 W

Κατασκευαστής:	GOLD MARK (CHINA) HOLDINGS LTD Unit 1706,17/F.,Vanta Industrial Centre, 21-33 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
Τύπος:	Προσαρμογέας 6000 A (VI) Ευρωπαϊκό βύσμα/Βύσμα HB
Τάση εισόδου:	100 – 240 V
Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου:	50/60 Hz
Τάση εξόδου:	5,9 V
Ένταση ρεύματος εξόδου:	1, 5 A
Ισχύς εξόδου:	8,85 W
Μέση ενεργός απόδοση:	79,7 %
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση άνευ φορτίου:	0,04 W

Συνθήκες λειτουργίας
Περιβάλλον: 0°C - +40°C

Η συσκευή διαθέτει μόνωση ασφαλείας και καταστολή ραδιοπαρεμβολών. Η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/30/K σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και συμμορφώνεται με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ σχετικά με τα μηχανήματα.

Λειτουργία

Προετοιμασία

Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας για την περίπτωση που χρειαστεί να αποθηκεύσετε τη συσκευή ή να τη μεταφέρετε με ασφάλεια.

- ▶ Ελέγξτε την πληρότητα του περιεχομένου της συσκευασίας.
- ▶ Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα για να εντοπίσετε τυχόν φθορές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά.

Λάβετε υπόψη ότι πραγματοποιούμε διασφάλιση ποιότητας σε όλα τα προϊόντα μας. Λόγω αυτής της διαδικασίας, μπορεί να υπάρχουν μικρές συνθετικές τρίχες στη μονάδα κοπής ή στην κουρευτική μηχανή. Ωστόσο, σας διαβεβαιώνουμε ότι η κουρευτική μηχανή και η μονάδα κοπής είναι αχρησιμοποίητες!

Ασφάλεια

Προσοχή! Βλάβες λόγω εσφαλμένης τροφοδοσίας τάσης.
- ▶ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων.

Φόρτιση μπαταρίας

1. Συνδέστε το φις σύνδεσης του μετασχηματιστή τροφοδοσίας με τη συσκευή στην υποδοχή της συσκευής φόρτισης (εικ. 2ⓐ).

Η έξυπνη διαχείριση φόρτισης εμποδίζει την υπερφόρτιση της μπαταρίας.

2. Βάλτε το μετασχηματιστή τροφοδοσίας στην πρίζα (εικ. 2ⓑ).
3. Απενεργοποιήστε τη συσκευή με τον διακόπτη λειτουργίας ON/OFF (εικ. 3ⓑ).
4. Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση φόρτισης (εικ 2).

- · Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη ελέγχου φόρτισης αναβοσβήνει ρυθμικά.
- · Μετά την απομάκρυνση της συσκευής από τη βάση φόρτισης, η ένδειξη σβήνει (λειτουργία εξοικονόμησης ρεύματος).

5. Μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη ελέγχου φόρτισης αναβοσβήνει με διαφορετικό κύκλο (10 ON / 1 OFF).

Λειτουργία με μπαταρία

1. Με τον διακόπτη λειτουργίας ON/OFF ενεργοποιήστε τη συσκευή και μετά τη χρήση απενεργοποιήστε την (εικ. 3ⓐ/ⓑ).

Η ανεπαρκής φροντίδα της μονάδας κοπής μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Χειρισμός

Κοπή με προσαρτώμενη χτένα

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και με μια προσαρτώμενη χτένα.
- ▶ Για τη ρύθμιση του μήκους κοπής, η προσαρτώμενη χτένα μπορεί να μετατοπιστεί σε 5 θέσεις.
- ▶ Όσο μετακινείτε την προσαρτώμενη χτένα προς τη μονάδα κοπής, το μήκος κοπής μικραίνει.

Το μήκος κοπής μπορεί να ρυθμιστεί από 3 mm (εικ. 5ⓐ) έως 6 mm (εικ. 5ⓑ).

Τοποθέτηση / αφαίρεση της προσαρτώμενης χτένας

1. Ωθήστε την προσαρτώμενη χτένα προς την κατεύθυνση του βέλους πάνω στη μονάδα κοπής (εικ. 4ⓐ) μέχρι να ασφαλίσει.
2. Η προσαρτώμενη χτένα μπορεί να αφαιρεθεί με ώθηση προς την κατεύθυνση του βέλους (εικ. 4ⓑ).

Συντήρηση

Προειδοποίηση! Τραυματισμοί και υλικές ζημιές λόγω μη ενδεδειγμένου χειρισμού.
- ▶ Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέσετε την από την τροφοδοσία τάσης, προτού ξεκινήσετε τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης.

Καθαρισμός και φροντίδα

Κίνδυνος! Ηλεκτροπληξία λόγω εισχώρησης υγρού στη συσκευή.
- ▶ Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό!
- ▶ Μην αφήνετε υγρασία να εισέλθει στο εσωτερικό της συσκευής.

Προσοχή! Βλάβες λόγω χρήσης διαβρωτικών χημικών καθαριστικών.
Η χρήση διαβρωτικών χημικών καθαριστικών ενδέχεται να προκαλέσει ζημιές στη συσκευή και τον πρόσθετο εξοπλισμό της.
- ▶ Ως εκ τούτου, μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά και απορρυπαντικά σε σκόνη.
- ▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το καθαριστικό και το λάδι μονάδας κοπής που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

- · Εξαρτήματα μπορείτε να προμηθευτείτε από το εμπόριο.
- · Ανταλλακτικά μπορείτε να προμηθευτείτε από το κέντρο σέρβις της εταιρείας μας.

- ▶ Αφαιρέστε την προσαρτώμενη χτένα (εικ. 4ⓑ) και ξεκουμπώστε τη μονάδα κοπής από το περίβλημα (εικ. 6ⓐ). Απομακρύνετε με τη βούρτσα καθαρισμού τις τρίχες από το άνοιγμα του περιβλήματος και τη μονάδα κοπής (εικ. 7). Πατήστε επιπλέον και τον μοχλό καθαρισμού. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα με τη βούρτσα καθαρισμού οι τρίχες μεταξύ της χτένας και της λεπίδας κοπής (EASY CLEANING).
- ▶ Διατηρείτε πάντοτε καθαρές τις επαφές φόρτισης στη βάση φόρτισης και τη συσκευή.
- ▶ Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με μαλακό και ενδεχομένως ελαφρά υγρό πανί.
- ▶ Λιπαίνετε τη μονάδα κοπής με το ειδικό λάδι (εικ. 8).

- ▶ Για καλή και μακρόχρονη απόδοση κοπής είναι σημαντικό να λιπαίνετε συχνά τη μονάδα κοπής.
- ▶ Εάν μετά από μεγάλο διάστημα χρήσης η απόδοση κοπής μειωθεί παρά τον τακτικό καθαρισμό και τη λίπανση, τότε θα πρέπει να αντικατασταθεί η μονάδα κοπής.

Αντικατάσταση της μονάδας κοπής

1. Τραβήξτε τη μονάδα κοπής από το περίβλημα προς την κατεύθυνση του βέλους (εικ. 6ⓐ). Αφαιρέστε τη μονάδα κοπής.
2. Για την επανατοποθέτηση, ακουμπήστε τη μονάδα κοπής με το άγκιστρο στην υποδοχή του περιβλήματος και πιέστε την μέχρι να κουμπώσει στο περίβλημα (εικ. 6ⓑ).

Επίλυση προβλημάτων

Η μονάδα κοπής δεν κόβει καλά ή μαδάει.

Αιτία: Η μονάδα κοπής είναι βρώμικη ή έχει υποστεί φθορά.
- ▶ Καθαρίστε και λιπάνετε τη μονάδα κοπής. Σε περίπτωση που το πρόβλημα δεν αντιμετωπιστεί, αλλάξτε τη μονάδα κοπής.

Δερματικός τραυματισμός

Αιτία: Υπερβολική άσκηση πίεσης στο δέρμα.
- ▶ Ασκείτε λιγότερη πίεση όταν κόβετε κοντά στο δέρμα.

Αιτία: Φθαρμένη μονάδα κοπής.
- ▶ Ελέγξτε αν κατά τη χρήση έχουν υποστεί ζημιά τα άκρα της οδόντωσης και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη μονάδα κοπής.

Η διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας είναι πολύ σύντομη

Αιτία: Εάν η μονάδα κοπής είναι βρώμικη ή δεν έχει λιπανθεί, μειώνεται σημαντικά η διαθέσιμη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας!
- ▶ Καθαρίστε και λιπάνετε τη μονάδα κοπής με προσοχή. Εάν η διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας συνεχίσει να είναι πολύ σύντομη, μάλλον πλησιάζει το τέλος της διάρκειας ζωής των μπαταριών.

Η ένδειξη ελέγχου φόρτισης δεν ανάβει

Αιτία: Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

Αιτία: Η συσκευή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη βάση φόρτισης.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά τοποθετημένη στη βάση φόρτισης.

Αιτία: Η βάση φόρτισης δεν ταιριάζει στη συσκευή.
- ▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον φορτιστή που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Λάβετε υπόψη την πινακίδα στοιχείων στη συσκευή χειρός και στον φορτιστή.

Αιτία: Οι επαφές φόρτισης είναι βρώμικες.
- ▶ Καθαρίστε τις επαφές φόρτισης στη βάση φόρτισης και στη συσκευή.

Αιτία: Προβληματική τροφοδοσία τάσης.
- ▶ Βεβαιωθείτε για τη σωστή επαφή μεταξύ μετασχηματιστή τροφοδοσίας και πρίζας.
- ▶ Ελέγξτε μήπως το καλώδιο δικτύου παρουσιάζει φθορές.

Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα με τη βοήθεια αυτών των υποδείξεων, απευθυνθείτε στα κέντρα σέρβις της εταιρείας μας. Σε καμία περίπτωση μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή!

Απόρριψη

Προσοχή! Ζημιές στο περιβάλλον σε περίπτωση ακατάλληλης απόρριψης.

- Αποφορτίστε τις μπαταρίες πριν από την απόρριψη!
- Η προσήκουσα απόρριψη συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και αποτρέπει την εμφάνιση πιθανών βλαβερών επιδράσεων στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Σε περίπτωση απόρριψης της συσκευής θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις σχετικές νομικές προδιαγραφές.

Πληροφορίες για την απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απόρριψη συσκευών που λειτουργούν με ρεύμα προδιαγράφεται από εθνικούς κανονισμούς, οι οποίοι βασίζονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Σύμφωνα με την παραπάνω οδηγία, δεν επιτρέπεται η απόρριψη της συσκευής από τις τοπικές υπηρεσίες αποκομιδής ή με τα οικιακά απορρίμματα. Η συσκευή παραλαμβάνεται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση από τις κοινοτικές υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων ή ανακύκλωσης. Η συσκευασία του προϊόντος είναι κατασκευασμένη από ανακυκλώσιμα υλικά. Απορρίψτε τη με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και παραδώστε την για ανακύκλωση.

(ترجمة) دليل المستخدم
جهاز حلاقة الشعر يعمل بالبطارية طراز (U)T 1591 / T 1591 / Q 1591

تعليمات عامة للاستخدام

معلومات متعلقة باستخدام تعليمات الأمان ودليل الاستعمال

- بالإضافة إلى دليل الاستعمال هذا عليك مراعاة تعليمات الأمان المنفصلة وكذلك جميع الأوراق الإرشادية المرفقة.
- يجب قراءة تعليمات الأمان ودليل الاستعمال بشكل كلي واستيعاب كافة مضامينه قبل الشروع في استخدام الجهاز لأول مرة.
- اعتبر كلًا من تعليمات الأمان ودليل الاستعمال هذا كجزء من المنتج واحتفظ به بشكل جيد في مكان يسهل الوصول إليه.
- يمكنك طلب الحصول على تعليمات الأمان ودليل الاستعمال من مراكز الخدمة التابعة لنا في صورة ملف PDF. يمكنك كذلك طلب إعلان المطابقة لتوجيهات الاتحاد الأوروبي باللغات الرسمية الأخرى للاتحاد الأوروبي من مراكز الخدمة التابعة لنا.
- في حالة تسليم الجهاز لجهات ثالثة، يرجى تسليم تعليمات الأمان ودليل الاستعمال مع الجهاز.

شرح الرمز

تستخدم الرموز التالية على الجهاز/وحدة التغذية الكهربية:

رمز فئة الحماية 2.

علامة المطابقة CE.

علامة المطابقة UKCA للسوق البريطاني.

علامة المطابقة EAC لمناطق الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي.

تدل العلامة WEEE على حظر التخلص من الأجهزة الكهربية والإلكترونية في النفايات المنزلية.

سيتم استخدام الرموز والكلمات التنبيهية التالية في دليل التشغيل الخاص بنا:

خطر
خطر ناجم عن الصعقات الكهربائية مع احتمال الموت أو التعرض لإصابات خطيرة.

خطر
خطر الانفجار مع احتمال الموت أو التعرض لإصابات خطيرة.

خطر
خطر عند استخدام مواد قابلة للاشتعال. يمكن أن يؤدي اشتعال النار إلى التعرض لإصابات خطيرة أو إلى الوفاة.

تحذير
تحذير من احتمال وقوع إصابات جسدية أو وجود أخطار صحية.

تنبيه
تنبيه لإمكانية حصول أضرار مادية.

تنبيه مرفق بمعلومات ونصائح هامة.

▶ يتطلب الأمر هنا اتخاذ إجراء معين.

1. نفِّذ الإجراءات وفق التسلسل المقترح.
2.
3.

وصف المنتج

أسماء الأجزاء المكوّنة (الرسم التوضيحي رقم 1)

A طاقم قص الشعر
B زر تشغيل/إيقاف
C مؤشر الشحن
D قاعدة الشحن
E مأخذ قاعدة الشحن
F زيت مخصص لطقم قص الشعر
G فرشاة تنظيف
H رأس مخصص لضبط مستوى طول الشعر*
I وحدة التغذية الكهربائية
J قابس وحدة التغذية

* تُعتبر الرؤوس المخصصة لضبط طول الشعر ملحقات اختيارية وقد تختلف من طراز لآخر.

البيانات التقنية

أجهزة يدوية عامة

آلية التشغيل:	محرك تيار مستمر
بطارية:	بطارية هيدريد النيكل والمعدن
زمن شحن البطارية:	حوالي 120 دقيقة
الاهتزاز:	<2.5 م/ث²

جهاز يدوي طراز 1591 Q

مدة عمل البطارية:	تصل إلى 100 دقيقة (بعد حوالي 5 – 10 دورات شحن)
مستوى انبعاث الضوضاء:	62 ديسيبل (A) على الأقصى على مسافة 25 سم
الأبعاد (الطول)x(العرض)x(الارتفاع):	32x32x142 مم
الوزن:	130 جرام تقريباً

جهاز يدوي طراز 1591 T

مدة عمل البطارية:	تصل إلى 60 دقيقة (بعد حوالي 5 – 10 دورات شحن)
مستوى انبعاث الضوضاء:	62 ديسيبل (A) على الأقصى على مسافة 25 سم
الأبعاد (الطول)x(العرض)x(الارتفاع):	40x32x142 مم
الوزن:	140 جرام تقريباً

جهاز يدوي طراز 1591 T(U)

مدة عمل البطارية:	تصل إلى 85 دقيقة (بعد حوالي 5 – 10 دورات شحن)
مستوى انبعاث الضوضاء:	63 ديسيبل (A) ±10% على الأقصى على مسافة 25 سم
الأبعاد (الطول)x(العرض)x(الارتفاع):	32x32x142 مم
الوزن:	135 جرام تقريباً

قاعدة الشحن

الأبعاد مع تركيب الملحقات (الطول)x(العرض)x(الارتفاع):	58x96x72 مم
الوزن:	61 جرام تقريباً

وحدة التغذية الكهربائية

الشركة المصنعة:	Ten Pao Industrial Co., Ltd. Room 10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
الطراز:	مهايئ 6000 قابس أوروبي
جهد الدخل:	100 – 240 فولت
تغيير الدخل-تردد التيار:	60/50 هرتز
جهد الخرج:	5,9 فولت
تيار الخرج:	1,5 أمبير
جهد الخرج:	8,85 وات
متوسط الفعالية في حالة التشغيل:	79,3%
استهلاك القدرة في حالة الحمل الصفري:	0,04 وات

الطراز:	مهايئ 6000 قابس بريطاني
جهد الدخل:	100 – 240 فولت
تغيير الدخل-تردد التيار:	60/50 هرتز
جهد الخرج:	5,9 فولت
تيار الخرج:	1,5 أمبير
جهد الخرج:	8,85 وات
متوسط الفعالية في حالة التشغيل:	79,1%
استهلاك القدرة في حالة الحمل الصفري:	0,04 وات

الشركة المصنعة:	GOLD MARK (CHINA) HOLDINGS LTD Unit 1706,17/F.,Vanta Industrial Centre, 21-33 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
الطراز:	مهايئ 6000 أمبير (VI) قابس أوروبي/ قابس بريطاني
جهد الدخل:	100 – 240 فولت
تغيير الدخل-تردد التيار:	60/50 هرتز
جهد الخرج:	5,9 فولت
تيار الخرج:	1,5 أمبير
جهد الخرج:	8,85 وات
متوسط الفعالية في حالة التشغيل:	79,7%
استهلاك القدرة في حالة الحمل الصفري:	0,04 وات

ظروف التشغيل

البيئة المحيطة: 0 إلى +40 درجة مئوية

يتوفر هذا الجهاز على حماية عازلة ولا يصدر أي ضوضاء لاسلكية. تتطابق مواصفات هذا الجهاز مع معايير وتعليمات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتوافق الكهرومغناطيسي EG/30/2014 والفولتية المنخفضة EG/42/2006.

استعمال الجهاز

التحضير

احتفظ بمواد تغليف الجهاز لنقل الجهاز أو الاحتفاظ به بشكل آمن في وقت لاحق.

- ◀ تأكد من عدم نقصان أي شيء من محتويات التسليم.
- ◀ افحص الأجزاء كافّة للتأكّد من عدم وجود أية أضرارٍ ناجمة عن النقل.

يرجى ملاحظة أننا نقوم بعملية تحقق من الجودةلكل منتجاتنا. نتيجة لهذا الإجراء قد يتواجد القليل من الشعر الصناعي على طقم قص الشعر أو جهاز حلاقة الشعر. لكننا نأكد لك، أن ماكينة حلاقة الشعر وشفرة القص خاصتك غير مستخدمين.

الأمان

تنبيه! أضرار ناجمة عن إمداد فولتية خاطئة.
احرص على ألا يتم تشغيل الجهاز إلا بقيمة الجهد المذكورة على لوحة الهوية.

شحن البطارية

1. أدخل قابس وحدة التغذية الكهربائية في مأخذ قاعدة الشحن (الرسم التوضيحي ⓐ2).

يتوفر الجهاز على نظام شحن ذكي يحول دون شحن البطارية بشكل مفرط.

2. أدخل وحدة التغذية في مصدر الكهرباء الحائطي (الرسم التوضيحي ⓑ2).
3. قم بإيقاف الجهاز من خلال الضغط على زر التشغيل/الإيقاف (الرسم التوضيحي ⓑ3).
4. أدخل الجهاز بمحطة الشحن (الرسم التوضيحي رقم 2).

- أثناء عملية الشحن سيومض مؤشر التحكم في الشحن بانتظام.
- سوف ينطفئ المؤشر (نمط توفير الطاقة) بعد إزالة الجهاز من قاعدة الشحن.

5. بمجرد شحن البطارية بالكامل، ستختلف دورة وميض مؤشر التحكم في الشحن (10 ومضات / توقف مرّة).

التشغيل بالبطارية

1. شغل الجهاز من خلال الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل، ثم قم بإيقافه بعد الانتهاء من الاستخدام (الرسم التوضيحي رقم ⓑ/ⓐ3).

يؤثر عدم الاعتناء الكافي بالشفرة سلبيًا على مدة استعمالها.

الاستخدام

الحلاقة باستعمال الرأس المخصصة لضبط مستوى طول الشعر

يمكنك أيضًا استعمال الجهاز مع أحد الرؤوس المخصصّة لضبط مستوى طول الشعر.

- ◀ لضبط مستوى القص يمكن إزاحة الرأس المخصص لضبط مستوى طول الشعر في 5 مستويات تثبيت.
- ◀ كلما تم دفع الرأس المخصص لضبط مستوى طول الشعر فوق شفرة القص، كان مستوى القص أقصر.

من الممكن أن يتم تعديل طول الشعر من 3 مم (الرسم التوضيحي رقم ⓐ5) حتى 6 مم (الرسم التوضيحي رقم ⓑ5).

تركيب / إزالة الرأس المخصص لضبط طول الشعر

1. ادفع الرأس المخصص لضبط مستوى طول الشعر فوق شفرة القص باتجاه السهم (الرسم التوضيحي رقم ⓐ4) حتى تثبت في مكانها.
2. يمكنك إزالة الرأس المخصص لضبط طول الشعر فيما بعد من خلال سحبه باتجاه السهم (الرسم التوضيحي رقم ⓑ4).

الصيانة

تحذير! خطر الإصابة وحدوث أضرار مادية نتيجة الاستخدام غير اللائق.
- ◀ أطفئ الجهاز قبل بدء أي أعمال نظافة أو صيانة وافصله عن التيار الكهربائي.

التنظيف والصيانة

خطر! صعقات كهربائية ناجمة عن تسرب السوائل.
- ◀ لا تغطس الجهاز في الماء!
- ◀ احرص على عدم تسرب أي سوائل إلى داخل الجهاز.

تنبيه! أضرار ناجمة عن مواد كيمائية قوية.
استخدام المواد الكيميائية القوية قد يؤدي إلى إلحاق أضرار بالجهاز وملحقاته.
- ◀ لا تستعمل أي مواد مذيبة أو مصنفرة.
- ◀ لا تستخدم سوى مواد التنظيف وزيوت شفرات القص التي ينصح الصانع باستعمالها.

- يمكنك الحصول على الأجزاء الملحقة من التجار التابعين لنا.
- يمكنك الحصول على قطع الغيار من مركز الخدمة خاصتنا.

- قم بإزالة الرأس المخصص لضبط مستوى طول الشعر (الرسم التوضيحي رقم ⓑ4) قم بإدارة شفرة القص لإخراجها من الغطاء الخارجي إلى أسفل (الرسم التوضيحي رقم ⓐ6). استعمل فرشاة التنظيف لإزالة بقايا الشعر من فتحات الغطاء الخارجي للآلة ومن شفرة القص (الرسم التوضيحي رقم 7). اضغط أيضاً على عتلة التنظيف. هذه العملية تسمح بإزالة بقايا الشعر المتواجدة بين مشط وشفرة القص بكل سهولة بواسطة فرشاة التنظيف الملحقة (EASY CLEANING).
- حافظ على نظافة أسنان الشحن الموجودة بقاعدة الشحن والموجودة بالجهاز بشكل دائم.
- لا تستعمل في مسح الجهاز إلا قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلًا فقط.
- استخدم زيت شفرات القص لتزييت طقم القص (الرسم التوضيحي رقم 8).

- من المهم أن تقوم بتزييت طقم قص الشعر بشكلٍ منتظم لضمان جودة قص عالية لمدة طويلة.
- قم بتغيير طقم القص إذا لاحظت أن أداءه قد تراجع بعد مدة استعمال طويلة رغم تنظيفه و تزييته بشكل منتظم.

استبدال شفرة القص

1. اضغط على شفرة قص الشعر في الاتجاه المعاكس لغطاء الجهاز (الرسم التوضيحي رقم ⓐ6). افصل شفرة قص الشعر عن الجهاز.
2. لإعادة شفرة القص لوضعها الأصلي، قم بتثبيت المشْبَك الخطافي بفتحة التثبيت المتواجدة بالغطاء الخارجي واضغط على الشفرة إلى أن يستقر وضعها بالجهاز (الرسم التوضيحي رقم ⓑ6).

معالجة المشاكل

شفرة القص لا تقص بشكل جيد أو تشدّ الشعر

السبب: شفرة القص متسخة أو متآكلة.
- قم بتنظيف وتزييت طقم القص. وإذا لم تحل المشكلة بهذه الطريقة قم باستبدال شفرة القص.

إصابة البشرة

السبب: الضغط الممارس على البشرة كبير جدًا.
- قلّص الضغط عند القص بالقرب من الجلد.

السبب: شفرة القص تالفة.
- تأكد من عدم تلف أطراف الأسنان عند الاستخدام واستبدل شفرة القص إذا اقتضى الأمر ذلك.

مدة خدمة البطارية قصيرة جدًا

السبب: يؤدي استخدام شفرة قص متسخة وغير مزيّتة إلى تقصير مدة خدمة البطارية بشكل كبير!
- قم بتنظيف وتزييت الشفرة بشكل جيد. في حالة انخفاض مدة خدمة البطارية بشكل حاد، فإن ذلك قد يعزى إلى اقتراب انتهاء عمر البطارية.

مؤشر الشحن لا يضيء

السبب: يجب أن يكون الجهاز قيد إيقاف التشغيل عند الشحن.
- تأكد هل الجهاز قيد إيقاف التشغيل أو لا. (الصورة التوضيحية.

السبب: الجهاز غير موضوع بشكل صحيح على قاعدة الشحن.
- تأكّد من أنّ الجهاز موضوع بشكل جيد على قاعدة الشحن.

السبب: قاعدة الشحن لا توافق الجهاز.
- لا تستخدم إلا الشاحن المرفق مع الجهاز. عليك مراعاة لوحة البيانات الموجودة على الجهاز اليدوي وعلى الشاحن.

السبب: أسنان الشحن متسخة.
- قم بتنظيف أسنان الشحن الموجودة بقاعدة الشحن والموجودة بالجهاز.

السبب: خلل بالتغذية الكهربائية.
- تأكد من سلامة الربط بين وحدة التغذية ومصدر التيار الكهربائي.
- افحص كبل التيار الكهربائي للتأكد من سلامته.

في حالة عدم تمكنك من إزالة الخلل رغم اتّباع هذه الإرشادات، يرجى الاتصال بمركز خدمة الزبائن التابع لنا. لا تحاول أبدًا إصلاح الجهاز بنفسك!

التخلص من الجهاز

تنبيه! إمكانية حدوث أضرار بيئية في حالة عدم التخلص من الجهاز بشكل سليم.
- احرص على إفراغ شحنة البطارية قبل التخلص منها!
- التخلص من الجهاز بشكل مناسب يحافظ على البيئة ويحول دون تعرض الإنسان والبيئة لأي أضرار محتملة.

عند التخلص من الأجهزة الكهربائية غير المستعملة، احرص على احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

معلومات خاصة بالتخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في الاتحاد الأوروبي:

يخضع التخلص من الأجهزة الكهربائية داخل الاتحاد الأوروبي لمجموعة من القوانين المحلية التي ترتكز على التوجيه الأوربي EC/19/2012 الخاص بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية العتيقة. ويحظر هذا التوجيه رمي الجهاز مع النفايات البلدية أو المنزلية. يمنكك التخلص مجانياً من الجهاز بواحدة من نقاط جمع الأجهزة التابعة للبلدية أو بمركز من مراكز إعادة تدوير النفايات. يتشكل تغليف الجهاز من مواد قابلة لإعادة التدوير. يرجى التخلص من هذه المواد بشكل يتوافق مع معايير البيئة وأخذها إلى مراكز إعادة التدوير.

Wahl GmbH
Roggenbachweg 9
D-78089 Unterkirnach
Germany

Wahl GmbH
Villinger Straße 4
D-78112 St. Georgen
Germany (Valid from June 2022)

www.wahlgmbh.com

1591-1694 · 11/2021